sunstech

CELT21 • **Mobile phone**

User Manual

SAFETY AND PRECAUTION WARNINGS

 www.sar-tick.com	This product can be adjusted to the SAR national limits of 2 W/Kg. The specific SAR maximum values are in the information section of this guide. When you hold the product or use it on your body, maintain a distance of 1.5 cm from your body to ensure the radiofrequency exposure standards.

This device offers communication and entertainment services that follow SUNSTECH's high standards and technological experience.

- The content may differ from the final product of the software provided by the suppliers of services or transmitters and it is subject to alteration without prior notice.
- The elements that come with the device and any available accessory may vary according to the region or supplier of the services.
- The elements provided are designed uniquely for this device and may not be compatible with other devices.
- You may purchase additional accessories at your local SUNSTECH distributor. Ensure that they are compatible with the device before you purchase them.
- Other accessories may not be compatible with the device.
- SUNSTECH is not held responsible for problems of insufficient return or any change to the operating system's software. Any attempt to personalize the operating system may cause the device or the applications to function incorrectly.

Instruction icons

	Warning: Situations that can cause injuries to yourself or third parties.
	Precaution: Situations that can cause damages to the device or other equipment.

	Note: Notes, recommendations of use or additional information.

Copyright

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

This guide is protected by international copyright laws.

Reproduction, distribution, translation or transmission of any part of this guide is not allowed under any circumstances or through any means, be it electronic or mechanic. This includes photocopies, records or storage in any information retrieval and storage systems, without previous written authorization from Afex Suns, S. A.

Safety information

This section contains safety information for mobile devices. Some of the content may not apply to your device. In order to avoid injury to yourself or third parties or damage to the device, read the device's safety information before you use it.

Warning

If you do not comply with these safety regulations and warnings, you may suffer serious injury or even death.

Do not use damaged power cords or connectors or loose sockets.
Unsafe connections may cause an electric discharge or a fire.

Do not touch the power cord if your hands are wet and do not pull the cord to disconnect the charger.
If you do so, you may be electrocuted.

Do not bend or damage the power cord.
If you so do, this may cause an electric discharge.

Do not cause a short-circuit in the charger or the device.
If you do so, this may cause an electric discharge or the device may not function correctly.

Use batteries, chargers, accessories and supplies that have been approved by the manufacturer.

- The use of generic batteries or chargers may shorten the useful life of the device or cause incorrect functioning. It may also cause a fire or the battery may explode.
- Only use batteries or chargers that have been approved by SUNSTECH, specifically designed for the device. Any non compatible batteries and chargers may cause serious physical injuries or damage the device.
- SUNSTECH will not be held responsible for the safety of the user whenever accessories or supplies that have not been approved by the brand are used.

Do not cut or drop the charger or the device.

When handling or disposing of the device and charger do so with caution.

- Never throw the battery or the device into the fire. Never place the battery or the device on any sources of heat, such as, ovens, microwaves, glasshouses or radiators, etc. If it overheats, the device may explode. Follow all local regulations with regards to disposing of the used battery or device.
- Do not squash the device or make holes in it.
- Avoid exposing the device to high pressure because this may cause an internal short-circuit and overheating.

Protect the device, battery and charger in order to stop them from getting damaged.

- Avoid exposing the device and battery to very high or very low temperatures.
- Extreme temperatures may damage the device and reduce the charging capacity and the duration of the device and battery.

- Avoid the battery entering into contact with metal objects because this may cause a connection between the positive and negative terminals of the battery and damage it temporarily or permanently.
- Never use damaged chargers or batteries.

Do not store the device in or near heaters, microwaves, heated kitchen equipment or high pressure containers.
- The battery may have leakages.
- The device may overheat and cause a fire.

Do not use or store the device in places with a lot of dust or material transported by air.
Dust or foreign materials may cause the device to malfunction and may result in a fire or an electric discharge.

Safety information

Do not bite or suck the device or the battery.
- This may damage the device or cause an explosion or a fire.
- Children and animals may choke on small pieces.
- When children use the device, ensure that they do so correctly.

Do not insert the device or the accessories provided into your eyes, ears or mouth.
If you do so, you make choke or suffer serious injuries.
Do not handle damaged lithium-ion batteries or batteries that show evidence of leakage.
To dispose of lithium-ion batteries safely, contact your closest authorized service centre.

PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Precaution

If you do not comply with these regulations and warnings, you may suffer injuries or cause material damage.

Do not use the device near other electronic devices.

- Most electronic devices use radiofrequency signals. The device may interfere with other electronic devices.
- If you use a LTE data connection, this may cause an interference with other devices, such as audio equipment and telephones.

Do not use the device in a hospital, plane or car that may be affected by interference caused by radiofrequency.

- If possible, avoid using the device at any distance lower than 15 cm from a pacemaker, because the device may cause interferences with it.
- To minimize any possible interference with a pacemaker, use the device only on the opposite side of the body in relation to the position of the pacemaker.
- If you use medical equipment, contact the manufacturer of the equipment before using the device in order to ascertain whether the equipment will be affected by the radiofrequency emitted by the device.
- If electronic devices are used on a plane, these may interfere with the electronic navigation instruments. Ensure that the device is turned off during take-off and landing. After take-off you may use the device on "airplane mode" as long as this is allowed by the cabin crew.
- The electronic devices in your car may malfunction due to the radio interference of the device. Contact the manufacturer for further information.

Do not expose the device to smoke or strong emanations.

If you do so, you may damage the outside part of the device or cause its malfunctioning.

If you use hearing devices, contact the manufacturer for further information about radio interference.

The radiofrequency that the device emits may interfere with some hearing devices. Before using the device, contact the manufacturer in order to ascertain whether the hearing device will be affected by the

radiofrequency emitted by the device.
Do not use the device near other devices or apparatuses that emit radiofrequency, such as sound systems or radio towers.

Radiofrequency may cause the malfunctioning of the device.

Turn off the device in potentially explosive atmospheres.

- Turn off the device instead of removing the battery in potentially explosive atmospheres.
- Always respect the standards, instructions and warning signs in potentially explosive atmospheres.
- Do not use the device in petrol stations or near fuel or chemicals or in demolition areas.
- Do not store or transport flammable liquids, gases or explosive material in the same compartment in which the device, its parts or accessories are.

If you become aware of the device or the battery letting off strange odours or sounds or if you see smoke or liquid coming out of the device or battery, stop using the device immediately and take it to an authorized service Centre.

If you do not do so, this may cause a fire or an explosion.

Comply with all the safety regulations and warnings related to the use of mobile devices when driving a vehicle.

When driving, your main responsibility is to control the vehicle safely. If the law does not allow mobile phone use when driving, do not use the mobile device. For your and others' safety use your common sense and remember the following advice:

- Get to know the device and its operating functions, like speed dialling and recall system. These functions allow the time necessary to make and receive calls to be reduced.

- Put the device in a place where it is easy to reach. Make sure that you can access the wireless device without taking your eyes off the road. If you receive a telephone call at an inconvenient time, let voice-mail answer it.
- Stop phone calls when there is heavy traffic or when there are adverse climate conditions. Rain, sleet, snow, ice and heavy traffic can be very dangerous.
- Do not jot down or look for telephone numbers. Jotting down a task or looking at your calendar may distract you from your main responsibility, which is to drive safely.
- Dial carefully and assess the state of the traffic. Make phone calls when you are not moving or before hitting traffic. Try to schedule phone calls when the car is parked.
- Do not have very stressful or emotional phone calls that may distract you. Tell the person that you are speaking to that you are driving and end any conversations that may take away your attention from the road.

Correct use and maintenance of the mobile device.
Keep the device dry.

- Humidity and liquids may damage the parts or the electronic circuits of the device.
- Do not turn on the device if it is wet. If it is already turned on, turn it off and take the battery out immediately (if you cannot turn it off or take the battery out, just leave it as it is). After this, dry the device with a towel and take it to the service centre.
- Liquids will change the colour of the label which indicates the damage caused by the water inside the device. The damage caused by the water in the device may cancel the manufacturer's warranty.

Place the device only on flat surfaces.

If it drops, the device may get damaged.

Do not store the device in very hot or cold places. It is recommended that you use the device at temperatures between 5º and 35º.

- Do not store the device in places with very high temperatures, such as inside a car in the summer. If you do so, you may cause the screen to malfunction, the device may get damaged or the battery may explode.
- Do not expose the device to direct sunlight for long periods of time (for example, on the dashboard of a car).
- Store the battery at temperatures between 0° and 45°.

Do not store the device with metal objects, such as coins, keys and necklaces.

- The device may get scratches or stop working properly.
- If the battery terminals come into contact with metal objects, a fire may occur.

Do not store the device near magnetic fields.

- It is possible for the device to start malfunctioning and for the battery to lose power due to being exposed to these fields.
- Cards with magnetic stripe, such as credit cards, telephone cards, travel passes may get damaged due to the magnetic fields.

If the device overheats, stop using it and its applications for a while.

Prolonged skin exposure to a hot device may cause symptoms of burning with low temperature, such as red spots and pigmentation.

Do not use the device if the back cover is not in place.

The battery may come out of the device, which can cause damage or malfunctioning.

If the device has a lamp or a camera flash, do not use it near people's or animal's eyes.

This may cause a temporary loss of vision or damage the eyes.

Be careful when exposing yourself to intermittent light.

- When you use the device, leave some lights turned on in the bedroom and do not have the screen too close to your eyes.
- Convulsions or fainting may occur due to exposure to intermittent light when looking at videos or playing games with intermittent lights for prolonged periods of time. If you feel unwell, stop using the device immediately.
- If anyone close to you suffered from convulsions or fainting when using a similar device, visit a doctor before using the device.
- If you feel discomfort, such as muscle cramps or you feel disoriented, stop using the device immediately and visit a doctor.
- To avoid eye fatigue, have frequents breaks when using the device.

Reduce the risk of injury caused by repetitive movements.

When you carry out repeated actions, such as pressing keys, drawing characters on the touch screen or playing a game, you may feel discomfort in your hands, neck, shoulders or other parts of the body. When you use the device during prolonged periods of time, hold it with relaxed hands, touch the keys lightly and rest frequently. If you continue feeling discomfort during or after taking these steps, stop using the device and visit a doctor.

When you use earphones, protect your hearing and your ears.

	• Excessive exposure to loud sounds can cause damage to hearing. • Exposure to loud sounds while you are walking may distract you and cause an accident.

- Always lower the sound before connecting the earphones to an audio source and use the minimum amount of volume necessary to listen to music or have a conversation.
- In dry environments, static electricity may accumulate in the earphones. Avoid using earphones in dry environments or touch metal objects to discharge the static electricity before connecting the earphones to the device.

- Do not use an earphone while you are driving or riding a vehicle. If you do so you may get distracted and cause an accident or you may be subject to legal action, depending on the area where you are driving.

Use the device with caution while you are walking or moving.

- Always pay attention to what is happening around you to avoid physical injury to yourself and others.
- Make sure the earphone cord does not get entangled round your arms or nearby objects.

Do not take devices in your front pockets or round your waist.

You may get injured or damage the device if it falls.

Do not paint your device or put any stickers on it.

- Paint and stickers can obstruct the mobile parts and stop the device from working properly.
- If you are allergic to paint or to the metal parts of the device, you may get a stingy feeling, eczema or swelling. If this happens, stop using the device and visit a doctor.

Do not use the device if the screen is cracked or broken.

The broken glass can cause hand and face injuries. Take the device to an authorized service centre to get it repaired.

Install the mobile devices and the equipment with caution.

- Make sure that the whole mobile device or related equipment that is installed in your vehicle is assembled safely.
- Avoid placing the device and the accessories where the airbag is or next to it. Any wireless equipment installed incorrectly can cause serious injuries when the airbags inflate quickly.

Do not allow the product to fall or to be subject to strong impacts.

- The device may get damaged or malfunction.

- If you bend or deform it the device may get damaged and its parts may malfunction.

Guarantee of the maximum duration of the battery and charger.

- Avoid charging the device for over a week, because overcharging can reduce the battery's service life.
- With time, the device will run out of battery (even when it is not being used) and you will need to recharge it to use it again.
- Disconnect the charger from the power sources when it is not being used.
- Use the battery only for the purpose for which it was designed.
- If you do not use the battery for a long time, you may reduce its service life and performance. You may also cause the malfunctioning or explosion of the battery or a fire.
- Follow all the instructions in this manual to guarantee the longest service life possible for your device and battery. Any damage or operating problems caused by not complying with the warnings and instructions may cancel the manufacturer's warranty.
- With time, the device may wear out. Some parts and repairs are covered under the warranty during the validity period; however, the damages or deterioration caused by the use of accessories not approved by the brand are not covered.

Take the following information into account when using the device.

- Use it in a vertical position, as you would a traditional telephone.
- Speak directly into the microphone.
- Do not cover the antenna area with your hands or other objects. This may cause connection problems or cause the battery to run down.

Do not unassembled, change or repair the device.

- Any alteration or change to the device may cancel the manufacturer's warranty. If you need to repair the device, take it to an authorized service centre.

- Do not disassemble or make holes in the battery, this may cause an explosion or a fire.
- Turn off the device before removing the battery. If you remove the battery while the device is still turned on, this may cause malfunctioning.

Take the following information into account when cleaning the device.

- Use a towel or a rubber cloth to clean the device and the charger.
- Clean the battery terminals with cotton or with a towel.
- Do not use chemical substances or detergents. If you do so, you may cause discoloration or corrosion of the outside part of the device or you may cause an electric discharge or a fire.

Do not use it for any other purpose other than the one it was designed for.

The device may malfunction.

When you use the device in public, try not to disturb others.

Only allow qualified professionals to carry out the maintenance of your device.

It is possible for damages to occur and the manufacturer's warranty is cancelled if you allow non qualified personnel to carry out the maintenance of the device.

Be careful when handling SIM cards, memory cards or cables.

- When inserting a card or connecting a cable to the device, make sure the card is inserted correctly or that the cable is connected on the right side.
- Do not take the card out when the device is transferring information or it has access to it, because you may lose data and damage the card or the device.

- Protect the cards from strong discharges, static electricity and noise generated from other electronic devices.
- Do not touch the contacts or the gold terminals with your fingers or with metal objects. If the card is dirty clean it with a soft cloth.
- If you insert a card or connect a cable forcefully or incorrectly you may cause damage to the multifunctional socket or other parts of the device.

Make sure you have access to emergency services.

It is possible that in some areas or circumstances you may not be able to make emergency phone calls. Before travelling to remote areas or developing countries, plan an alternative form of communicating with the emergency services.

Protect your personal data and avoid confidential information from being spread or used incorrectly.

- When you use the device, make sure you make back-up copies of important data. SUNSTECH will not be held responsible for any loss of data.
- When you dispose of the device, make a back-up copy of all the data and after re-establish the device to avoid personal information from being used inappropriately.
- Read the licenses screen carefully when you download applications. Be especially careful with applications that have access to various functions or a significant amount of your personal information.
- Control your accounts frequently to avoid any suspicious or non-authorized use. If you find any indication of your personal information not being used appropriately, contact your services supplier to delete or change the information in your account.
- If you lose the device or it is stolen, change the passwords of your accounts to protect your personal information.
- Avoid using applications from unknown sources and block the device with a pattern, a password or a PIN.

Do not distribute material protected with copyright.

Do not distribute material protected with copyright without the authorization of the content owners. If you do so, you may violate copyright laws. The manufacturer will not be held responsible for any legal problem caused by illegal use of material protected by the user.

Malware and virus

Follow these suggestions to protect the device against malware and virus. If you do not do so, you may cause damages or loss of data that may not be covered under the warranty.

- Do not download unknown applications.
- Do not use unreliable websites.
- Delete any suspicious text messages or emails from unknown senders.
- Create a password and change it regularly.
- Deactivate the wireless functions, such as Bluetooth, when you are not using them.
- If the device behaves strangely, execute an antivirus program to detect a possible infection.
- Execute an antivirus program on the device before starting applications and files that you just downloaded.
- Install anti-virus programs on your computer and execute them regularly to detect any possible infections.
- Do not edit the registration adjustments or change the device's operating system.

Information about the certification of the Specific Absorption Rate (SAR).

THIS DEVICE FOLLOWS INTERNATIONAL STANDARDS OF EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It was designed to not exceed the limits of exposure to radio waves (electromagnetic fields of radiofrequency) recommended by international standards. The standards were developed by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to ensure the safety of all

people, regardless of their age or state of health.

The exposure to radio wave standards use a measurement unit known as the Specific Absorption Rate, SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/Kg. The SAR tests are carried out using standard operation positions with the device transmitting at its maximum certified energy level in all frequency bands. The highest SAR amounts under the ICNIRP standards for this device model are:

Maximum SAR for this model and conditions under which it registered	
SAR for positions near the head.	0.285 W/Kg
SAR for positions near the body.	0.0399 W/Kg

During the use, the real SAR values for this device are usually a lot lower from the values indicated previously. This is due to maximizing the system's efficiency and to minimize the interference with the network, the operation capacity of your mobile device reduces automatically when the maximum power is not needed for the call. The lower the amount of energy leaving the device, the lower the SAR amount will be.

A SAR test was carried out with the device on the body with a distance of 1.5 cm. To comply with the radiofrequency exposure requirements, while using the device on the body, the device shall have to be at least 1.5 cm away from the body.

Some organizations, like the World Health Organization or the Food and Drug Administration of the United States suggest that if users want to reduce exposure, they can use a hands free accessory to main the wireless device far away from the head and body when in use, or reduce the amount of time spent using the device.

Correct disposal of this product.

	(Electronic device waste) (This applies in countries where recollection systems happen separately). The presence of this symbol on the product, accessories or information material indicates that neither the product nor its electronic accessories (such as, the charger, helmets, USB cable) should be disposed of with other household waste.

To avoid any possible damage to the environment or human health caused by uncontrolled disposal of waste, separate these products from other waste and recycle them. This way, you are promoting the sustainable reuse of material resources.

Individual users can contact the establishment where they purchased the product or the relevant local authorities to get information about where and when they can take it in order to submit it to ecological and safe recycling.

Business users can contact their supplier and check the purchase contract conditions. This product and its electronic accessories should not be disposed of with other commercial waste.

Correct disposal of this product's batteries

	(This applies in countries where recollection systems happen separately). The presence of this mark on the batteries, manual or product packaging indicates that when the service life of the batteries has ended they should not be disposed of with other household waste. The chemical symbols Hg, Cd and Pb indicate that the battery has mercury, cadmium or lead at levels a lot higher than the reference values admitted by the 2006/6 Directive of the European Union.

If the batteries are not disposed of correctly, these substances may cause personal injury or damage the environment.

To protect natural resources and promote recycling, separate the batteries from other waste and recycle them through the free collection service in your area.

Exemption from responsibility clause

Part of the content and services to which you obtain access through this device belong to third parties and are protected under copyright, patent, registered trademark and/or other intellectual property laws. This content and services are only for personal use and not commercial use. It is possible that the content or the services cannot be used if not authorized by the content owner or the supplier of the services. Without prejudice to the aforementioned information, except when expressly authorized by the content owner or service supplier, you cannot change, copy, reedit, charge, publish, transmit, translate, sell, create derivative works, explore or distribute in any way or by any means the content or the services shown through this device.

"THE CONTENT AND THE SERVICES OF THIRD PARTIES ARE PROVIDED "AS IS". SUNSTECH DOES NOT GUARANTEE THE CONTENT OR THE SERVICES PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLICITLY, FOR NO PURPOSE. SUNSTECH EXPRESSLY RENOUNCES ANY IMPLICIT GUARANTEES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, MERCHANTABILITY OR SUITABILITY GUARANTEES FOR A PURPOSE IN PARTICULAR. SUNSTECH DOES NOT GUARANTEE THE VERACITY, VALIDITY, REPRODUCTION, LEGALITY OR INTEGRITY OF ANY TYPE OF CONTENT OR SERVICE PROVIDED THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, WILL SUNSTECH BE HELD RESPONSIBLE. BOTH IN TERMS OF CONTRACT OR PREJUDICE TO ANY DIRECT OR INDIRECT, ACCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LAWYERS' FEES, EXPENSES OR ANY OTHER TYPE OF DAMAGE FROM OR IN RELATION TO ANY TYPE OF INFORMATION INCLUDED IN OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY TYPE OF CONTENT OR SERVICE BY YOURSELF OR A THIRD PARTY, THE POSSIBILITY OF THE REFERRED DAMAGES IS KNOWN."

The services of third parties may cease or be interrupted at any time and SUNSTECH does not carry out representations or guarantees in relation to the availability of content or service for any period of time. The content

and services are transmitted by third parties through networks and transmission locations over which SUNSTECH has no control. Without limiting the generality of this clause, SUNSTECH expressly renounces any responsibility for any interruption or suspension of content or service provided through this device.

SUNSTECH is not responsible for customer service regarding content and services. Any question or request for service regarding content or services should be sent directly to the services and content suppliers.

INSTRUCTION

1.Getting started

1.1 Installing the SIM Cards and the Battery

An SIM card carries useful information, including your mobile phone number, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN Unlocking Key), PUK2 (PIN2 Unlocking Key), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), network information, contacts data, and short messages data.

Note:*After powering off your mobile phone, wait for a few seconds before* removing or inserting an SIM card.

Exercise caution when operating an SIM card, as friction or bending will damage the SIM card.

Properly keep the mobile phone and its fittings such as the SIM cards beyond children's reach.

Installation

- ❖ Hold the End key for a while to power off the mobile phone
- ❖ Push the back cover above the battery and remove it.
- ❖ Pull the left battery buckle outward and then lift the battery away.

- Insert the SIM carzd into the SIM card slot lightly with the corner cutting of the card aligning to the notch of the slot and the gold plate of the card facing download, till the SIM card cannot be further pushed in.
- With the metallic contacts of the battery facing the metallic contacts in the battery slot, press the battery down until it locks into place.

❖ **Using code**

The mobile phone and the SIM cards support sorts of passwords, in order to prevent the phone and the SIM cards from being misused. When you are prompted to input any of the codes mentioned below, just input the correct code and then press the ok key. If you input a wrong code, press the Right soft key to clear it and then input the correct code.

❖ **PIN**

The PIN (Personal identification number, 4 to 8 digits) code prevents your SIM card from being used by unauthorized people. In general, the PIN is supplied with SIM card by the network operator. If PIN check is enabled, you need to input the PIN each time when you power on your mobile phone. The SIM card will be locked if you input wrong PIN code for three times.

Unlocking methods as follows:

-Input the correct PUK according to the screen tips to unlock the SIM card.

-Then input the new PIN and press the ok key.

-Input the new PIN again and then press the ok key.

-If the input PUK is correct, the SIM card will be unlocked and the PIN will be reset.

Note: *The SIM card will be locked if you input wrong PIN code for three times. To unlock the SIM card, you need to input the PUK. In general, the PUK can be obtained from the network operator.*

❖ **PUK**

The PUK code (Personal Unlocking Key) is required to change a blocked PIN. It is supplied with SIM card. If not, contact your network operator. If you input wrong PUK code for 10 times, SIM card will be invalid. Please contact the network operator to replace the SIM card.

❖ **Barring code**

A barring code is required for setting the call barring function. You

can obtain this code from the network operator to set the call barring function.

1.2 Installing T-Flash Card

The T-Flash card is a pluggable mobile storage card inside the mobile phone.

To install the T-Flash card, insert the card into the card slot.

To remove the T-flash card, take the card out.

Note:

1. The mobile phone cannot automatically identify the T-flash card being inserted when the mobile phone is powered on. You must power off the mobile phone and then power it on, so that the phone can identify the T-Flash card.

2. The T-Flash card is a miniature object. Keep it out of the reach of children for fear that children swallow it!

1.3 Charging the Battery

The lithium battery delivered with the mobile phone can be put into use immediately after being unpacked.

Battery level indication:

- Your mobile phone can monitor and display the battery state.
- Normally the remaining energy of the battery is indicated by the battery level icon at the upper right corner of the display screen.
- When the battery energy is insufficient, the mobile phone prompts "Battery low". If you have set an alert tone, an alert tone will be given off when the battery level is too low.
- A charging animation appears when the battery is being charged. When the charging is complete, the animation disappears.
- Using a travel adapter:
- Install the battery into the mobile phone before charging the battery.
- Connect the adapter of the travel charger with the charging slot in the mobile phone. Ensure that the adapter is fully inserted.
- Insert the plug of the travel charger to an appropriate power outlet.
- During the charging, the battery level grids in the battery icon keep flickering till the battery is fully charged.
- It is normal when the battery is become hot during the charging period.
- The battery icon does no longer flicker when the charging process

ends.

Note:

Ensure that the plug of the charger, the plug of the earphone, and the plug of the USB cable are inserted in the right direction. Inserting them in a wrong direction may cause charging failure or other problems.

Before the charging, ensure that the standard voltage and frequency of the local mains supply match the rated voltage and power of the travel charger.

Using the Battery

The performance of a battery is subject to multiple factors: radio network configuration, signal strength, ambient temperature, chosen functions or settings, phone fittings, and the voice, data or other application mode you choose to use.

To guarantee the optimal performance of your battery, please stick to the following rules:

- ❖ Use only the battery provided by the vendor. Otherwise, damages or even injuries could be caused during the charging.
- ❖ Power off the mobile phone before removing the battery.
- ❖ The charging process lasts a longer time for a new battery or a battery not in use for long. If the battery voltage is too low to enable the mobile phone to be powered on, charge the battery for a longer time. In this case, the battery icon does not flicker until a long time after the battery enters the charge status.
- ❖ During the charging, ensure the battery is placed in a room temperature environment or in an environment close to room temperature.
- ❖ Immediately stop using the battery if the battery produces odor, overheats, cracks, distorts or has other damage, or if the electrolyte leaks.
- ❖ The battery wears out with use. A longer charging time is required as the battery is put into use for a long time. If the total conversation duration decreases but the charging time increases even though the battery is properly charged, purchase a standard battery from the OEM or use a battery approved by our company. Using any poor-quality fittings will cause harm to your mobile phone or even incur danger!

Note: *To guarantee your personal safety and protect the environment, do not*

litter the battery! Return the old battery to the mobile phone manufacturer or place it in specified battery reclamation areas. Do not litter any battery with other rubbish.

Warning: Short-circuits of the battery may cause explosion, fire, personal injury or other severe consequences!

1.4 Dialing Calls

In the standby interface, press number keys to input the telephone number, and then press the Dial key to dial a call. To end the call, press the End key.

❖ **Dialing an international call**

Press the * key twice can input "+". Then input the country code, the area code and the telephone number. Finally, press the Dial key.

❖ **Dialing a call to a number in the phonebook**

Enter the phonebook and use the up or down direction keys to find the telephone number you want to call.

Press the Dial key. The mobile phone automatically dials the chosen telephone number.

❖ **Redialing the last number**

In the standby interface, press the dial key to show the dialed calls.

Press the up or down direction keys to select a number you want to dial and then press the Dial key.

❖ **Answering incoming calls**

Press the Dial key or the Ok key to answer an incoming call.
Press the End key to end the current conversation.
To reject an incoming call, press the End key or the Right soft key.

Note: *If the caller can be identified, the mobile phone will present the calling number. If the calling number exists in the phonebook, the mobile phone will present both the name and the phone number of the caller. If the caller cannot be identified, the mobile phone will present the calling number only. You can answer an incoming call when using a function list or browsing the phonebook.*

❖ **Using options during a conversation**

Select Options during a conversation to pause, end the ongoing call, originate a new call, browse the phonebook, view information, set the mute, set the DTMF, or perform other operations. For details, refer to the

menu guide.

1.5 Using the Headset

It would enter headset mode automatically when you insert headset to the slot. Make sure of inserting it at the bottom of the slot, or you can't use it normally.

PS: the headset is not included in accessory.

1.6 Safety warning and Attentions

Safety warning

➢ **Road safety comes first**

Do not use a hand-held phone while driving. Use hands-free fittings when calls are unavoidable while driving. In some countries, dialing or receiving calls while driving is illegal!

➢ **Switch off in aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft. Using a mobile phone in flight is illegal and risky.

Please make sure that your mobile phone is powered off in flight.

➢ **Switch off before entering risky areas**

Strictly observe the relevant laws, codes, and regulations on the use of mobile phones in risky areas. Turn off your mobile phone before entering a place susceptible to explosion, such as an oil station, oil tank, chemical plant or a place where a blasting process is under way.

➢ **Observe all special regulations**

Follow any special regulations in force in any area such as hospitals and always switch off your phone whenever it is forbidden to use it or, when it may cause interference or danger. Properly use your mobile phone near medical apparatuses, such as pacemakers, hearing aids and some other electronic medical devices, as it may cause interference to such apparatuses.

➢ **Accessories and batteries**

Use only approved accessories and batteries.

➢ **Use sensibly**

Use only in a normal and proper manner.

Precautions

This mobile phone is well designed with fine art. Please exercise special care when using it. The following suggestions will help your mobile phone survive the warranty period and extend its service life:

- Keep the mobile phone and all its fittings beyond children's reach.
- Keep the mobile phone dry. Keep away from rain, moisture, liquid or other substances that may corrode electronic circuits.
- Do not use or store the mobile phone in dusty places, lest that active parts of the mobile phone be damaged.
- Do not store the mobile phone in a high-temperature place. High temperature will shorten the life of electronic circuits and damage the battery and some plastic parts.
- Do not store the mobile phone in a chilly place. Otherwise, moistures will be formed inside the mobile phone to damage electronic circuits when the mobile phone is moved to a constant temperature place.
- Do not throw, knock or shock the mobile phone, as that will destroy the internal circuits and high-precision components of the mobile phone.

1.7 Powering On/Off the Mobile Phone

Hold the End key for a while to power on the mobile phone. A power-on animation appears on the display screen.

Input the phone lock code and press the ok key if the mobile phone prompts you to input the phone lock code. The original code is 0000.

Input the PIN and press the ok key if the mobile phone prompts you to input the PIN. The PIN is provided by the network operator for new opening SIM card.

Enter the standby interface.

To power off the mobile phone, hold the End key for a while.

Using the menu

1. Messages

The phone supports Short Messaging Service (SMS). You can send text

messages and manage the messages that you sent and received.
In the message, select the option to see operate the other new menu.

1.1 Write message

In this menu, you can edit and send new messages. The characters for every message can be up to160.

1.2 Inbox

In the inbox, you can store all the received text messages, and it will display the names of the senders. In the case that the sender is not included in the phonebook, it will display the telephone number of the sender.

The options for a single message include: reply, delete, Call, etc.
Reply: Reply the short message
Delete: Delete the short message.
Call sender: Call the number in the short message.
Mark: Mark the current message or mark all.
You cannot receive new messages if the memory for messages is full. Delete unnecessary messages.

1.3 Drafts

Choose the completed Messages, press the up key and the down key to select and press the left softkey to enter the Options.
Send: send this message
Edit: edit the current selected message.
Delete: delete this message
Delete: delete all message

1.4 Outbox

Send in sending messages and failed message will be saved in the Outbox.

1.5 Sent messages

Check all messages has sent.

1.6 Message settings

1.6.1 **SIM1**

Validity period: 1 hour, 6 hours, 12 hours, 1day, 3days, 1 week, maximum
Message type: text, fax group, page,email
Delivery report: You can set whether to send delivery report.
Reply path: on or off

Voicemail server: Dial the voice mail number to access your voice mail.

The number is provided by your network operator. With the voice mailbox menu, you can carry out the following operations.

1.6.2 SIM2

Validity period: 1 hour, 6 hours, 12 hours, 1day, 3days, 1 week, maximum

Message type: text, fax group, page,email

Delivery report: You can set whether to send delivery report.

Reply path: on or off

Voicemail server: Dial the voice mail number to access your voice mail. The number is provided by your network operator. With the voice mailbox menu, you can carry out the following operations.

1.6.3 Memory status: Show phone or SIM card memory capacity.

1.6.4 SMS counter: show the phone's SMS quantity details

1.6.5 S**ave sent message**: on or off

1.6.6 **Preferred storage**: Set to save short messages to the SIM card or to the phone.

Please refer to Inbox for other operations.

2. **Phonebook**

The mobile phone can store up to 200 telephone numbers. The number of telephone numbers that an SIM card can store depends on the storage capacity of the SIM card. The telephone numbers stored in the mobile phone and in the SIM cards form a phonebook.

After selecting a telephone number in the phonebook, select **Options** to perform the following operations:

2.1 View: View the content of the telephone number.

2.2 Sent SMS: sent text message to the selected number.

2.3 Call: call the phone number from SIM 1 or SIM 2

2.4 Edit: Edit the selected number and name.

2.5 Delete: Delete the telephone number from the phonebook.

2.6 Copy: Duplicate the telephone number from the mobile phone to the SIM card or from the SIM card to the mobile phone.

2.7 Move: move the phone number to Phone or another SIM card

2.8 **Add to blacklist:** Add the selected number to blacklist.

2.9 **Phonebook settings:** Preferred storage, Memory Status, Copy contacts, move contacts, delete all contacts,

3. Call history

3.1 Missed Calls

You can view a list of the latest missed calls.

Note: When the mobile phone indicates that some calls are missed, you can select **Read** to enter the missed calls list. Navigate to a missed call and then press the **Dial** key to dial the number that originated that call.

3.2 Dialed Calls

You can view the latest dialed calls. Choose **dialed calls** and then select a dialed call to delete, save, dial, or edit (or send a short message to it).

3.3 Received Calls

You can view the latest received calls. Choose **received calls** and then select a received call to delete, save, dial, or edit (or send a short message to it).

3.4 All calls

You can view the all calls. Choose **received calls** and then select a received call to delete, save, dial, or edit (or send a short message to it).

3.5 Delete call logs

You can delete the latest call records. Choose **Delete call logs** and then select to delete all the numbers in the call history, or delete only the numbers in the missed calls list, the dialed calls list or the received calls list.

4. Multimedia

4.1 Camera

The phone is provided with a camera, which supports the photographing functions. Roll the phone to align the camera to the picture and then press OK key to capture photos. Pictures will be saved in the file system of the phone or the memory card. In the capture interface, you can press up or down direction key to zoom in and zoom out; left or right direction key to

make EV(-2.0 to +2.0).

4.2 Image Viewer

You can view the pictures or images through this function.

4.3 Video recorder

This function enables you to record dynamic pictures. In the capture interface, press the left key to switch to video recorder,OK key to capture videos clip.

4.4 Video player

Use this function to play video files. By pressing the direction key you can control the playing process of video player: play/pause(OK key), fast forward (press and hold right direction key) and rewind (press and hold left direction key). In video player interface, you can press *# key or side button to adjust volume.

4.5 Audio player

Use this function to play audio files. By pressing the direction key can you control the playing process of audio player: play/stop (OK key),switch to last song/next song (press left or right direction key). In audio player interface, you can press *# key or side button to adjust volume; press up key to change playing sequence.

4.6 Sound recorder

After accessing the sound recorder, you can press left soft key to perform the following operations:

New record: select this function to record a new file.

List: recorded files are listed in this menu.

Settings: Through this function, you can set storage position and format for record files.

4.7 FM radio

You can use the application as a traditional FM radio with automatic tuning and saved channels. In FM radio interface, you can press OK key to play or stop; press left or right key to auto search; press *# key or side button to adjust volume; press up or down key to search channels.

5. SOS setting

5.1 Status: on or off

5.2 SOS number: you can set up to 5 numbers for SOS calls. The

telephone will automatically call these 5 numbers when SOS function activated.

5.3 SOS SMS: You can edit the massage by default for SOS to sent to someone.

5.4 SOS Wait Time: " Call Now"," Call Wait 5S"" Call Wait 10S"

5.5 Warning tone status: on or off

6. **Settings**

6.1 Phone Settings

6.1.1 Time and date: set home city, Set time/date, Set time and date format.

Note: *If you remove the battery from the mobile phone or if the battery energy was exhausted a long time ago, you may need to reset the date and time when re-inserting the battery or powering* ***on the mobile phone after recharging.***

6.1.2 Language: Select the display language for the mobile phone.

6.1.3 Pref. input method: Select input method as needed.

6.1.4 Display:

Users can access this item to set wallpaper and LCD backlight

6.1.5 Flight mode: when this function is engaged, it will suspend many of the device's signal transmitting functions – thereby disabling the device's capacity to place or receive calls or text messages– while still permitting use of other functions that do not require signal transmission (e.g. games, built-in camera, MP3 player.)

6.1.6 External display clock style: Analog or Digital

6.2 Call settings

SIM 1 call settings: call waiting, call divert, call barring

SIM 2 call settings: call waiting, call divert, call barring

Advance settings: blacklist, auto redial, call time display, call time reminder, answer mode

6.3 Profiles

The mobile phone provides multiple user profiles, so that you can customize some settings to adapt to the specific events and environments.

Customize the user profiles according to your preference and then activate the user profiles. The user profiles fall into four scenarios: General, Silent, Meeting and Outdoor.
When you insert an earpiece to the mobile phone, the mobile phone automatically enters the Headset mode.

6.4 Speed dial

6.4.1 M1/M2/M3 key

From this menu, you are encouraged to select three numbers from your phone book. After this, you can make call to these numbers simply by long press M1 or M2 and M3 keys in the idle screen.

6.4.2 2-9 number

From this menu, you are encouraged to select eight numbers from your phone book. After this, you can make call to these numbers simply by long press the number keys in the idle screen.

6.5 Navigation keys

Customize the shortcut functions of the Up, Down, Left, and Right direction keys. In the standby interface, you can press a direction key to directly enter the function menu corresponding to that direction key.

6.6 Network settings

For Master and Slave SIM: network selection by Automatic or Manual

6.7 Security Settings

This function provides you with related settings about safety use

6.7.1 PIN lock: To activate PIN lock, you need to input the correct PIN code. If you set PIN lock to On, you need to input the PIN each time you power on the mobile phone. In the case you input a wrong PIN for three consecutive times, you need to input the PIN Unblocking Key (PUK). The PUK is used to unlock and change the locked PIN. To obtain the PUK, contact the network operator.

6.7.2 Change PIN: To change PIN code of SIM card.

6.7.3 Change PIN2: To change PIN2 code of PIN code.

6.7.4 Screen auto lock: choose off, 15secs, 30secs, 1 min and 5mins to make screen auto lock.

6.7.5 Phone security:

1) **Phone lock:** The function enables you to lock/unlock the phone.

Entering password to switch on or off the phone. Password is required when the phone is locked. The password is 4 to 8 digits.

2) **Change password:** to change phone password.

6.8 Restore factory settings

Use this function to restore factory settings, the preset password is1122.

7. File manager

The phone provides a certain space for users to manage files and supports the Memory card. The capacity of the Memory card is selectable. You can use the file manager to conveniently manage various directories and files on the phone and the Memory card.

- Open: Choose File manager to enter the root directory of the memory. The root directory will list the default folders, new folders and user files. When the mobile phone is powered on for the first time or when you have not changed the directory, the root directory contains the default folders only.
- Format: You can use this function to format all the data in the memory. The system will re-create a default folder. The formatted data cannot be recovered. Therefore, think twice before using the formatting function.

8. Organizer

8.1 Calendar

Once you enter this menu, there is a monthly-view calendar for you to keep track of important appointments, etc. Days with events entered will be marked.

8.2 Calculator

The calculator can add, subtract, multiply and divide.

8.3 Alarm

Five alarm clocks are set but deactivated by default. You can activate one, multiple or all of them as needed. For each alarm clock, the ringing date and the ringing time can be set.

8.4 Connectivity

Bluetooth

Power: Open or close the function of Bluetooth。

Visibility: Open or close the function of visibility.

My device: Following this, you can search new Bluetooth devices. The difference between My device and Inquiry audio device is: the hands-free of Bluetooth devices can only receive data, such as Bluetooth earphone; My device can receive and send data, such as Bluetooth cell phone.

Search audio device: when it is on, it will search audio device.

My name: View the name of the Bluetooth in this phone

8.5 Instruction for using cradle

1） put the phone into cradle, and ensure that the phone connects well with the cradle

2） after connection, the light in the front of cradle will become red color, then green color, then red, then green……the light will keep green color till it is full charged. Please remove the phone from cradle.

Insert the MicroSD card

Steps required to insert a MicroSD card into your phone Remove the back cover where the battery is located On the left side of the SIM2 card slot, you will see the picture of a MicroSD and a slot. Follow the instructions in the picture to insert the MicroSD properly.

1.- Locate the MicroSD picture:

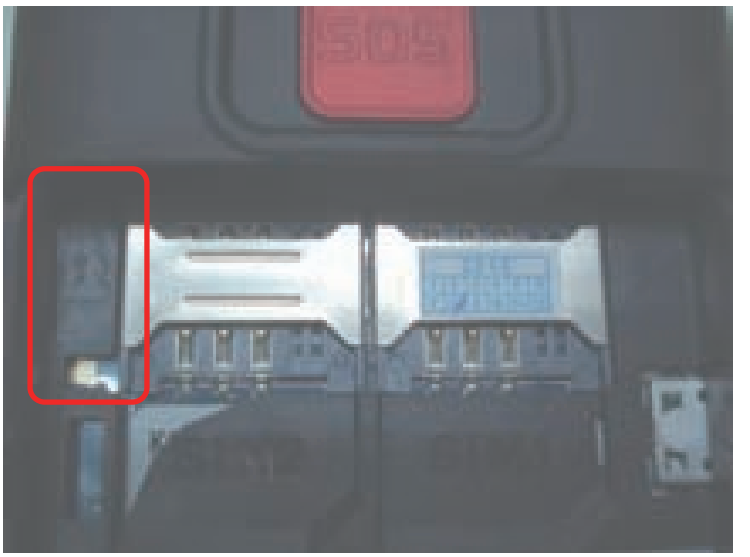

Insert the MicroSD card

2.- Locate the MicroSD slot:

3.- Insert the MicroSD card into the slot with the design side up and contacts downwards, as the signal shows:

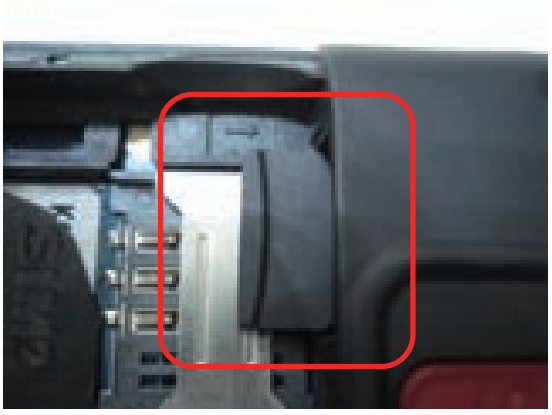

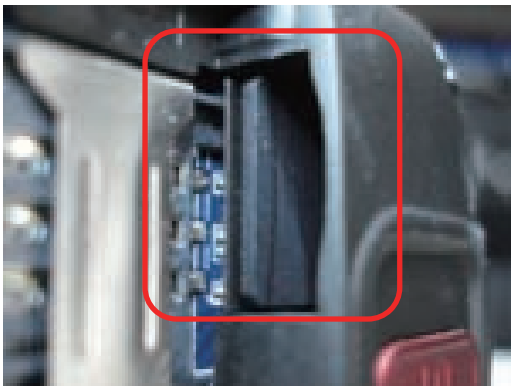

4.- To remove the MicroSD card, repeat the process in reverse.

If you have any doubt, please contact our Customer Service Department and we will answer any questions you may have: sat@sunstech.es

Made in China

AFEX SUNS, S.A. – c/Metall, 6 – 8, P.I. La Ferreria, Montcada i Reixac, 08110, Spain

WARRANTY CARD
EUROPEAN WARRANTY

1. General

This warranty is granted without prejudice and in addition to the recognized rights for the consumer vis-à-vis the seller provided in the Royal Legislative Decree of 16 November, approving the restated text of the General Law for the Protection of Consumers and Users and other complementary legislation. Therefore, the recognized legal rights for the consumer are not limited or excluded according to the relevant Regional, National or European legislation.

This warranty shall be valid in all the European Union Member States with the limitations that legally correspond in the country in which they are intended to be implemented in accordance with their implementing legislation.

Notwithstanding the foregoing, SUNSTECH shall respect the rights and limitations related to the product warranty that legally correspond in each of the States listed in the Attachment in accordance with their implementing legislation for any product provided that it is intended for the EU market and has been purchased or used by the consumer or user within the EEA.

2. Legal Warranty

This SUSTECH product has a two (2) year warranty counting from the date of delivery and/or purchase. During the above timeframe, SUNSTECH shall be held responsible for any lack of conformity of the product in relation to the contract in accordance with the provisions of the Law for the Protection of Consumers and Users, that shall entitle the consumer to request the repair or replacement of the product, unless one of these options is objectively impossible or disproportionate.

Accordingly, the remedy (i.e. the repair or replacement) shall be deemed to be disproportionate if it imposes unreasonable costs on the seller. In order to determine this, the following shall be considered: (i) the value of the product if there were no lack of conformity; (ii) the relevance of the lack of conformity; and (iii) if the other form of remedy could be carried out without major inconvenience to the consumer and user.

To determine whether the costs are unreasonable, the costs incurred by one form of remedy must be significantly higher than the costs corresponding to the other form of remedy.

In addition, the consumer may choose between requesting a reduction in the price or terminating the contract, if he is not entitled to demand the repair or replacement of the product and whenever these actions would not be completed within a reasonable timeframe and would cause more inconvenience to the consumer and user. However, the termination shall not take place where the lack of conformity is minor.

Both the repair and the replacement of the product as result of the product's lack of conformity shall be free of charge for the consumer and user, including labour and materials.

In any case, repairs under warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Service or its authorized distributors.

3. Conditions for the warranty to be exercised

To exercise the legal and commercial warranty, it is necessary to submit documentary evidence showing the delivery and/or purchase date of the product, whether the invoice, receipt, delivery slip or sealed and dated warranty card. Documents which have been tampered with or falsified will not be accepted.

The consumer shall contact SUNSTECH's Customer Service Team using the website (under the support section) and will be informed about what action to take. At that time, the consumer shall have to provide a clear description of the malfunction or the lack of conformity of the product with the contract.

In any case, repairs under the warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Services or its authorized distributors so that SUNSTECH can be held responsible under the legal and/or commercial warranty.

4. Exceptions

The warranty does not foresee or include periodic maintenance or product installation revisions.

In addition, the product will not be considered as lacking conformity in relation to the contract and therefore, it will not be covered by the legal or commercial warranty when:

- The lack of conformity corresponds to a discrepancy with the safety standards or the local or national techniques of a different country to the one it was originally designed and produced in;
- This product or any of its identification features (number of series, etc.) have been partially or completely opened, assembled, unassembled, handled and/or repaired by a person not part of SUNSTECH's Official Technical Assistance Services team or its authorized distributors
- The lack of conformity is a result of an incorrect installation (except if the installation has been carried out by one of SUNSTECH's authorized sellers or under its responsibility, or by the consumer following SUNSTECH's installation instructions) or an abusive or inadequate use of the product, including but not limited to, a usage that is not in accordance to the normal purpose of the product or the directions for use and maintenance, as defined by SUNSTECH;
- The lack of conformity has been caused by a computer virus, an action or a manipulation of passwords, software installation, manipulation or reinstallation, etc.;
- The lack of conformity is due to the use of accessories, chargers or consumables that are not SUNSTECH originals and therefore are not designed for that product;
- The lack of conformity is due to the use of any third party software or application that modifies, changes or adapts the software that was approved and/or included by SUNSTECH in the product;
- The lack of conformity is a result of downloading or using third party multimedia services and/or contents available or accessible through the product;
- Damages in or through the battery, which are due to it being overcharged, are produced;
- Any of the box seals or battery cells have been damaged, or there is clear evidence that shows these were handled; and/or

- The product damages are caused by any unforeseeable or force majeur circumstances, especially, lightning, water, fire, applying incorrect voltage or any other cause that is not due to the product manufacturing or design.

Under no circumstances will SUNSTECH be held responsible for the loss of any data stored in the product. The consumer will be held responsible for any back-up copies and the protection of any data from loss, damage or destruction.

None of the warranties included here cover the replacement of parts, due to ware or rupture of mechanisms, rubber, boxes and/or plastic, as well as any aesthetic damage resulting from the normal use of the product, for example, if the screen loses its shine with the use of the product. In the same way, the warranties do not cover any type of damage produced during the transportation of the product (including but not limited to aesthetic damage, blows, lines, scratches, stains, dents, etc.) in which case the applicable provisions under SUNSTECH's general contract conditions will apply.

For further information go to www.sunstech.es

You can also contact:
AFEX SUNS, S.A.
Metall, 6-8
08110 Montcada I Reixac

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (1999/5/EC) - R&TTE
Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2006/95/EC) - LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application of the Standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62209-1:2006	**EN 62209-2:2010**
EN 50360:2001+A1:2012	**EN 62479:2010**
EN 301 489-1 V1.9.2	**EN 301 489-7 V1.3.1**
EN 301 489-17 V2.2.1	**EN 301 511 V9.0.2**
EN 300 328 V1.8.1	**IEC 62321:2013**

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**

Manufacturer's address: **c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**

Type of equipment: **Mobile phone**

Trade: **SUNSTECH**

Model no.: **CELT21**

Serial number range:
Red version: 170300001 - 170302020
Black version:170300001 - 170303030

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona

_____
(Signature)

Víctor Planas Bas
(Full name)

Date: 11 - January - 2017

General Manager
(Position)

sunstech

CELT21 · **Mobile phone**

Manual del Usuario

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

 www.sar-tick.com	Este producto se ajusta a los límites nacionales de SAR de 2,0W/Kg. Los valores máximos específicos de SAR figuran en la sección de información de esta guía. Cuando sostenga el producto o lo utilice sobre el cuerpo, mantenga una distancia de 1,5 cm del cuerpo para asegurar el cumplimiento con los requisitos de exposición a radiofrecuencia.

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de SUNSTECH.

- El contenido puede diferir del producto final del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.
- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de SUNSTECH. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- SUNSTECH no se hace responsable de los problemas de rendimiento o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.

Iconos instructivos

	Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas.

	Precaución: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos.
	Nota: Notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Afex Suns, S. A.

Información sobre seguridad

Esta sección contiene información sobre seguridad para dispositivos móviles. Algunos de los contenidos podrían no aplicarse a su dispositivo. A fin de evitar lesiones a usted mismo y a otras personas o daños al dispositivo, lea la información sobre seguridad del dispositivo antes de utilizarlo.

Advertencia

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de seguridad, el usuario podría sufrir lesiones graves o muerte.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos

Las conexiones inseguras pueden provocar una descarga eléctrica o incendio

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del

cable para desconectar el cargador
Si lo hace, podría resultar electrocutado.

No doble ni dañe el cable de alimentación
Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica

No cause un cortocircuito en el cargador ni en el dispositivo
Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica, o el dispositivo podría no funcionar correctamente.

Use baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- El uso de baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto. También puede provocar un incendio o la explosión de la batería.
- Use sólo baterías y cargadores aprobados por SUNSTECH, específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o dañar el dispositivo.
- SUNSTECH no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No golpee ni deje caer el cargador o el dispositivo

Manipule y deseche el dispositivo y el cargador con precaución

- Nunca arroje la batería o el dispositivo al fuego. No coloque nunca la batería o el dispositivo sobre aparatos de calor, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Si se sobrecalienta, el dispositivo podría explotar. Siga todas las normas locales para desechar la batería o el dispositivo usados.
- Nunca aplaste ni perfore el dispositivo
- Evite exponer el dispositivo a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Proteja el dispositivo, la batería y el cargador para evitar que se

dañen

- Evite exponer el dispositivo y la batería a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración del dispositivo y la batería.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No utilice ni guarde el dispositivo en zonas con altas concentraciones de polvo o materiales transportados por el aire

El polvo o los materiales extraños pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y pueden resultar en un incendio o una descarga eléctrica.

Información sobre seguridad

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión o un incendio
- Los niños o animales pueden ahogarse con las piezas pequeñas
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

Precaución

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de precaución, el usuario podría sufrir lesiones o provocar daños materiales

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

- La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.
- Si utiliza una conexión de datos LTE, podría provocar la interferencia con otros dispositivos, tales como equipos de audio y teléfonos.

No utilice el dispositivo en un hospital, en un avión o en automóvil que pudiese sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo sólo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.
- Si utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante de los equipos antes de utilizar el dispositivo, a fin de determinar si el equipo se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.
- Si se utilizan dispositivos electrónicos en un avión, estos pueden interferir con los instrumentos electrónicos de navegación. Asegúrese de que el dispositivo se encuentre apagado durante los procedimientos de despegue y aterrizaje. Después del despegue, podrá utilizar el dispositivo en modo avión, siempre y cuando se lo permita el personal del avión.
- Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar de forma incorrecta a causa de la interferencia de radio del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

No exponga el dispositivo al humo o a emanaciones pesadas
Si lo hace, podría dañar la parte externa del dispositivo o provocar su mal funcionamiento.
Si utiliza audífonos, comuníquese con el fabricante para obtener información a cerca de la interferencia de radio
La radiofrecuencia que el dispositivo emite puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, comuníquese con el fabricante a fin de determinar si el audífono se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.
No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos o aparatos que emitan frecuencia de radio, como sistemas de sonido o torres de radiotransmisión
Las frecuencias de radio pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo.
Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo, en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (gasolineras) ni cerca de combustibles o químicos o en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Si percibe que el dispositivo o la batería emiten olores o sonidos raros o si ve humo o líquidos salir del dispositivo o la batería, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y llévelo a un Centro de servicios autorizado.
Si no lo hace, podría provocar un incendio o una explosión.
Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles, mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, utilice su sentido común y

recuerde los siguientes consejos:

- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar o recibir llamadas con el dispositivo móvil.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Asegúrese de poder tener acceso al dispositivo inalámbrico sin quitar los ojos del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.

Uso y mantenimiento correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

Guarde el dispositivo sólo sobre superficies planas

Si se cae, el dispositivo podría dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Se recomienda utilizar el dispositivo en temperaturas de entre 5 ºC y 35 ºC

- No almacene el dispositivo en zonas de temperaturas muy elevadas, como por ejemplo dentro de un automóvil en verano. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento de la pantalla, daños al dispositivo o la explosión de la batería.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el salpicadero de un automóvil).
- Guarde la batería a temperaturas de entre 0 ºC y 45 ºC

No guarde el dispositivo con objetos metálicos, tales como monedas, llaves y collares

- El dispositivo podría rayarse o funcionar de forma incorrecta
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

No utilice el dispositivo si la tapa posterior no está colocada

La batería podría salirse del dispositivo, lo cual podría provocar daños o el funcionamiento incorrecto

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran vídeos o se juegan juegos con luces intermitentes por períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.
- Si cualquier persona cercana a usted ha sufrido convulsiones o desmayos al utilizar un dispositivo similar, consulte con un médico antes de utilizar el dispositivo.
- Si siente molestias, tales como calambres musculares, o si se siente desorientado, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y consulte con un médico.
- Para evitar el cansancio de la vista, interrumpa el uso del dispositivo con frecuencia.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones, tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras partes del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de utilizar el dispositivo y consulte a un médico.

Cuando utilice auriculares, proteja su audición y sus oídos

	• La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas • La exposición a sonidos altos mientras camina puede distraer su atención y provocar un accidente.

- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos, se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.
- No utilice un auricular mientras conduce o monta. Si lo hace, podría distraerse y provocar un accidente o podría incurrir en acciones ilegales, según su región.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

- Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás
- Asegúrese de que el cable del auricular no se le enrede en los brazos o en objetos cercanos.

No traslade dispositivos en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Podría lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos

- La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado
- Si es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del dispositivo, podrá sufrir picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su médico.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios autorizado para hacerlo reparar.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- El dispositivo podría dañarse o funcionar de forma incorrecta.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar el dispositivo por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería.
- Con el tiempo, el dispositivo sin usar se descarga y es necesario volver a cargarlo para usarlo.
- Desconecte el cargador de las fuentes de alimentación cuando no esté en uso.
- Use la batería sólo para los fines para los que fue diseñada.
- Si no utiliza la batería durante mucho tiempo, podría acortar su vida útil y su rendimiento. También podría provocar el funcionamiento incorrecto o la explosión de la batería, o un incendio.
- Siga todas las instrucciones de este manual para garantizar la mayor vida útil posible del dispositivo y la batería. Los daños o lo fallos de funcionamiento provocados por la falta de cumplimiento con estas advertencias e instrucciones podrían anular la garantía del fabricante.
- Con el tiempo, el dispositivo puede desgastarse. Algunas piezas y reparaciones están cubiertas por la garantía dentro del período de validez, sin embargo los daños o el deterioro provocados por el uso de accesorios no aprobados no poseen cobertura.

Tenga en cuenta la siguiente información al utilizar el dispositivo

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable directamente cerca del micrófono
- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Sin necesita reparar el dispositivo, llévelo a un centro de servicios autorizado.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.
- Apague el dispositivo antes de retirar la batería. Si retira la batería mientras el dispositivo está encendido, podría provocar fallos en el funcionamiento.

Tenga en cuenta la siguiente información al limpiar el dispositivo

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla
- No utilice sustancias químicas ni detergentes. Si lo hace, podría provocar la decoloración o la corrosión de la parte externa del dispositivo o podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

El dispositivo podría no funcionar correctamente.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si

permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Tenga cuidado al manipular las tarjetas SIM, las tarjetas de memoria o los cables

- Al insertar una tarjeta o conectar un cable en el dispositivo, asegúrese de que la tarjeta esté insertada o el cable esté conectado del lado correcto.
- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.
- Si inserta una tarjeta o conecta un cable a la fuerza o en forma incorrecta podría provocar daños en la toma multifuncional u otras partes del dispositivo.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancia, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Proteja sus datos personales y evite la divulgación o el uso incorrecto de información confidencial

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. SUNSTECH no se responsabiliza de la pérdida de ningún dato.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.

- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.
- Controle sus cuentas regularmente para descartar el uso sospechosos o no autorizado. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.
- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuyas material protegido por las leyes de derecho de autor sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Malware y virus

Siga las siguientes sugerencias a fin de proteger el dispositivo contra malware y virus. Si no lo hace, podría provocar daños o la pérdida de datos, los cuales podrían no estar cubiertos por la garantía

- No descargue aplicaciones desconocidas.
- No entre en sitios Web poco fiables
- Elimine los mensajes de texto o de correo electrónico sospechosos de remitentes desconocidos.
- Establezca una contraseña y modifíquela con regularidad
- Desactive las funciones inalámbricas, tales como Bluetooth, cuando no las utilice.
- Si el dispositivo se comporta de modo extraño, ejecute un programa de antivirus para detectar una posible infección.

- Ejecute un programa de antivirus en el dispositivo antes de iniciar aplicaciones y archivos que acaba de descargar.
- Instale programas de antivirus en su ordenador y ejecútelos con regularidad para detectar posibles infecciones.
- No edite los ajustes de registro ni modifique el sistema operativo del dispositivo.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Esta diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radios (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las normas internacionales. Las normas fueron desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para asegurar la seguridad de todas las personas, sin importar su edad o salud.

Las normas de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como Coeficiente de Absorción Específica o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2,0W/Kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar con el dispositivo transmitiendo a su máximo nivel de energía certificado en todas las bandas de frecuencia. Los valores de SAR más altos bajo las normas ICNIRP para este modelo de dispositivo son:

SAR máxio para este modelo y condiciones bajo las cuales se registró	
SAR para posiciones cerca de la cabeza	0,285 W/Kg
SAR para posiciones cerca del cuerpo	0,0399 W/Kg

Durante el uso, los valores reales de SAR para este dispositivo suelen encontrarse muy por debajo de los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que para propósitos de eficiencia del sistema y para minimizar la interferencia con la red, el poder de operación de su dispositivo móvil

disminuye automáticamente cuando no se necesita la potencia máxima para la llamada. Cuanto menor sea la salida de energía del dispositivo, menor será el valor de SAR.

Se ha realizado una prueba SAR con el dispositivo sobre el cuerpo con una separación de 1,5cm. Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia, mientras use el dispositivo sobre el cuerpo, el dispositivo debe situarse a, por lo menos, 1,5cm del cuerpo.

Algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, han sugerido que, si las personas desean reducir la exposición, podrían utilizar un accesorio de manos libres para mantener el dispositivo inalámbrico lejos de su cabeza y su cuerpo mientras lo utilizan, o reducir la cantidad de tiempo que pasan utilizando el dispositivo.

Eliminación correcta de este producto

	(Residuos de aparatos eléctricos) (Se aplica en países con sistemas de recolección por separado) La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma, se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

	(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado) La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías, no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea.

Si las baterías no se desechan correctamente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no puedan utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender , crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SUNSTECH NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN, SUNSTECH RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SUNSTECH NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SUNSTECH SERA RESPONSABLE. YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN REALCIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y SUNSTECH no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales SUNSTECH no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, SUNSTECH renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

SUNSTECH no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

INSTRUCCIÓN

1 Primeros pasos

1.1 Instalar las tarjetas SIM y la batería

Una tarjeta SIM lleva información útil, incluyendo su número de teléfono móvil, el PIN (número de identificación personal), PIN2, PUK (clave para desbloquear el PIN), PUK2 (clave para desbloquear el PIN2), IMSI (Identidad del Suscriptor Móvil Internacional), información de la red, información de contactos, y datos de los mensajes cortos.

Nota: *Después de apagar su teléfono móvil, espere unos segundos antes de extraer o insertar una tarjeta SIM.*

Tenga precaución al operar una tarjeta SIM, el atrito o la fricción dañarán la tarjeta SIM.

Guarde correctamente el teléfono móvil y sus accesorios, tales como las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

Instalación

- Mantenga pulsada la tecla End por un tiempo para apagar el teléfono móvil
- Empuje la tapa de nuevo por encima de la batería y retírela.
- Tire de la hebilla de la batería izquierda hacia afuera y luego remueva la batería.
- Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM ligeramente con el corte de la esquina de la alineación de la tarjeta a la ranura y la placa de oro de la tarjeta hacia abajo, hasta que la tarjeta SIM no se puede empujar más adentro.
- Con los contactos metálicos de la batería que frente a los contactos metálicos en la ranura de la batería, presione la batería hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
- **El uso de código**

El teléfono móvil y los tipos de tarjetas SIM suportan algunas contraseñas, con el fin de evitar que el teléfono y las tarjetas SIM sean mal utilizados. Cuando se le pida la inserción de cualquiera de los códigos mencionados a continuación, introduzca el código correcto y presione la tecla OK. Si introduce un código incorrecto, pulse la tecla derecha para desactivarla y luego inserte el código correcto.

- **PIN**

El código PIN impide que su tarjeta SIM sea utilizada por personas no autorizadas. En general, el PIN se suministra con la tarjeta SIM por el operador de red. Si la comprobación de PIN está activada, debe introducir el PIN cada vez que encienda su teléfono móvil. La tarjeta SIM se bloqueará si introduce un código PIN erróneo tres veces.

Métodos de desbloqueo:

-Insertar el PUK correcto de acuerdo a las sugerencias de la pantalla para desbloquear la tarjeta SIM.

-Introducir el nuevo PIN y pulsar la tecla OK.

-Introducir el nuevo PIN y pulsar la tecla OK.

-Si el PUK es correcto, la tarjeta SIM se desbloquea y el PIN se restablecerá.

Nota: *La tarjeta SIM se bloqueará si introduce un código PIN erróneo tres veces. Para desbloquear la tarjeta SIM, es necesario introducir el código PUK. En general, el PUK se puede obtener del operador de red.*

❖ **PUK**

Se requiere el código PUK para cambiar un código PIN bloqueado. Se suministra con la tarjeta SIM. Si no es así, póngase en contacto con su operador de red. Si introduce un código PUK incorrecto 10 veces, la tarjeta SIM no será válida. Por favor, póngase en contacto con el operador de red para reemplazar la tarjeta SIM.

❖ **Código de Bloqueo**

Se requiere un código de restricción para establecer la llamada de función de restricción. Puede obtener el código del operador de red para ajustar la función de bloqueo de llamadas.

1.2 Instalación de la tarjeta T-Flash

La tarjeta T-Flash es una tarjeta de almacenamiento móvil conectable dentro del teléfono móvil.

Para instalar la tarjeta T-Flash, inserte la tarjeta en la ranura para tarjetas.

Para extraer la tarjeta T-flash, saque la tarjeta.

Nota:

1. El teléfono móvil no puede identificar automáticamente la tarjeta T-Flash que se inserta cuando el teléfono móvil esté encendido. Debe apagar el teléfono móvil y luego encenderlo para que el teléfono puede identificar la tarjeta T-Flash.

2. La tarjeta T-Flash es una miniatura. ¡Mantenga fuera del alcance de los niños porque pueden tragarlo!

1.3 Cargar la batería

La batería de litio suministrada con el teléfono móvil se puede poner en uso inmediatamente después de ser desempaquetado.

Indicación del nivel de batería:

- Su teléfono móvil puede controlar y visualizar el estado de la batería.
- Normalmente la energía restante de la batería se indica mediante el icono de nivel de batería en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Cuando la energía de la batería es insuficiente, el móvil enseña " batería flaca". Si ha establecido un tono de alerta, un tono de alerta se dará cuando el nivel de la batería es demasiado bajo.
- Una animación de carga aparece cuando la batería se está cargando. Cuando la carga está completa, la animación desaparece.
- Usar un adaptador de viaje:
- Instale la batería en el teléfono móvil antes de cargar la batería.
- Conecte el adaptador del cargador de viaje a la ranura de carga en el móvil. Asegúrese de que el adaptador está totalmente insertado.
- Inserte el enchufe del cargador de viaje a una toma de alimentación adecuada.
- Durante la carga, las barras de nivel de la batería en el icono de la batería siguen parpadeando hasta que la batería esté completamente cargada.
- Es normal que la batería caliente durante el período de carga.
- El icono de la batería ya no parpadea cuando finaliza el proceso de carga.

Nota:

Asegúrese de que el enchufe del cargador, la clavija de los auriculares y el conector del cable USB se insertan en la dirección correcta. Inserción en una dirección equivocada puede causar insuficiencia u otros problemas de carga. Antes de la carga, asegúrese de que el voltaje estándar y la frecuencia de la red eléctrica de la zona coinciden con la tensión nominal y el poder del cargador de viaje.

Usar la batería

El rendimiento de una batería está sujeta a múltiples factores: configuración de la red de radio, intensidad de la señal, la temperatura ambiente, funciones o ajustes seleccionados, accesorios de telefonía, y la

voz, datos u otro modo de aplicación que elige utilizar.
Para garantizar el funcionamiento óptimo de la batería, por favor siga a las siguientes reglas:

- Utilice únicamente la batería proporcionada por el vendedor. De lo contrario, los daños o incluso lesiones podrían ser causados durante la carga.
- Apague el teléfono móvil antes de retirar la batería.
- El proceso de carga dura un tiempo más largo para una batería nueva o que no ha sido utilizada hace mucho tiempo. Si el voltaje de la batería es demasiado bajo para que el teléfono móvil se encienda, cargue la batería durante más tiempo. En este caso, el icono de la batería no parpadea hasta mucho tiempo después de la batería entrar en el estado de carga.
- Durante la carga, asegúrese de que la batería se coloca en un entorno de temperatura ambiente o en un entorno próximo a la temperatura ambiente.
- Deje inmediatamente de utilizar la batería si la batería produce olor, sobrecalienta, grieta, distorsiona o tiene otros daños, o hay fugas de electrolitos.
- La batería se desgasta con el uso. Se requiere un tiempo de carga más largo si la batería no es utilizada durante mucho tiempo. Si el total de duración de conversaciones se reduce pero el tiempo de carga aumenta a pesar de que la batería ha sido cargada adecuadamente, compre una batería estándar del OEM o utilice una batería aprobada por nuestra empresa. ¡El uso de cualquier accesorio de baja calidad causará daño a su teléfono móvil o incluso quedará en peligro!

Nota: *Para garantizar su seguridad personal y proteger el medio ambiente, ¡no tire la batería a la basura! Devuelva la batería vieja al fabricante de teléfonos móviles o colóquelo en áreas de regeneración de baterías especificadas. No tire a la basura cualquier batería con otra basura.*

Aviso: ¡Cortocircuitos de la batería pueden causar una explosión, incendio, lesiones personales u otras consecuencias graves!

1.4 Realización de llamadas

En la interfaz de espera, pulse las teclas numéricas para introducir el número de teléfono y pulse la tecla de marcación para hacer una llamada.

Para finalizar la llamada, pulse la tecla End.

❖ **Marcación de una llamada internacional**

Pulse la tecla * dos veces para introducir "+". Luego inserte el código de país, el código de área y el número de teléfono. Por último, pulse la tecla de marcación.

❖ **Marcación de una llamada de un número de la agenda**

Introduzca la guía telefónica y utilice las teclas de dirección arriba o abajo para encontrar el número de teléfono al que desea llamar.

Pulse la tecla de marcación. El teléfono móvil marca automáticamente el número de teléfono elegido.

❖ **Volver a marcar el último número**

En la interfaz de espera, presione la tecla de marcación para enseñar las llamadas realizadas.

Pulse las teclas de dirección arriba o abajo para seleccionar un número al que desea llamar y pulse la tecla de marcación.

❖ **Responder a las llamadas entrantes**

Pulse la tecla de marcación o la tecla OK para contestar una llamada entrante.

Pulse la tecla End para terminar la conversación actual.

Para rechazar una llamada entrante, pulse la tecla End o la tecla derecha.

Nota: *Si la persona que llama puede ser identificada, el teléfono móvil presentará el número que llama. Si existe el número que llama en la agenda, el teléfono móvil presentará tanto el nombre como el número de teléfono de la persona que llama. Si la persona que llama no puede ser identificada, el teléfono móvil presentará sólo el número que llama. Puede contestar una llamada entrante cuando se utiliza una lista de funciones o navegar por la agenda.*

❖ **Uso de las opciones durante una conversación**

Seleccione Opciones durante una conversación para hacer una pausa, finalizar la llamada en curso, hacer una nueva llamada, examinar la agenda, ver información, poner el silencio, ajustar el DTMF, o realizar otras operaciones. Para obtener más información, consulte la guía de menús.

1.5 Utilizar los auriculares

Entraría en el modo de auriculares automáticamente al insertar los

auriculares en la ranura. Asegúrese de insertarlo en la parte inferior de la ranura, o no puede utilizarlo normalmente.
PS: el auricular no está incluido en el accesorio.

1.6 Instrucciones de seguridad y Atenciones

Advertencia de seguridad

➢ **La seguridad vial es lo primero**

No utilice el teléfono móvil mientras conduce. Use accesorios de manos libres cuando las llamadas son inevitables durante la conducción. ¡En algunos países, marcar o recibir llamadas mientras se conduce es ilegal!

➢ **Apague el teléfono en aviones**

Los aparatos inalámbricos pueden causar interferencias en el avión. El uso de un teléfono móvil en vuelo es ilegal y arriesgado.
Por favor, asegúrese de que su teléfono móvil está apagado en vuelo.

➢ **Apague antes de entrar en las zonas de riesgo**

Tenga en cuenta las correspondientes leyes, códigos y regulaciones sobre el uso de teléfonos móviles en las zonas de riesgo. Apague su teléfono móvil antes de entrar en un lugar susceptible de explosión, como una estación de servicio, tanque de aceite, planta química o un lugar donde un proceso de limpieza está en marcha.

➢ **Observar todos los reglamentos especiales**

Siga la normativa especial vigente de la zona, tales como hospitales y apague siempre su teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencia o peligro. Utilizar correctamente el teléfono móvil cerca de aparatos médicos, como los pacemakers, audífonos y otros dispositivos médicos electrónicos, ya que puede causar interferencias en tales aparatos.

➢ **Accesorios y baterías**

Utilice únicamente accesorios y baterías aprobados.

➢ **Use la sensatez**

Use sólo de una manera normal y adecuado.

Precauciones

Este teléfono móvil está bien diseñado con las bellas artes. Por favor tenga cuidado especial cuando lo use. Las siguientes sugerencias ayudarán a que su teléfono móvil sobreviva al período de garantía y extienda su vida

útil:

- Mantenga el teléfono móvil y todos sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono móvil seco. Mantener alejado de la lluvia, la humedad, líquidos u otras sustancias que puedan corroer los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el teléfono móvil en lugares polvorientos, para que no se dañen las partes activas del teléfono móvil.
- No guarde el teléfono móvil en un entorno de alta temperatura. Alta temperatura acortará la vida de circuitos electrónicos y dañará la batería y algunas piezas de plástico.
- No guarde el teléfono móvil en un entorno frío. De lo contrario, se formarán humedades en el interior del teléfono móvil que dañarán los circuitos electrónicos cuando el teléfono móvil se desplaza a un lugar de temperatura constante.
- No tire, golpee ni aplaste el teléfono móvil, ya que va a destruir los circuitos internos y componentes de alta precisión del teléfono móvil.

1.7 Encendido / apagado del teléfono móvil

Mantenga pulsada la tecla End algún tiempo para encender el teléfono móvil. Una animación de encendido aparece en la pantalla.
Introduzca el código de bloqueo del teléfono y pulse la tecla OK si el teléfono móvil le pide que introduzca el código de bloqueo del teléfono. El código original es 0000.
Introduzca el PIN y pulse la tecla OK si el teléfono móvil le pide que introduzca el PIN. El PIN es proporcionado por el operador de red para apertura de una nueva tarjeta SIM.
Introduzca la interfaz de espera.
Para apagar el teléfono móvil, mantenga presionada la tecla End algún tiempo.

Uso del menú

1. Mensajes

El teléfono es compatible con Servicio de mensajes cortos (SMS). Puede enviar mensajes de texto y gestionar los mensajes enviados y recibidos.
En el mensaje, seleccione la opción para ver operar otro nuevo menú.

1.1 Escribir un mensaje

- **Nuevo SMS**: En este menú, puede editar y enviar mensajes nuevos. Los caracteres para cada mensaje puede ser de hasta 160.

1.2 Bandeja de entrada

En la bandeja de entrada, puede almacenar todos los mensajes de texto recibidos, y se mostrará los nombres de los remitentes. En el caso de que el emisor no está incluido en la agenda, se mostrará el número de teléfono del remitente.
Las opciones para un solo mensaje incluyen: **responder, borrar, Llamar, etc.**

- **Responder**: Responder al SMS
- **Eliminar**: Eliminar el SMS.
- **Emisorde llamadas**: Llame al número en el SMS.
- **Marcar:** Marque el mensaje actual o marcar todos.

No podrá recibir nuevos mensajes si la memoria para mensajes está llena. Eliminar mensajes innecesarios.

1.3 Borrador

Elija los mensajes completos, pulse la tecla de arriba y abajo para seleccionar y pulse la tecla izquierda para entrar en las opciones.

- **Enviar**: enviar este mensaje
- **Editar**: editar el mensaje seleccionado actual.
- **Eliminar**: Eliminar este mensaje
- **Eliminar**: Eliminar todos los mensajes

1.4 bandeja de salida

Enviar en el envío de mensajes y el mensaje no se guardará en la Bandeja de salida.

1.5 Mensajes enviados

Revise todos los mensajes que ha enviado.

1.6 configuración de SMS

1.6.1 SIM1

Período de validez: 1 hora, 6 horas, 1 día, 3 días, 1 semana, como

máximo.

Tipo de mensaje: texto, fax de grupo, página, e-mail

Informe de entrega: Puede establecer si desea enviar informes de entrega.

Ruta de respuesta: on o off

Servidor de correo de voz: Marque el número de buzón de voz para acceder a su correo de voz. El número es proporcionado por el operador de red. Con el menú del buzón de voz, puede realizar las siguientes operaciones.

1.6.2 SIM2

Período de validez: 1 hora, 6 horas, 1 día, 3 días, 1 semana, como máximo.

Tipo de mensaje: texto, fax de grupo, página, e-mail

Informe de entrega: Puede establecer si desea enviar informes de entrega.

Ruta de respuesta: on o off

Servidor de correo de voz: Marque el número de buzón de voz para acceder a su correo de voz. El número es proporcionado por el operador de red. Con el menú del buzón de voz, puede realizar las siguientes operaciones.

1.6.3 Estado de la memoria: Mostrar el teléfono o la capacidad de memoria de la tarjeta SIM.

1.6.4 Contador de SMS: Muestra los detalles del mensaje

1.6.5 G**uardar mensaje enviado**: on o off

1.6.6 **Almacenamiento preferido**: Establecer para guardar los SMS en la tarjeta SIM o en el teléfono.

Por favor consulte la Bandeja de entrada para otras operaciones.

2. Directorio telefónico

El teléfono móvil puede almacenar hasta 50 números de teléfono. El número de números de teléfono que una tarjeta SIM puede almacenar depende de la capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM. Los números de teléfono almacenados en el teléfono móvil y en las tarjetas SIM forman una agenda.

Después de seleccionar un número de teléfono en la agenda, seleccione **Opciones** para realizar las siguientes operaciones:

2.1. **Ver**: Ver el contenido del número de teléfono.

2.2. **Mensaje de texto enviado**: mensaje de texto enviado al número seleccionado.

2.3. **Editar**: Edite el número y el nombre seleccionado.

2.4. **Eliminar**: Eliminar el número de teléfono de la agenda.

2.5. **Copiar**: Duplicar el número de teléfono desde el teléfono móvil a la tarjeta SIM o desde la tarjeta SIM al teléfono móvil.

2.6. **Añadir a la lista negra:** Añadir el número seleccionado a la lista negra.

2.7. **Ajustes de la agenda:** Números adicionales, voz humana y memoria de estado

3. **Historial de llamadas**

3.1 Historial de llamadas

Puede ver una lista de las últimas llamadas perdidas.

Nota: Cuando el teléfono móvil indica que algunas llamadas se pierden, puede seleccionar **Leer** para entrar en la lista de llamadas perdidas. Vaya a una llamada perdida y pulse la tecla de **marcación** para marcar el número que originó la llamada.

3.2 Llamadas realizadas

Puede ver las últimas llamadas marcadas. Elija las **llamadas marcadas** y seleccione una llamada marcada para borrar, guardar, marcar o editar (o enviar un mensaje corto para ello).

3.3 Llamadas recibidas

Puede ver las llamadas recibidas más recientes. Elija las **llamadas recibidas** y seleccione una llamada recibida para borrar, guardar, marcar o editar (o enviar un mensaje corto para ello).

3.4 Todas las llamadas

Puede ver todas las llamadas. Elija llamadas recibidas y luego seleccione una llamada recibida para borrar, guardar, marcar o editar (o enviar un mensaje).

3.5 Eliminar registros de llamadas

Puede eliminar los últimos registros de llamadas. Elija **Eliminar registros de llamadas** y luego seleccione para borrar todos los números en el historial de llamadas o eliminar sólo los números de la lista de llamadas perdidas, la lista de llamadas hechas o la lista de

llamadas recibidas.

4. Multimedia

4.1 Cámara

El teléfono dispone de una cámara que apoya las funciones de fotografiar. Gire el teléfono para alinear la cámara a la imagen y luego pulse la tecla OK para capturar fotografías. Las imágenes se guardan en el sistema de archivos del teléfono o en la tarjeta de memoria. En la interfaz de captura, puede pulsar las teclas de dirección arriba o abajo para acercar y alejar la imagen; teclas de dirección izquierda o derecha para hacer EV (-2,0 a +2,0).

4.2 Visualizador de Imágenes

Puede ver las fotos o imágenes a través de esta función.

4.3 Grabador de video

Esta función le permite grabar imágenes dinámicas. En la interfaz de captura, pulse la tecla izquierda para cambiar a la grabadora de vídeo, la tecla OK para capturar clips de videos.

4.4 Reproductor de Video

Utilice esta función para reproducir archivos de vídeo. Pulsando la tecla de dirección se puede controlar el proceso de reproducción del reproductor de vídeo: reproducir/pausa (tecla OK), avance rápido (pulse y mantenga la teclas de dirección derecha) y retroceder (pulse y mantenga la tecla de dirección izquierda). En la interfaz de reproductor de vídeo, puede pulsar la tecla * # o el botón lateral para ajustar el volumen.

4.5 Reproductor audio

Utilice esta función para reproducir archivos de audio. Pulsando la tecla de dirección se puede controlar el proceso de reproducción del reproductor de audio: PLAY/STOP (tecla OK), cambiar a última canción / canción siguiente (pulse la tecla de dirección izquierda o derecha). En la interfaz del reproductor de audio, puede pulsar la tecla * # o el botón lateral para ajustar el volumen; pulse arriba para cambiar la secuencia de reproducción.

4.6 Grabador de sonido

Después de acceder a la grabadora de sonido, puede pulsar la tecla izquierda para realizar las siguientes operaciones:

- Nueva grabación: Seleccione esta función para grabar un nuevo

fichero.

- ❖ Lista: los archivos grabados se enseñan en este menú.
- ❖ Ajustes: A través de esta función, se puede establecer la posición de almacenamiento y el formato de los archivos grabados.

4.7 Radio FM

Puede utilizar la aplicación como una radio FM tradicional con sintonización automática y emisoras guardadas. En la interfaz de radio FM, puede pulsar la tecla OK para reproducir o detener; pulse las teclas izquierda o derecha para la búsqueda automática; pulse las teclas * # o el botón lateral para ajustar el volumen; pulse las teclas arriba o abajo para buscar canales.

5. Configuración SOS

5.1 Estado: on u off

5.2 Número SOS: puede configurar hasta 5 números para llamadas de SOS. El teléfono llamará automáticamente estos 5 números cuando la función SOS está activada.

5.3 SOS SMS: Puede editar el mensaje padrón para SOS a enviar a alguien.

5.4 SOS Tiempo de espera: "Llamar Ahora", "Llamada en Espera 5S""Llamada en Espera 10S"

5.5 Estado de la señal de aviso: encendido o apagado

6. Configuraciones

6.1 Configuraciones del teléfono

6.1.1 Hora y fecha: definir ciudad natal, Definir hora/fecha, Definir hora y formato de fecha.

Nota: *Si remueve la batería del teléfono móvil o si la energía de la batería se agotó hace mucho tiempo, es posible que tenga que reajustar la fecha y la hora cuando vuelve a insertar la batería o* ***encender el teléfono móvil después de la recarga****.*

6.1.2 Idioma: Seleccione el idioma de la pantalla para el teléfono móvil.

6.1.3 Pref. método de entrada: Seleccione un método de entrada según sea necesario.

6.1.4 Pantalla:

Los usuarios pueden acceder a este elemento para establecer fondos de pantalla y retroiluminación LCD

6.1.5 Modo avión: cuando esta función está activada, se suspenderá muchas de las funciones de transmisión de la señal del dispositivo - inhabilitando así la capacidad del dispositivo de realizar o recibir llamadas o mensajes de texto- al mismo tiempo que permiten el uso de otras funciones que no requieren transmisión de señal (por ejemplo, juegos, cámara, reproductor de MP3.)

6.1.6 Estilo del reloj en la pantalla externa: Analógico o Digital

6.2 Configuraciones de Llamada

Ajustes de llamada de la memoria SIM1: llamada en espera, desvío de llamadas, restricción de llamadas.

Ajustes de llamada de la memoria SIM1: llamada en espera, desvío de llamadas, restricción de llamadas.

Configuración avanzada: lista negra, rellamada automática, visualización de la duración de la llamada, recordatorio de llamada, modo de contestación de llamada.

6.3 Perfiles

El teléfono móvil ofrece varios perfiles de usuario, por lo que se puede personalizar algunos ajustes para adaptarse a las situaciones y entornos específicos.

Personalizar los perfiles de usuarios de acuerdo a su preferencia y luego activar los perfiles de usuario. Los perfiles de usuario se dividen en cuatro escenarios: Normal, Silencio, Reunión y Exterior.

Al insertar un auricular al teléfono móvil, el teléfono móvil entra automáticamente en el modo auricular.

6.4 Marcación rápida

6.4.1 Tecla M1/M2/M3

Desde este menú, puede seleccionar tres números de la agenda. Después de hacerlo, puede hacer llamadas a estos números simplemente por pulsación larga de las teclas M2 y M3 M1 o en la pantalla principal.

6.4.2 Números 2-9

Desde este menú, puede seleccionar ocho números de la agenda.

Después de hacerlo, puede hacer llamadas a estos números simplemente por pulsación larga de las teclas numéricas o en la pantalla principal.

6.5 Teclas de navegación

Personalice las funciones de acceso directo de las teclas Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha. En la interfaz de espera, puede pulsar una tecla de dirección para introducir directamente el menú de funciones correspondiente a la tecla.

6.6 Configuraciones de red

Selección de red automática o manual

6.7 Configuraciones de Seguridad

Esta función le proporciona parámetros relacionados sobre el uso de la seguridad

6.7.1 Bloqueo PIN: Para activar el bloqueo de PIN, debe introducir el código PIN correcto. Si establece el bloqueo de PIN en On, es necesario introducir el PIN cada vez que encienda el teléfono móvil. En el caso de insertar un PIN incorrecto tres veces consecutivas, es necesario introducir la clave de desbloqueo del PIN (PUK). El PUK se utiliza para desbloquear y cambiar el PIN de bloqueo. Para obtener el código PUK, póngase en contacto con el operador de red.

6.7.2 Cambiar PIN: Para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM.

6.7.3 Cambiar PIN2: Para cambiar el código PIN2 del código PIN.

6.7.4 Bloqueo automático de la pantalla: elegir apagado, 15s, 30s, 1 min y 5 minutos para hacer bloqueo automático de pantalla.

6.7.5 Seguridad del Teléfono

1) **Bloqueo de teléfono:** La función le permite bloquear / desbloquear el teléfono. Entrando contraseña para encender o apagar el teléfono. Se requiere contraseña cuando el teléfono está bloqueado. La contraseña tiene de 4 a 8 dígitos.
2) **Cambiar contraseña**: para cambiar la contraseña del teléfono.

6.8 Restaure las definiciones de fábrica

Utilice esta función para restaurar la configuración de fábrica, 1122 es la contraseña preestablecida.

7. Administrador de archivos

El teléfono dispone de un cierto espacio para administrar archivos y la tarjeta de memoria. La capacidad de la tarjeta de memoria se puede seleccionar. Puede usar el gestor de archivos para gestionar convenientemente varios directorios y archivos en el teléfono y la tarjeta de memoria.

- ❖ Abiertos: Elija Gestor de archivos para entrar en el directorio raíz de la memoria. El directorio raíz enumerará las carpetas predeterminadas, nuevas carpetas y archivos del usuario. Cuando se enciende el teléfono móvil por primera vez o cuando no se ha cambiado el directorio, el directorio raíz contiene sólo las carpetas predeterminadas.
- ❖ Formato: Puede utilizar esta función para formatear a todos los datos de la memoria. El sistema volverá a crear una carpeta predeterminada. Los datos formateados no se pueden recuperar. Por lo tanto, piense dos veces antes de usar la función de formateo.

8. Organizador

8.1 Calendario

Al entrar en este menú, hay un calendario mensual para que pueda realizar un seguimiento de las citas importantes, etc. Los días con eventos introducidos se marcarán.

8.2 Calculadora

La calculadora puede sumar, restar, multiplicar y dividir.

8.3 Alarma

Cinco relojes de alarma se establecen, pero están desactivadas por defecto. Puede activar uno, varios o todos ellos, según sea necesario. Para cada alarma, se puede ajustar el timbre de fecha y de tiempo.

8.4 Conectividad

Bluetooth

Alimentación: Abrir o cerrar la función de Bluetooth.

Visibilidad: Abrir o cerrar la función de visibilidad.

Mi dispositivo: Después de hacerlo, puede buscar nuevos dispositivos Bluetooth. La diferencia entre Mi dispositivo y el dispositivo de audio es: las manos libres de los dispositivos Bluetooth sólo puede recibir datos, tales como auriculares Bluetooth; Mi dispositivo puede recibir y enviar datos, tales como teléfono Bluetooth.

Buscar dispositivo de audio: cuando está encendido, buscará el dispositivo de audio.
Mi nombre: Ver el nombre del Bluetooth de este teléfono

8.5 Instrucciones para usar el soporte.

1) coloque el teléfono en el soporte y asegúrese de que esté correctamente conectado
2) tras la conexión, la luz de la parte delantera del soporte empezará a volverse roja, después verde, de nuevo roja, y verde… Cuando la carga esté completada, la luz se mantiene en color verde. Retire el teléfono del soporte.

Cómo insertar la tarjeta MicroSD

Pasos a seguir para insertar una tarjeta MicroSD en el teléfono abrir la tapa trasera donde se encuentra la batería. Al lado izquierdo del compartimento para la tarjeta SIM2 se muestra un dibujo de una MicroSD y una ranura. Seguir el dibujo para insertar la tarjeta MicroSD en la posición correcta.

1.- Localizar el dibujo de la MicroSD:

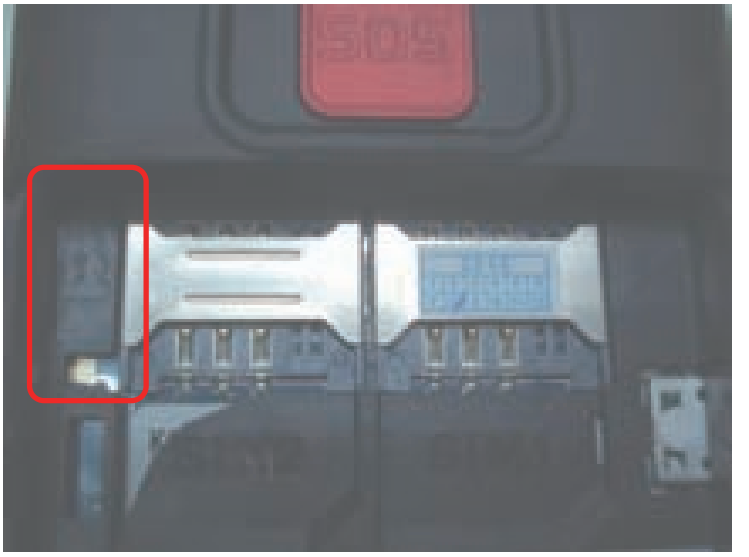

Cómo insertar la tarjeta MicroSD

2.- Localizar la ranura MicroSD:

3.- Insertar la tarjeta MicroSD en la ranura con el dibujo hacia arriba y los contactos hacia abajo, tal como indica la señal:

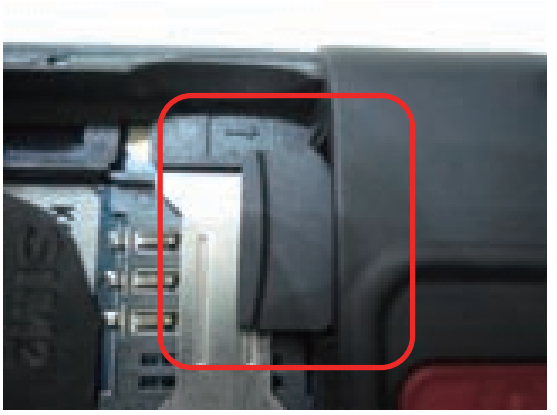

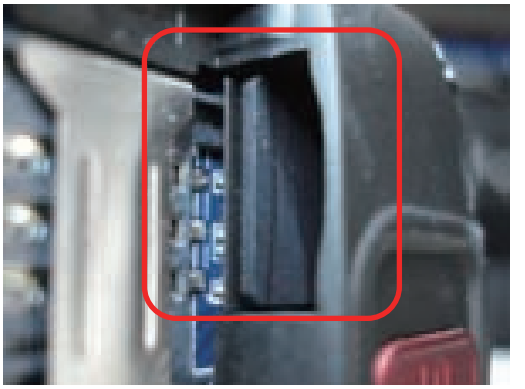

4.- Para retirar la tarjeta MicroSD repetir el proceso a la inversa.

En el caso de duda puede ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente y le asesoraremos en cualquier consulta que desee realizar:
sat@sunstech.es

Hecho en China

AFEX SUNS, S.A. – c/Metall, 6 – 8, P.I. La Ferreria, Montcada i Reixac, 08110, Spain

WARRANTY CARD
GARANTÍA EUROPEA

1. General

La presente garantía se otorga sin perjuicio y además de los derechos reconocidos al consumidor frente al vendedor por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (la "LCU") y demás legislación complementaria. Por lo tanto, no se excluyen, ni limitan los derechos legales reconocidos al consumidor en virtud de la legislación autonómica, nacional o europea aplicable.

La presente garantía será válida en todos los Estados Miembros de la Unión Europea con las limitaciones que correspondan legalmente en el país en que se pretendan ejercitar de conformidad con su normativa de aplicación.

Sin perjuicio de lo anterior, SUNSTECH respetará los derechos y limitaciones en materia de garantía de producto que correspondan legalmente en cada uno de los estados enumerados en el Anexo de conformidad con su normativa de aplicación para cualquier producto siempre que el mismo esté destinado al mercado de la UE y fuera adquirido y usado por un consumidor o usuario dentro del EEE.

2. Garantía Legal

Este producto SUNSTECH está garantizado por un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de entrega y/o compra. Durante dicho plazo, SUNSTECH responderá de las faltas de conformidad del producto con el contrato de acuerdo con lo dispuesto en la LCU, lo que dará derecho al consumidor a solicitar la reparación o sustitución del producto, salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada.

En este sentido, se considerará desproporcionada la forma de saneamiento, es decir, la reparación o sustitución, cuando ésta imponga al vendedor costes que no sean razonables. Para determinar esto, se tendrá en cuenta lo siguiente: (i) el valor del producto si no hubiera falta de conformidad; (ii) la relevancia de la falta de conformidad; y (iii) si la forma

de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el consumidor y usuario.

Para determinar si los costes no son razonables, los gastos correspondientes a una forma de saneamiento deben ser, además, considerablemente más elevados que los gastos correspondientes a la otra forma de saneamiento.

Adicionalmente, el consumidor podrá optar entre solicitar la rebaja del precio o la resolución del contrato, cuando no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en que éstas no se hubieran llevado a cabo en plazo razonable o si mayores inconvenientes para el consumidor y usuario. No obstante, la resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Tanto la reparación como la sustitución del producto como consecuencia de la falta de conformidad del producto serán gratuitas para el consumidor y usuario, incluyendo mano de obra y materiales.

En todo caso, las reparaciones en garantía deben ser efectuadas por Servicio de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores autorizados.

3. Condiciones para el ejercicio de la Garantía

Para ejercer tanto la garantía legal como la garantía comercial, es indispensable presentar justificación documental que acredite la fecha de entrega y/o compra del producto, ya sea la factura, ticket de compra, albarán de entrega o tarjeta de garantía sellada y fechada. No se aceptarán aquellos documentos que hayan sido manipulados o falsificados.

El consumidor deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de SUNSTECH accediendo a la pagina web apartado soporte, donde se le informará del proceso a seguir. En ese momento, el consumidor deberá proporcionar una descripción clara de la avería o de la falta de conformidad del producto con el contrato.

En todo caso, las reparaciones en garantía deberán ser efectuadas por Servicios de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores

autorizados para que SUNSTECH responda por la garantía legal y/o la garantía comercial.

4. Exclusiones

La garantía no prevé, ni incluye las revisiones periódicas , de mantenimiento o la instalación del producto.

Además, no podrá entenderse que existe falta de conformidad del producto con el contrato y, por lo tanto, éste no estará cubierto ni por la garantía legal, ni por la comercial cuando:

- la falta de conformidad corresponda a una discrepancia con las normas de seguridad o técnicas locales o nacionales de un país distinto al cual originalmente fue diseñado y producido;
- dicho producto o cualquiera de sus identificativos (número de serie, etc) hayan sido, total o parcialmente, abiertos, montados, desmontados, manipulados y/o reparados por persona ajena a los Servicios de Asistencia Técnica Oficial o distribuidores autorizados de SUNSTECH
- la falta de conformidad sea consecuencia de una instalación incorrecta (salvo que la instalación haya sido realizada por el vendedor autorizado de SUNSTECH o bajo su responsabilidad, o por el consumidor siguiendo las instrucciones de instalación de SUNSTECH) o de un uso abusivo o indebido del producto, incluyéndose, a título enunciativo y no limitativo, un uso que no se ajuste a las finalidades normales del producto o que no sea acorde con las instrucciones de uso y mantenimiento y definidas por SUNSTECH;
- la falta de conformidad haya sido causada por un virus informático, una acción o una manipulación de contraseñas, una instalación, manipulación o reinstalación de software, etc;
- la falta de conformidad se deba al uso de accesorios, cargadores o consumibles que no sean originales de SUNSTECH y diseñados para el producto;
- la falta de conformidad se deba al uso de cualquier software o aplicación de terceros que modifique, altere o adapte el software aprobado y/o incluido en el producto por SUNSTECH;
- la falta de conformidad sea consecuencia de la descarga o el uso de servicios multimedia de terceros y/o contenidos de terceros disponibles o accesibles a través del producto;

- se produzcan daños en o por la batería cuya causa sea una sobrecarga de la misma;
- haya rotura de cualquiera de los sellos de la carcasa o celdas de la batería, o bien, indicios evidentes de manipulación en los mismos; y/o
- los daños que se produjeran en el producto fueran causados por cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, en especial, por rayos, agua, fuego, aplicación del voltaje incorrecto, ventilación incorrecta o cualquier otra causa no atribuible a la fabricación y al diseño del mismo.

SUNSTECH no será responsable, bajo ningún concepto, por la pérdida de cualesquiera datos almacenados en el producto. El consumidor será responsable por las copias de seguridad y la protección de sus datos frente a pérdidas, daños y destrucción de los mismos.

Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas, debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto, a efectos aclarativos, la pantalla pierde el brillo con el uso del propio producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc), en cuyo caso serán de aplicación las disposiciones recogidas en las condiciones generales de contratación de SUNSTECH que sean aplicables.

Para más información visite www.sunstech.es

También puede ponerse en contacto con:
AFEX SUNS, S.A.
Metall, 6-8
08110 Montcada I Reixac

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (1999/5/EC) - R&TTE
Directiva (2004/108/EC) - EMC
Directiva (2006/95/EC) - LVD
Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 62209-1:2006 **EN 62209-2:2010**
EN 50360:2001+A1:2012 **EN 62479:2010**
EN 301 489-1 V1.9.2 **EN 301 489-7 V1.3.1**
EN 301 489-17 V2.2.1 **EN 301 511 V9.0.2**
EN 300 328 V1.8.1 **IEC 62321:2013**

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Dirección: **c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**

Tipo de equipo: **Teléfono móvil**

Marca: **SUNSTECH**

Modelo.: **CELT21**

Rango de números de serie:
Red version: 170300001 - 170302020
Black version:170300001 - 170303030

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona

(Firma)

Víctor Planas Bas
(Nombre)

Fecha: 11 - Enero - 2017

Director General
(Cargo)

sunstech

CELT21· **Mobile phone**

Manuel de l'utilisateur

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE PRÉCAUTIONS

 www.sar-tick.com	Ce produit peut être réglé à la limite nationale de DAS de 2W/kg. Les valeurs maximum spécifiques de DAS sont dans la section d'informations de ce guide. Quand vous tenez le produit ou quand vous l'utilisez sur votre corps, maintenez une distance de 1,5cm de votre corps pour assurer les normes de fréquence d'exposition aux fréquences radio.

Cet appareil offre des services de communication et de divertissement suivant les normes élevées et l'expérience technologique de SUNSTECH.

- Le contenu peut différer du produit logiciel définitif fourni par les fournisseurs de service ou émetteurs et est soumis à modifications sans avis préalable.
- Les éléments accompagnant l'appareil et tous accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le prestataire de services.
- Les éléments fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires chez votre distributeur SUNSTCH local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant de les acheter.
- D'autres accessoires peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- SUNSTECH n'est pas responsable du retour insuffisant ou de tout changement dans le logiciel d'exploitation du système. Toute tentative de personnaliser le système d'exploitation peut causer le dysfonctionnement de l'appareil ou des applications.

Icônes d'instruction

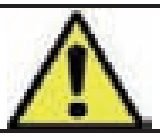	**Avertissement:** Situations pouvant causer des blessures à vous-même ou au tiers.

	Précaution: Situations pouvant créer des dommages à l'appareil ou à tout autre équipement
	Note: Notes, recommandations d'utilisation ou informations supplémentaires.

Droits d'Auteur.

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

Ce guide est protégé par les lois internationales de droits d'auteur.

La reproduction, la distribution, la traduction ou la transmission de toute partie de ce guide n'est pas permise en aucune circonstance or par n'importe quel moyen qu'il soit électronique ou mécanique. Ceci comprend les photocopies, l'enregistrement ou le stockage dans tout système de recherche ou de stockage, sans l'autorisation écrite préalable d'Afex Suns, S.A.

Informations sur la sécurité

Cette section contient les informations de sécurité pour les appareils portables. Une partie du contenu peut ne pas s'appliquer à votre appareil. Pour éviter une blessure à vous-même ou à des tiers ou des dommages à l'appareil, lisez les informations de sécurité de l'appareil avant de l'utiliser.

Avertissement

Si vous ne vous vous conformez pas à ces règles et informations de sécurité, vous risquez une blessure grave ou même la mort.

N'utilisez pas de cordons d'alimentation ou des raccordements ou des prises lâches. endommagés

Des raccordements non sûrs peuvent causer une décharge électrique ou un incendie.

Ne touchez pas au cordon d'alimentation si vos mains sont humides et ne tirez pas sur le cordon pour débrancher le chargeur.
Vous pouvez être électrocuté si vous le faites.

Ne pliez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation.
Vous pouvez produire une décharge électrique si vous le faites.

Ne provoquez pas un court-circuit dans le chargeur ou l'appareil.
Si vous le faites, ceci peut causer une décharge électrique ou le dysfonctionnement de l'appareil.

N'utilisez que des batteries, des chargeurs et des fournitures approuvées par le fabricant.

- L'utilisation de batteries ou de chargeurs génériques peut raccourcir la durée utile de l'appareil ou causer un mauvais fonctionnement. Cela peut aussi causer un incendie ou l'explosion de la batterie.
- N'utilisez que des batteries ou chargeurs approuvés par SUNSTECH, spécifiquement conçus pour l'appareil. Toute batterie ou chargeur incompatible peut causer une grave blessure physique ou endommager l'appareil.
- SUNSTECH ne sera pas tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur en cas d'utilisation d'accessoires ou de fournitures non-approuvés par la marque.

Ne coupez pas ou ne laissez pas tomber le chargeur ou l'appareil.

En manipulant ou en éliminant l'appareil et le chargeur faites-le avec précaution.

- Ne jetez jamais la batterie ou l'appareil au feu. Ne mettez jamais la batterie ou l'appareil sur une source de chaleur telle qu'un four, un micro ondes, une serre ou un radiateur etc. S'ils surchauffent, l'appareil peut exploser. Suivez toutes les réglementations locales concernant l'élimination des batteries ou appareils usagés.
- N'écrasez pas l'appareil ou ne faites pas des trous dessus.
- Évitez d'exposer l'appareil à une haute pression car ceci peut causer un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur pour qu'ils ne soient pas endommagés.

- Évitez d'exposer l'appareil ou la batterie à des températures très élevées ou très basses.
- Les températures extrêmes peuvent endommager l'appareil et réduire la capacité de charge et la durée de l'appareil et de la batterie.
- Évites que la batterie ne soit en contact avec des obje'ts métalliques parce que ceci peut causer un raccordement entre les bornes positives et négatives de la batterie et l'endommager temporairement ou de façon permanente.
- N'utilisez jamais de chargeurs ou de batteries endommagés.

Ne stockez jamais l'appareil dans ou près des chauffages, des micro ondes, de matériel de cuisine chauffé ou de récipients sous haute pression.

- La batterie peut avoir des fuites.
- L'appareil peut surchauffer et causer un incendie.

N'utilisez pas ou ne stockez pas l'appareil dans des lieux très poussiéreux ou avec beaucoup de matériel transporté par l'air.

La poussière ou les matériaux étrangers peuvent causer le dysfonctionnement de l'appareil et peuvent résulter en un incendie ou une décharge électrique.

Informations sur la sécurité

Ne mordez pas ou ne sucez pas l'appareil ou la batterie.

- Ceci peut endommager l'appareil ou causer une explosion ou un incendie.
- Les enfants et les animaux peuvent être étouffés par de petites pièces.
- Quand les enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils le font correctement.

N'insérez pas l'appareil ou les accessoires fournis dans vos yeux, vos oreilles ou votre bouche.
Si vous le faites vous pouvez être étouffé ou subir des blessures graves.

Ne manipulez pas des batteries lithium-ion endommagées ou des batteries montrant des fuites.
Pour éliminer les batteries lithium-ion de façon sûre, contactez votre centre de service autorisé le plus proche.

APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

Précaution
Si vous ne vous vous conformez pas à ces règles et avertissements vous risquez des blessures ou causer des dommages matériels.

N'utilisez pas l'appareil près d'autres appareils électroniques.
- La plupart des appareils électroniques utilisent les radio fréquences.

L'appareil peut interférer avec d'autres appareils électroniques.
- Si vous utilisez une connexion LTE de données, ceci peut causer une

interférence avec d'autres appareils, tels qu'un équipement audio et les téléphones.

N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou une voiture qui peuvent être affectés par les interférences causées par les fréquences radio.

- Si possible, évitez d'utiliser l'appareil à moins de 15cm d'un

stimulateur cardiaque parce que l'appareil peut interférer avec.
- Pour minimiser tout interférence possible avec un stimulateur

cardiaque, n'utilisez l'appareil que du côté opposé du corps par rapport à la position du stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez un équipement médical, contactez le fabricant de

l'équipement avant d'utiliser l'appareil pour savoir si l'équipement sera affecté par les fréquences radio émises par l'appareil.

- Si les appareils électroniques sont utilisés dans les avions, ceci peut interférer avec les instruments électroniques de navigation. Assurez-vous que l'appareil est éteint durant les décollages et atterrissages. Après le décollage vous pouvez utiliser l'appareil en "mode vol" aussi longtemps que ceci est permis par le personnel de bord.
- Les appareils électroniques de votre voiture peuvent mal fonctionner en raison des interférences radio de l'appareil. Contactez le fabriquant pour davantage d'informations.

N'exposez pas l'appareil à la fumée ou à de fortes émanations.
Si vous le faites, vous pouvez endommager l'extérieur de l'appareil ou causer son dysfonctionnement.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez le fabricant pour davantage d'informations sur les interférences radio.
La fréquence radio émise par l'appareil peut interférer avec certains appareils auditifs. Avant d'utiliser l'appareil contactez le fabricant pour savoir si l'appareil auditif sera affecté par la fréquence radio émise par l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil près d'autres appareils émettant des radio fréquences, tels que les systèmes audio ou les tours radio.

Les fréquences radio peuvent causer le dysfonctionnement de l'appareil.

Éteignez l'appareil dans les atmosphères potentiellement explosives.

- Éteignez l'appareil au lieu d'enlever la batterie dans les atmosphères potentiellement explosives.
- Respectez toujours les normes, instructions et les signes d'avertissement dans les atmosphères potentiellement explosives.
- N'utilisez pas l'appareil dans les stations d'essence ou près de carburants ou de produits chimiques ou dans les zones de démolition.
- Ne stockez pas ou ne transportez pas des liquides inflammables, des gaz ou des matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou accessoires.

Si vous réalisez que l'appareil ou la batterie émet des bruits ou des

odeurs étranges ou si vous voyez de la fumée ou un liquide sortir de l'appareil ou de la batterie, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et amenez-le à centre de service autorisé.

Si vous ne le faites pas, cela peut causer une explosion ou un incendie.

Conformez-vous à toutes les réglementations et avertissements de sécurité concernant l'utilisation d'appareils portables en conduisant.

En conduisant, votre responsabilité principale est de contrôler le véhicule de façon sûre. Si la loi ne permet pas l'utilisation de téléphone portable en conduisant, n'utilisez pas l'appareil portable. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez le bon sens et souvenez-vous des conseils suivants:

- Apprenez à connaitre votre appareil et ses fonctions d'utilisation, tels que la sélection abrégée et le système de rappel. Ces fonctions permettent la réduction du temps nécessaire pour effectuer ou recevoir un appel.
- Placez votre appareil dans un endroit où il est facile à atteindre. Assurez-vous que vous pouvez accéder aux appareils sans fil sans oter vos yeux de la route. Si vous recevez un appel téléphonique à un moment incommode, laissez la messagerie vocale y répondre.
- Arrêtez les appels téléphoniques en circulation intense ou lors des mauvaises conditions climatiques. Pluie, grêle, neige, gel et circulation intense peuvent très dangereux.
- Ne notez pas et ne regardez pas les numéros de téléphone. Noter une tâche ou regarder un calendrier peuvent vous distraire de votre responsabilité principale qui est de conduire de façon sûre.
- Composez avec attention et évaluez l'état de la circulation. Faites les appels téléphoniques quand vous êtes immobilisé ou avant de rejoindre la circulation. Essayez de programmer les appels téléphoniques quand la voiture est garée.
- Ne faites pas d'appels très stressants ou émotionnels pouvant vous distraire. Dites à la personne à qui vous parlez que vous conduisez et terminez la conversation qui peut éloigner votre attention de la route.

Utilisation correcte et entretien de l'appareil portable.

Gardez l'appareil sec.

- L'humidité et les liquides peuvent endommager le circuit électronique de l'appareil.
- N'allumez pas l'appareil s'il est mouillé. S'il est déjà allumé, éteignez-le et sortez immédiatement la batterie (si vous ne pouvez pas l'éteindre ou si vous ne pouvez pas enlever le batterie laissez-le simplement comme il est. Ensuite séchez l'appareil avec une serviette et amenez-le au centre de service.
- Les liquides changeront la couleur de l'étiquette, ce qui indique un dommage par l'eau dans l'appareil. Le dommage causé par l'eau dans l'appareil peut annuler la garantie du fabricant.

Mettez l'appareil sur une surface plane.

S'il tombe l'appareil peut être endommagé.Autrement l'appareil peut être endommagé.

Ne gardez pas l'appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Il est recommandé d'utiliser l'appareil à des températures entre 5° et 35°.

- Ne gardez pas l'appareil dans des endroits à température très élevée tels que dans une voiture en été. Si vous le faites, vous pouvez avoir un dysfonctionnement d'écran, un appareil endommagé ou la batterie peut exploser.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière solaire directe pendant de longues périodes (par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures entre 0° et 45°.

Ne gardez pas l'appareil avec des objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les clés et les colliers.

- L'appareil peut être rayé ou peut s'arrêter de fonctionner.
- Si la batterie vient en contact avec des objets métalliques, un incendie peut se produire.

Ne gardez pas l'appareil près de champs magnétiques.

- L'appareil peut commencer à fonctionner mal et la batterie peut perdre sa charge lorsque l'appareil est exposé à ces champs.
- Les cardes à bande magnétique, telles que les cartes de crédit, les cartes téléphoniques, les cartes de trajet peuvent être endommagées par les champs magnétiques.

Si l'appareil surchauffe, arrêtez de l'utiliser et d'utiliser ses applications pendant quelque temps.

Une exposition prolongée de la peau à un appareil chaud peut causer des symptômes de brûlures avec température basse, tels que les tâches rouges et la pigmentation.

N'utilisez pas l'appareil sans son couvercle de dos.

La batterie peut sortir de l'appareil, ce qui peut entrainer un dommage ou un dysfonctionnement.

Si l'appareil a une lampe ou un flash, ne l'utilisez pas près des yeux des gens et des animaux.

Ceci peut causer une perte temporaire de vision ou un dommage aux yeux.

Faites attention en vous exposant à une lumière intermittente.

- En utilisant l'appareil, laissez une lampe allumée dans la chambre à coucher et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- Des convulsions ou un évanouissement peuvent survenir par exposition à une lumière intermittente en regardant des vidéos ou en jouant à des jeux avec des lumières intermittentes pendant longtemps. Si vous vous sentez mal, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- Si quelqu'un près de vous a eu des convulsions ou un évanouissement en utilisant un appareil similaire, voyez un médecin avant d'utiliser l'appareil.

- Si vous avez des crampes ou si vous vous sentez désorienté, arrêtez immédiatement d 'utiliser l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter la fatigue oculaire, ayez de fréquentes interruptions en utilisant l'appareil.

Réduisez le risque de blessure causées par des mouvements répétitifs.

Quand vous effectuez des actions répétées, telles qu'appuyer sur des touches, dessiner des personnages sur un écran tactile ou jouer à un jeu, vous pouvez avoir une gêne à vos mains, à votre cou, à vos épaules et autres parties du corps. Quand vous utilisez l'appareil pendant de longues périodes, tenez-le avec des mains détendues, touchez légèrement les touches et reposez-vous fréquemment. Si vous continuez à ressentir une gêne après avoir pris ces mesures, arrêtez d'utiliser l'appareil et voyez une médecin.

Lors de l'utilisation d'écouteurs, protégez votre ouïe et vos oreilles.

	• Une exposition prolongée à des sons forts peut causer un dommage à l'ouïe. • L'exposition aux bruits forts en marchant peut vous distraire et causer un accident.

- Toujours baisser le son avant de raccorder les écouteurs à une source audio et n'utilisez que le volume minimum nécessaire pour écouter de la musique ou pour avoir une conversation.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut s'accumuler dans les écouteurs. Évitez d'utiliser des écouteurs dans des environnements secs ou touchez des objets métalliques pour décharger l'électricité statique avant de raccorder les écouteurs à l'appareil.
- N'utilisez pas les écouteur lorsque vous êtes dans une voiture ou quand vous êtes en voiture. Vous pouvez être distrait en le faisant et causer un accident ou pouvez pouvez être soumis à une action judiciaire selon la zone ou vous conduisez.

Utilisez l'appareil avec prudence lorsque vous marchez ou vous vous déplacez.

- Faites toujours attention à ce qui se passe autour de vous pour éviter une blessure physique et vous ou aux autres.
- Assurez-vous que le cordon de vos écouteurs ne s'emmêle pas autours de vos bras ou dans des objets avoisinants.

Ne portez pas des appareils dans vos poches de devant ou autour de votre taille.

Vous pouvez être blessé ou vous pouvez endommager l'appareil s'il tombe.

Ne peignez pas votre appareil ou ne mettez pas des étiquettes dessus.

- La peinture et les étiquettes peuvent bloquer les parties mobiles et empêcher l'appareil de fonctionner.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux parties métalliques de l'appareil, vous pouvez avoir une sensation de picotement, de l'eczéma ou des enflures. Si cela arrive, arrêtez d'utiliser l'appareil et voyez un médecin.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fendu ou cassé.

Le verre brisé peut causer des blessures aux mains et au visage. Amenez l'appareil à un centre de service autorisé pour réparation.

Installez les appareils portable et l'équipement avec prudence.

- Assurez-vous que tout l'appareil portable ou l'équipement lié installé dans votre véhicule est bien assemblé.
- Évitez de mettre l'appareil et les accessoires à l'emplacement d'un airbag ou à côté. Tout équipement sans fil installé incorrectement peut causer de graves blessures quand un airbag se gonfle rapidement.

Ne laissez pas le produit tomber ou être soumis à des impacts forts.

- L'appareil peut être endommagé ou peut fonctionner mal.
- Si vous courbez ou déformez l'appareil, l'appareil peut être endommagé et ses parties peuvent mal fonctionner.

Garantir la durée maximum de la batterie et du chargeur.

- Évitez de charger l'appareil pendant plus d'une semaine, parce que trop charger peut réduire la durée de service de la batterie.
- Avec le temps la batterie s'épuisera (même quand l'appareil n'est pas utilisé) et vous devrez la recharger pour l'utiliser encore.
- Débranchez le chargeur de la source de courant quand il n'est pas utilisé.
- N'utilisez la batterie que dans le but pour laquelle elle a été conçue.
- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant longtemps, vous risquez de réduire sa vie de service et sa performance. Vous pouvez aussi causer un dysfonctionnement ou une explosion de la batterie ou un incendie.
- Suivez toutes les instructions de ce manuel pour garantir la plus vie de service possible pour votre appareil et votre batterie. Tout dommage ou problème d'utilisation causé par le fait de ne pas observer les avertissements et instructions peut annuler la garantie du fabricant.
- L'appareil peut s'user avec le temps. Certaines pièces et réparations sont couvertes par la garantie durant sa période de validité; cependant, les dommages et les détériorations causés par l'utilisation d'accessoires non-approuvés par la marque ne sont pas couverts.

Tenez compte des informations suivantes en utilisant l'appareil.

- Utilisez-le en position verticale, comme un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Ne couvrez pas l'antenne de vos mains ou avec d'autres objets. Ceci peut causer des problèmes de connexion ou décharger la batterie.

Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil.

- Toute modification ou changement à l'appareil paut annuler la garantie du fabricant. Si vous devez réparer l'appareil, amenez-le à un centre de service autorisé.
- Ne démontez pas ou ne faites pas de trous dans la batterie, ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant d'enlever la batterie. Si vous enlevez la batterie d'un appareil allumé, il peut y avoir un dysfonctionnement.

Tenez compte des informations suivantes en nettoyant l'appareil.

- Utilisez une serviette ou un tissu caoutchouté pour nettoyer l'appareil et le chargeur.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec du coton ou une serviette.
- N'utilisez pas de substances chimiques ou de détergents. Si vous le faites, vous pouvez causer la décoloration ou la corrosion de l'extérieur de l'appareil ou vous pouvez causer une décharge électrique ou un incendie.

Ne l'utilisez pas dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu.

L'appareil peut fonctionner mal.

En utilisant l'appareil en public essayez de ne pas déranger les autres.

Ne permettez qu'à des professionnels qualifiés d'effectuer l'entretien de votre appareil.

Il est possibles que des dommages surviennent et la garantie du fabricant est annulée si vous permettez à un personnel non qualifié d'effectuer l'entretien de l'appareil.

Faites attention en manipulant les cartes SIM, les cartes mémoire ou les câbles.

- En insérant une carte ou en branchant un câble à l'appareil, assurez-vous que la carte est insérée correctement ou que le câble est branché du bon côté.

- Ne sortez pas la carte quand l'appareil transfère des informations ou est accédé à, parce que vous pourriez perdre des données et endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez la carte des fortes décharges d'électricité statique et du bruit produit par les autres appareils électroniques.
- Ne touchez pas aux contacts ou aux bornes dorées avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un tissu doux.
- Si vous insérez une carte ou connectez un câble avec beaucoup de force ou incorrectement, vous pouvez endommager la prise multi fonctions ou d'autres parties de l'appareil.

Assurez-vous d'avoir accès aux services d'urgence.

Il est possible que dans certaines zones ou circonstances vous ne puissiez effectuer des appels d'urgence. Avant de voyager à des zones éloignées ou à des pays en voie de développement, prévoyez une forme alterne de communication avec les services d'urgence.

Protégez vos données personnelles et évitez que les informations confidentielles ne soient disséminées ou utilisées de façon incorrecte.

- En utilisant l'appareil, assurez-vous de faire des copies de sauvegarde des données importantes. SUNSTECH ne sera tenue responsable d'aucune perte de données.
- En éliminant l'appareil, faites des copies de sauvegarde de toutes les données et après restaurez ensuite l'appareil pour éviter que les informations personnelles ne soient utilisées de façon inappropriée.
- Lisez avec attention l'écran de licence quand vous téléchargez des applications. Faites spécialement attention avec les applications ayant accès aux diverses fonctions ou à une quantité importante de vos informations personnelles.
- Vérifiez fréquemment vos comptes pour éviter toute utilisation suspecte ou non-autorisée. Si vous découvrez que vos informations personnelles ne sont pas utilisées de façon appropriée, contactez votre prestataire de service pour supprimer ou modifier les informations de votre compte.

- Si vous perdez l'appareil ou s'il est volé, changez les mots de passe de vos comptes pour protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et bloquez l'appareil avec un motif, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas du matériel protégé par des droits d'auteur.

Ne distribuez pas du matériel protégé par des droits d'auteur sans l'autorisation des propriétaires du contenu. Si vous le faites, vous pourriez enfreindre les lois sur les droits d'auteur. Le fabricant ne sera tenu responsable d'aucun problème légal issu de l'utilisation illégale par l'utilisateur d'un matériel protégé

Logiciels malveillants et virus

Suivez ces suggestions pour protéger l'appareil contre les logiciels malveillants et les virus. Si vous ne le faites pas, vous pourriez causer des dommages ou des pertes de données qui pourraient ne pas être couverts par la garantie.

- Ne téléchargez pas des applications inconnues.
- N'utilisez pas des sites Internet non-fiables.
- Supprimez tous les textes ou courriels douteux d'envoyeurs inconnus.
- Créez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, telles que Bluetooth quand vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil se comporte de façon étrange, exécutez un programme antivirus pour détecter une infection possible.
- Exécutez un programme antivirus sur l'appareil juste avant de lancer les applications et les fichiers que vous venez de télécharger.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour détecter toute infection possible.
- Ne modifiez pas les réglages d'enregistrement ou ne changez pas le système d'exploitation de l'appareil.

Informations sur le Débit d'absorption spécifique (DAS).

CET APPAREIL EST CONFORME AUX NORMES INTERNATIONALES D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre appareil portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) recommandées par les normes internationales. Les normes ont été élaborées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une grande marge de sécurité conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes quels que soient leur âge et leur état de santé.

Les normes d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue en tant que Débit d'absorption spécifique, DAS. La limite de DAS pour les appareils portables est de 2W/kg. Les essais DAS sont effectués en utilisant des positions de fonctionnement standard avec l'appareil émettant à son niveau d'énergie maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences. Les niveaux DAS les plus élevés sous les normes ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont:

DAS pour ce modèle et conditions dans lesquels il est noté.	
DAS pour des positions près de la tête.	0.285 W/Kg
DAS pour des positions près du corps.	0.0399 W/Kg

Durant l'utilisation, les valeurs de DAS réelles pour cet appareil sont habituellement beaucoup plus faibles que les valeurs indiquées précédemment. Ceci est dû à la maximisation de l'efficacité du système et à la minimisation des interférences avec le réseau, la capacité de fonctionnement de votre appareil portable diminue automatiquement quand la puissance maximum n'est pas nécessaire pour un appel. Plus faible la quantité d'énergie quittant l'appareil, plus faible la valeur de DAS.

Un test de DAs a été effectué avec l'appareil à une distance de 1,5 cm du corps. Pour satisfaire aux exigences d'exposition aux fréquences radio, en utilisant l'appareil sur le corps, l'appareil doit quand même être à au moins 1,5 cm du corps.

Certains organisations comme l'Organisation mondiale de la santé ou la Food and Drug Administration des États-Unis suggèrent que si les utilisateurs veulent diminuer l'exposition, ils peuvent utiliser un accessoire mains libres pour tenir l'appareil sans fil loin de la tête et du corps durant l'utilisation ou pour réduire le temps passé à utiliser l'appareil.

Élimination correcte de ce produit

	(Déchets d'appareils électroniques) (Ceci s'applique aux pays où existe un système de collecte séparé). La présence de ce symbole sur le produit, les accessoires ou le matériel d'information indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques (tels que le chargeur, les casques, le câble USB) ne doivent être éliminés avec les autres déchets ménagers.

Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine causé par l'élimination n on-contrôlée de déchets, séparez ces produits des autres déchets et recyclez-les. De cette façon, vous promouvez la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs individuels peuvent contacter l'établissement où ils ont acheté le produit ou les autorités locales pertinentes pour obtenir des informations sur où et quand ils peuvent l'amener pour le soumettre à un recyclage écologique sûr.

Les utilisateurs professionnels peuvent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets commerciaux.

Élimination correcte des batteries de ce produit

	(Ceci s'applique aux pays où existe un système de collecte séparé). La présence de ce symbole sur les batteries, le manuel ou l'emballage du produit indique que quand la vie de service

	des batteries est finie elles doivent pas être éliminées avec les autres déchets ménagers. Les symboles chimiques Hg, Cd et Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb à des niveaux beaucoup plus élevés que les valeurs de références admises par la Directive 2006/6 de l'Union Européenne.

Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, ces substances peuvent causer des blessures corporelles ou des dommages à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir le recyclage, séparez les batteries des autres déchets et recyclez-les par le service gratuit de collecte de votre zone.

Clause d'exemption de responsabilité

Une partie du contenu et des services dont vous obtiendrez l'accès à par cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, des brevets, des marques déposées et/ou autre lois sur la propriété intellectuelle. Ce contenu et ces services ne sont que pour une utilisation personnelle et non pour une utilisation commerciale. Il est possible que le contenu ou les services ne puissent être utilisés sans l'autorisation du propriétaire du contenu ou du prestataire des services. Sans préjudice aux informations sus-mentionnées, sauf quand expressément autorisé par le propriétaire du contenu ou par le prestataire de services, vous ne pouvez pas changer, copier, ré modifier, faire payer, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des œuvres dérivées, explorer ou distribuer de quelle que façon que ce soit ou par quel que moyen que ce soit le contenu ou les services montrés par cet appareil.

"LE CONTENU ET LES SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS "TELS QUELS". SUNSTECH NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES FOURNIS, SOIT EXPRESSÉMENT SOIT TACTITEMENT? POUR AUCUN BUT. SUNSTECH RENONCE EXPRESSÉMENT À TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D4APPROPRIATION À UN BUT PARTICULIER. SUNSTECH NE GARANTIT PAS LA VÉRACITÉ, LA VALIDITÉ, LA REPRODUCTION, LA LÉGALITÉ OU L'INTÉGRITÉ D4AUCUN TYPE DE CONTENU OU DE SERVICE FOURNIS PAR

CET APPAREIL ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SUNSTECH NE SERA TENUE RESPONSABLE; EN TERMES DE CONTRAT ET DE PRÉJUDICE À TOUS DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, FRAIS D'AVOCAT, DÉPENSES OU TOUT AUTRE TYPE DE DOMMAGES DE OU EN RELATION AVEC TOUT TYPE D'INFORMATIONS INCLUSES DANS OU EN RÉSULTAT DE L'UTILISATION DE TOUT TYPE DE CONTENU OU DE SERVICE PAR VOUS MÊME OU UN TIERS, LA POSSIBILITÉ DE DOMMAGES MENTIONNÉS EST CONNUE."

Les services des tiers peuvent cesser ou être interrompus à tout moment et SUNSTECH n'effectue aucune déclaration ou garanties en relation avec la disponibilité de contenu ou de service pour n'importe quelle durée. Le contenu et les services sont transmis par les tiers par des réseaux et des emplacements de transmission sur lesquels SUNSTECH n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cette clause, SUNSTECH renonce expressément à toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de contenu ou de services fournis par cet appareil.

SUNSTECH n'est pas responsable du service clients en ce qui concerne le contenu et les services. Toute question ou demande de service concernant le contenu ou les services doivent directement être adressés aux fournisseurs de services et de contenu.

INSTRUCTION

1 Mise en route

1.1 Installer les cartes SIM et la batterie

La carte SIM contient les informations utiles, dont votre numéro de téléphone, code PIN (Numéro d'identification personnel), code PUK (clé personnelle de déblocage PIN), PIN2 et PUK2 (code PIN2 clé de déverrouillage), IMSI (Identité internationale d'abonné mobile), information réseau, données des contacts et données de messages courts.
Remarque : après avoir éteint votre téléphone portable, patientez quelques secondes avant d'enlever ou insérer une carte SIM.

Soyez prudent lorsque vous utilisez une carte SIM, la friction ou le pliage risque d'endommager la carte SIM.

Conservez le téléphone portable et ses accessoires tels que les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Installation

- ❖ Appuyez sur la touche Fin pendant un moment pour éteindre le téléphone portable
- ❖ Poussez le couvercle arrière au-dessus de la batterie et l'enlever.
- ❖ Tirez la boucle de batterie à gauche vers l'extérieur, puis enlevez la batterie.
- ❖ Insérez doucement la carte SIM dans le logement de carte SIM en alignant la coupe d'angle de la carte à l'encoche de la fente et la plaque d'or de la carte face téléchargement, jusqu'à ce que la carte SIM ne puisse plus être plus poussée.
- ❖ Avec les contacts métalliques de la batterie vers les contacts métalliques dans le logement de la batterie, appuyez sur la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- ❖ **Utiliser un code**

Le téléphone portable et les cartes SIM prennent en charge des sortes de mots de passe, afin d'éviter une utilisation abusive du téléphone et des cartes SIM. Lorsque vous êtes invité à entrer un des codes mentionnés ci-dessous, il suffit de saisir le code correct, puis d'appuyer sur la touche ok. Si vous entrez un code incorrect, appuyez sur la touche de fonction de droite pour l'effacer, puis entrez le bon code.

- ❖ **PIN**

Le code PIN (numéro d'identification personnel, 4 à 8 chiffres) empêche l'utilisation de votre carte SIM par des personnes non autorisées. En général, le PIN est fourni avec la carte SIM par l'opérateur de réseau. Si le contrôle du code PIN est activé, vous devez entrer le PIN à chaque fois que vous allumez votre téléphone mobile. La carte SIM sera verrouillée si vous entrez un code PIN incorrect trois fois.

Méthodes de déverrouillage comme suit :

-Entrez le PUK correct selon les conseils à l'écran pour déverrouiller la carte SIM.

-Puis entrez le nouveau PIN et appuyez sur la touche ok.

-Entrez à nouveau le nouveau code PIN et appuyez sur la touche ok.

-Si le PUK d'entrée est correct, la carte SIM sera débloquée et le code PIN est réinitialisé.

Remarque : la carte SIM sera verrouillée si vous entrez un code PIN incorrect trois fois. Pour déverrouiller la carte SIM, vous devez entrer le code PUK. En général, l'opérateur de réseau peut vous fournir le PUK.

❖ **PUK**

Le code PUK (clé personnelle de déblocage) est nécessaire pour changer un code PIN bloqué. Il est fourni avec la carte SIM. Si ce n'est pas le cas, contactez votre opérateur réseau. Si vous entrez un mauvais code PUK 10 fois, la carte SIM ne sera plus valide. Veuillez contacter l'opérateur réseau pour remplacer la carte SIM.

❖ **Code de blocage**

Il faut un code de blocage pour paramétrer la fonction de blocage d'appel. Vous pouvez obtenir ce code auprès de l'opérateur de réseau afin de paramétrer la fonction de blocage d'appel.

1.2 Installer la carte T-Flash

La carte T-Flash est une carte de stockage mobile enfichable à l'intérieur du téléphone mobile.

Pour installer la carte T-Flash, insérez la carte dans le logement de carte.

Pour retirer la carte T-flash, tirez la carte.

Remarque :

1. Le téléphone mobile ne peut pas identifier automatiquement la carte T-flash insérée lorsque le téléphone est allumé. Vous devez éteindre le téléphone mobile puis l'allumer à nouveau, pour que le téléphone puisse identifier la carte T-Flash.

2. La carte T-Flash est un objet miniature. Gardez-la hors de la portée des enfants par crainte que les enfants l'avalent !

1.3 Chargement de la batterie

La batterie au lithium fournie avec le téléphone mobile peut être mise en service immédiatement après le déballage.

Indication du niveau de la batterie :

- ❖ Votre téléphone mobile peut surveiller et afficher l'état de la batterie.
- ❖ Normalement, l'énergie restante de la batterie est indiquée par l'icône de niveau de batterie en haut à droite de l'écran d'affichage.
- ❖ Lorsque l'énergie de la batterie est insuffisante, le téléphone mobile indique « Batterie faible ». Si vous avez défini une sonnerie d'alerte, une alerte sonore sera envoyée lorsque la batterie est trop faible.
- ❖ Une animation de chargement apparaît lorsque la batterie est en charge. Lorsque la charge est terminée, l'animation disparaît.
- ❖ Utiliser un adaptateur de voyage :
- ❖ Installez la batterie dans le téléphone mobile avant de charger la batterie.
- ❖ Branchez l'adaptateur du chargeur de voyage au logement de recharge du téléphone portable. Veiller à ce que l'adaptateur soit correctement inséré.
- ❖ Branchez la fiche du chargeur de voyage dans une prise secteur appropriée.
- ❖ Pendant la charge, les grilles de niveau de batterie dans l'icône de batterie clignotent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
- ❖ Il est normal que la batterie chauffe pendant la période de chargement.
- ❖ L'icône de la batterie s'arrête de clignoter lorsque la recharge est terminée.

Remarque :

Veillez à ce que la fiche du chargeur, la fiche de l'écouteur et la fiche du câble USB soient insérées dans la bonne direction. Les insérer dans une mauvaise direction peut causer des défaillances ou autres problèmes de charge.

Avant le chargement, veillez à ce que la tension nominale et la fréquence de

l'alimentation locale correspondent à la tension nominale et à la puissance du chargeur de voyage.

Utilisation de la batterie

Les performances d'une batterie sont soumises à de multiples facteurs : configuration du réseau radio, intensité du signal, température ambiante, fonctions choisies ou paramètres, accessoires du téléphone, et le mode voix, données ou autre mode d'applications que vous choisissez d'utiliser.

Afin de garantir des performances optimales de votre batterie, veuillez respecter les règles suivantes :

- ❖ Utilisez uniquement la batterie fournie par le vendeur. Dans le cas contraire, des dommages ou même des blessures pourraient être causées pendant le chargement.
- ❖ Éteignez le téléphone mobile avant de retirer la batterie.
- ❖ Le processus de chargement dure plus longtemps pour une batterie neuve ou une batterie qui n'a pas été utilisée depuis longtemps. Si la tension de la batterie est trop faible pour allumer le téléphone mobile, chargez la batterie pendant un temps plus long. Dans ce cas, l'icône de la batterie ne clignotera pas dès le début du chargement mais après un temps de chargement.
- ❖ Pendant la charge, assurez-vous que la batterie est placée dans un environnement à température ambiante ou dans un environnement proche de la température ambiante.
- ❖ Cessez immédiatement d'utiliser la batterie si la batterie produit une odeur, surchauffe, se fissure, se déforme ou présente d'autres dommages, ou en cas de fuite de l'électrolyte.
- ❖ La batterie s'use avec l'utilisation. Il faut un temps de chargement plus long si la batterie est mise en service pendant une longue période. Si la durée de la conversation totale diminue, mais que le temps de chargement augmente même si la batterie est correctement chargée, achetez une batterie standard ou utilisez une batterie approuvée par notre société. Utiliser des raccords de mauvaise qualité peut endommager votre téléphone mobile ou même être source de danger !

Remarque *: pour assurer votre propre sécurité et la protection de l'environnement, ne jetez pas la batterie ! Retournez la batterie usagée au fabricant de téléphones mobiles ou portez-la dans les espaces de récupération*

de batterie. Ne jetez pas les batteries avec les autres déchets.

AVERTISSEMENT : les court-circuits de la batterie peuvent provoquer une explosion, incendie, des blessures ou autres conséquences graves !

1.4 Composer des numéros

Dans l'interface de veille, appuyez sur les touches numériques pour entrer le numéro de téléphone et appuyez sur la touche de numérotation pour composer un appel. Pour raccrocher, appuyez sur la touche Fin.

❖ **Composer un appel international**

Appuyez sur la * touche deux fois pour taper « + ». Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone. Enfin, appuyez sur la touche de numérotation.

❖ **Composer un appel vers un numéro dans le répertoire**

Ouvrez le répertoire et utilisez les touches de direction pour trouver le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler.

Appuyez sur la touche de numérotation. Le téléphone mobile compose automatiquement le numéro de téléphone choisi.

❖ **Recomposition du dernier numéro**

Dans l'interface de veille, appuyez sur la touche de numérotation pour afficher les appels émis.

Appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le numéro que vous souhaitez composer, puis appuyez sur la touche de numérotation.

❖ **Répondre aux appels entrants**

Appuyez sur la touche de numérotation, ou sur la touche Ok pour répondre à un appel entrant.

Appuyez sur la touche Fin pour mettre fin à la conversation en cours.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche Fin ou sur la touche de fonction de droite.

***Remarque** : si l'appelant peut être identifié, le téléphone mobile présentera le numéro d'appel. Si le numéro d'appel existe dans l'annuaire téléphonique, le téléphone mobile vous présentera le nom et le numéro de téléphone de l'appelant. Si l'appelant ne peut pas être identifié, le téléphone mobile présentera le numéro d'appel uniquement. Vous pouvez répondre à un appel entrant lorsque vous utilisez une liste de fonction ou en parcourant le répertoire.*

❖ **Utiliser des options au cours d'une conversation**

Sélectionnez Options lors d'une conversation pour suspendre, mettre fin à l'appel en cours, initier un nouvel appel, parcourir l'annuaire, afficher des informations, mettre en muet, définir la DTMF ou effectuer d'autres opérations. Pour plus d'informations, consultez le guide de menu.

1.5 Utilisation du casque

Il entre en mode oreillette automatiquement lorsque vous branchez le casque. Assurez-vous de l'insérer en bas de la fente, ou vous ne pourrez pas l'utiliser normalement.
PS: le casque n'est pas inclus dans les accessoires.

1.6 Consignes et avertissements de sécurité

Avertissement de sécurité

- **La sécurité routière vient en premier**

N'utilisez pas votre téléphone portable lorsque vous conduisez. Utilisez les accessoires mains libres lorsque les appels sont inévitables pendant que vous conduisez. Dans certains pays, appeler ou recevoir des appels pendant que vous conduisez est illégal !

- **Éteignez en avion**

Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions. Utiliser un téléphone portable en vol, c'est illégal et risqué.
Veuillez vous assurer que votre téléphone mobile est éteint en vol.

- **Mettre hors tension avant d'entrer dans les zones à risques**

Respectez strictement les lois, codes et règlements sur l'utilisation des téléphones mobiles dans les zones risquées. Éteignez votre téléphone portable avant d'entrer dans un endroit sensible à explosion, comme une station d'essence, réservoir d'essence, usine de produits chimiques ou un endroit où un processus de dynamitage est en cours.

- **Respectez tous les règlements spéciaux**

Respectez toute réglementation particulière en vigueur dans tous les lieux tels que les hôpitaux et éteignez toujours votre téléphone chaque fois qu'il est interdit de l'utiliser ou, s'il peut provoquer des interférences ou un danger. Utilisez correctement votre téléphone portable près des appareils médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques, prothèses auditives et certains autres appareils médicaux électroniques, car il peut causer des

interférences à ces appareils.

➢ **Accessoires et batteries**

Utilisez uniquement les accessoires et les batteries homologués.

➢ **Utilisation correcte**

Utilisez uniquement de façon normale et adéquate.

Précautions

Ce téléphone mobile est bien conçu avec art. Veuillez en prendre soin lors de son utilisation. Les suggestions suivantes aideront votre téléphone portable à survivre à la période de garantie et prolongeront sa durée de vie :

- ➢ Gardez le téléphone mobile et tous ses accessoires hors de la portée des enfants.
- ➢ Gardez le téléphone portable au sec. Éloignez-le de la pluie, de l'humidité, de liquides ou d'autres substances qui peuvent endommager les circuits électroniques.
- ➢ N'utilisez pas ou ne stockez pas le téléphone mobile dans des endroits poussiéreux, des pièces actives du téléphone mobile pourraient s'endommager.
- ➢ Ne stockez pas le téléphone portable dans un endroit à haute température. Une température élevée diminuera la durée de vie des circuits électroniques et endommagera la batterie et les pièces en plastique.
- ➢ Ne stockez pas le téléphone portable dans un endroit froid. Dans le cas contraire, de l'humidité se formera à l'intérieur du téléphone (ce qui endommagera les circuits électroniques) lorsque le téléphone est déplacé dans un endroit à température constante.
- ➢ Ne jetez pas, ne frappez pas ou ne choquez pas le téléphone mobile, car cela détruit les circuits internes et les pièces de haute précision du téléphone mobile.

1.7 Marche/arrêt du téléphone mobile

Appuyez sur la touche Fin pendant un certain temps pour allumer le téléphone mobile. Une animation de mise en marche s'affiche sur l'écran.
Entrez le code de verrouillage du téléphone et appuyez sur la touche ok si

le téléphone mobile vous invite à entrer le code de verrouillage du téléphone. Le code d'origine est 0000.
Entrez le code PIN, puis appuyez sur la touche ok si le téléphone mobile vous invite à entrer le code PIN. Le code PIN est fourni par l'opérateur de réseau à l'ouverture d'une nouvelle carte SIM.
Entrez dans l'interface de veille.
Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche Fin pendant un certain temps.

Utilisation du menu

1. Messages
Le téléphone prend en charge le Service de messages courts (SMS). Vous pouvez envoyer des messages texte et gérer les messages que vous envoyez et recevez.
Dans le message, sélectionnez l'option pour voir fonctionner l'autre nouveau menu.

1.1 Écrire un message

Nouveau SMS : dans ce menu, vous pouvez modifier et envoyer de nouveaux messages. Les caractères pour chaque message peuvent aller jusqu'à 160.

1.2 Boîte de réception

Dans la boîte de réception, vous pouvez stocker tous les messages texte reçus, et il affiche le nom des expéditeurs. Dans le cas où l'expéditeur ne figure pas dans l'annuaire téléphonique, il affiche le numéro de téléphone de l'expéditeur.
Les options pour un seul message incluent : **répondre**, **supprimer**, **appeler**, etc.

- **Réponse** : Réponse au message court
- **Supprimer** : Supprime le message court.
- **Appeler l'expéditeur** : composer le numéro dans le message court.
- **Marque** : Marquer le message actuel ou marquer tout.

Vous ne pouvez pas recevoir de nouveaux messages si la mémoire pour les messages est pleine. Supprimer les messages inutiles.

1.3 Brouillons

Choisissez les Messages terminés, appuyez sur la touche haut et la touche

bas pour sélectionner et appuyez sur la touche de fonction à gauche pour entrer dans les Options.

- **Envoyer** : envoyer ce message
- **Modifier** : modifier le message sélectionné actuel.
- **Supprimer** : effacer ce message
- **Supprimer** : supprime tous les messages

1.4 Boîte d'envoi

Envoyer à partir des messages à envoyer et le message ayant échoué sera enregistré dans la boîte d'envoi.

1.5 Messages envoyés

Vérifier tous les messages qui ont été envoyés.

1.6 Paramètres SMS

1.6.1 Carte SIM 1

Durée de validité : 1 heure, 6 heures, 12 heures, 1 jour, 3 jours, 1 semaine, maximum

Type de message : texte, fax groupe, page, e-mail

Rapport de livraison : vous pouvez définir s'il faut envoyer le rapport de livraison.

Chemin de réponse : activer ou désactiver

Serveur de messagerie vocale : composer le numéro de messagerie vocale pour accéder à votre messagerie vocale. Le numéro est fourni par votre opérateur réseau. Avec le menu de boîte aux lettres vocale, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

1.6.2 SIM Esclave

Durée de validité : 1 heure, 6 heures, 12 heures, 1 jour, 3 jours, 1 semaine, maximum

Type de message : texte, fax groupe, page, e-mail

Rapport de livraison : vous pouvez définir s'il faut envoyer le rapport de livraison.

Chemin de réponse : activer ou désactiver

Serveur de messagerie vocale : composer le numéro de messagerie vocale pour accéder à votre messagerie vocale. Le numéro est fourni par votre opérateur réseau. Avec le menu de boîte aux lettres vocale, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

1.6.3 État de la mémoire : affiche la capacité de mémoire de lacarte SIM ou du téléphone.

1.6.4 **Compteur SMS :** indique les détails sur le nombre de sms du téléphone

1.6.5 **Enregistrer le message envoyé** : activer ou désactiver

1.6.6 **Stockage préféré** : définir pour enregistrer les SMS sur la carte SIM ou sur le téléphone.

Veuillez vous référer à la boîte de réception pour les autres opérations.

2. Répertoire

Le téléphone portable peut stocker jusqu'à 200 numéros de téléphone. Le nombre de numéros de téléphone qu'une carte SIM peut stocker, dépend de la capacité de stockage de la carte SIM. Les numéros de téléphone stockés dans le téléphone mobile et dans les cartes SIM forment un répertoire.

Après avoir sélectionné un numéro de téléphone dans le répertoire, sélectionnez Options pour effectuer les opérations suivantes :

2.1. **Afficher** : Visualiser le contenu du numéro de téléphone.

2.2. **SMS envoyé** : SMS envoyé au numéro sélectionné.

2.3. **Modifier** : Modifier le numéro sélectionné et le nom.

2.4. **Supprimer** : supprime le numéro de téléphone du répertoire.

2.5. **Copier** : Double le numéro de téléphone depuis le téléphone mobile vers la carte SIM ou de la carte SIM vers le téléphone portable.

2.6. **Ajouter à la liste noire** : ajoute le numéro sélectionné à la liste noire.

2.7. **Paramètres du répertoire** : numéros supplémentaires, voix humaine et état de la mémoire

3. Historique des appels

3.1 Appels manqués

Vous pouvez afficher une liste des derniers appels manqués.

Remarque : lorsque le téléphone portable indique que certains appels sont manqués, vous pouvez sélectionner **Lire** pour accéder à la liste des appels manqués. Accédez à un appel manqué, puis appuyez sur la touche de **numérotation** pour composer le numéro qui est à l'origine de cet appel.

3.2 Appels émis

Vous pouvez consulter les derniers appels émis. Choisissez **Appels émis**,

puis sélectionnez un appel émis pour supprimer, enregistrer, rappeler, ou modifier (ou envoyer un SMS).

3.3 Appels reçus

Vous pouvez consulter les derniers appels reçus. Choisissez **Appels reçus**, puis sélectionnez un appel reçu pour supprimer, enregistrer, composer, ou modifier (ou envoyer un SMS).

3.4 Tous les appels

Vous pouvez voir tous les appels. Choisir les appels reçus et puis sélectionner un appel reçu pour le supprimer, l'enregistrer, appeler ou modifier (ou lui envoyer un court message).

3.5 Supprimer les journaux d'appels

Vous pouvez supprimer les derniers enregistrements d'appel. Choisissez **Supprimer les journaux d'appel**, puis sélectionnez « Supprimer tous les numéros » dans l'historique des appels, ou vous pouvez supprimer uniquement les numéros dans la liste des appels manqués, la liste des appels émis ou la liste des appels reçus.

4 Multimédia

4.1 Appareil photo

Le téléphone est muni d'une caméra qui prend en charge les fonctions de photographie. Bougez le téléphone pour aligner la caméra à l'image et appuyez sur la touche OK pour prendre des photos. Les images seront enregistrées dans le système de fichiers du téléphone ou la carte mémoire. Dans l'interface de capture, vous pouvez appuyer sur la touche de direction pour effectuer un zoom avant et un zoom arrière ; touche de direction gauche ou droite pour faire EV (-2,0 à + 2,0).

4.2 Visionneuse d'images

Vous pouvez visualiser les photos ou les images par le biais de cette fonction.

4.3 Enregistreur vidéo

Cette fonction vous permet d'enregistrer des images dynamiques. Dans l'interface de capture, appuyez sur la touche gauche pour basculer vers l'enregistreur de vidéo, puis sur la touche OK pour capturer des clips vidéo.

4.4 Lecteur vidéo

Cette fonction permet de lire des fichiers vidéo. En appuyant sur la touche de direction, vous pouvez contrôler le processus de lecture du lecteur vidéo : Lecture/pause (Touche OK), avance rapide (maintenez enfoncée la touche de direction droite) et rembobinage (appuyez et maintenez touche de direction à gauche). Dans l'interface du lecteur vidéo, vous pouvez appuyer sur * la touche dièse ou le bouton sur le côté pour régler le volume.

4.5 Lecteur audio

Cette fonction permet de lire des fichiers audio. En appuyant sur la touche de direction pouvez-vous contrôler le processus de lecture du lecteur audio : lecture/arrêt (touche OK), passage à la dernière chanson/prochaine chanson (touche de direction gauche ou droite). Dans l'interface du lecteur audio, vous pouvez appuyer sur * la touche dièse ou sur le bouton sur le côté pour régler le volume ; Appuyez sur la touche pour changer la séquence de lecture.

4.6 Enregistreur de sons

Après avoir accédé à l'enregistreur de sons, vous pouvez appuyer sur la touche de fonction à gauche pour effectuer les opérations suivantes :

- Nouvel enregistrement : sélectionner cette fonction pour enregistrer un nouveau fichier.
- Liste : les fichiers enregistrés sont répertoriés dans ce menu.
- *Paramètres : grâce à cette fonction, vous pouvez définir la position de rangement et le format des fichiers d'enregistrement.*

4.7 Radio FM

Vous pouvez utiliser l'application comme une radio FM traditionnelle avec recherche automatique et enregistrer les canaux. Dans l'interface radio FM, vous pouvez appuyer sur la touche OK pour jouer ou arrêter ; Appuyez sur la touche gauche ou droite pour la recherche automatique ; Appuyez sur * la touche dièse ou sur le bouton sur le côté pour régler le volume ; Appuyez sur la touche haut ou bas pour rechercher des stations.

4. Réglagle SOS

4.1 État: Marche ou arrêt

4.2 Numéro SOS : Vous pouvez régler jusqu'à 5 numéros d'appels SOS. Le téléphone appelle automatiquement ces 5 numéros lorsque la fonction SOS est activée.

4.3 SMS SOS : Vous pouvez modifier le message par défaut pour SOS dont vous souhaitez envoyer à une personne.

4.4 Temps d'attente SOS : « Appeler maintenant », « Appeler, patienter 5 secondes », « Appeler, patienter 10 secondes »

4.5 État de tonalité d'avertissement : Marche ou arrêt

5 Paramètres

6.1 Paramètres du téléphone

6.1.1 Heure et date : Entrer Ville locale, Régler l'heure et la date, Régler le format de l'heure et de la date.

Remarque : *Si vous retirez la batterie du téléphone mobile ou si l'énergie de la batterie est épuisée pendant un long moment, vous devrez peut-être régler de nouveau la date et l'heure lors de l'insertion de la batterie ou or de la mise sous tension du téléphone mobile* ***après le rechargement.***

6.1.2 Langue : Sélectionner la langue d'affichage du téléphone mobile.

6.1.3 Préférences – Méthode de saisie : Sélectionner la méthode de saisie selon le besoin.

6.1.4 Affichage / écran :

L'utilisateur peut accéder à cette fonction pour définir le fond d'écran et le rétro-éclairage LCD.

6.1.5 Mode de vol : Lorsque cette fonction est activée, elle suspendra la plupart des fonctions de transmission du signal de l'appareil - ce qui va désactiver la capacité de l'appareil à effectuer ou recevoir des appels ou des messages texte- lorsqu'elle permet encore l'utilisation des autres fonctions qui ne nécessitent pas la transmission du signal (Ex. jeux, appareil photo, lecteur MP3.)

6.1.6 Affichage externe de l'horloge : Analogue ou numérique (Digital)

6.2 Paramètres d'appel

Paramètres d'appel de la SIM 1 : appel en attente, renvoyer l'appel, appel restreint

Paramètres d'appel de la SIM 2 : appel en attente, renvoyer l'appel, appel restreint

Paramètres avancés : liste noire, rappel automatique, affichage de la durée d'appel, rappel du temps d'appel, mode réponse

6.3 Profils d'utilisateur

Le téléphone mobile offre plusieurs profils d'utilisateur, de sorte que vous pouvez personnaliser certains paramètres pour adapter aux événements et environnements spécifiques.

Vous pouvez personnaliser les profils d'utilisateur selon vos préférences et puis les activer. Il existe 4 profils prédéfinis : Général (General), Silencieux (Silent), Réunion (Meeting) et Extérieur (Outdoor).

Lorsque vous insérez un écouteur connecté au téléphone mobile, le téléphone mobile passe automatiquement au mode casque.

6.4 Composition abrégée

6.4.1 Touche M1/M2/M3

Dans ce menu, vous êtes encouragés à choisir trois numéros du répertoire. Après cela, vous pouvez appeler ces numéros simplement en appuyant longuement sur les touches M1 ou M2 et M3 en mode écran de veille.

6.4.2 Numéros 2-9

Dans ce menu, vous êtes encouragés à choisir huit numéros du répertoire. Après cela, vous pouvez appeler ces numéros simplement en appuyant longuement sur les touches numérotées en mode écran de veille.

6.5 Touches de navigation

Vous pouvez personnaliser les fonctions raccourcis des touches de direction vers le haut, vers le bas, touche de fonction droite et touche de fonction gauche. Dans l'interface en mode veille, vous pouvez appuyer sur une touche de direction pour saisir directement le menu de fonctions correspondant à cette touche de direction.

6.6 Paramètres du réseau

Pour les cartes SIM maître (master) et esclave (slave) : la sélection du réseau en mode automatique ou manuel

6.7 Paramètres de sécurité

Cette fonction vous permet d'utiliser les paramètres liés à la sécurité

6.7.1 Verrou par code d'accès (PIN lock) : Pour active le verrou par code d'accès, vous devez saisir le code PIN correct. Si vous activez le verrou par

code d'accès (PIN lock), vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez le téléphone mobile. Si vous entrez un code PIN incorrect trois fois de suite, vous devez entrer le code PUK (clé de déblocage de PIN). Le code PUK (clé de déblocage de PIN) permet de déverrouiller et modifier le code PIN verrouillé. Pour obtenir le code PUK (clé de déblocage de PIN), veuillez contacter l'opérateur du réseau.

6.7.2 Modifier le code PIN : Pour modifier le code PIN de la carte SIM.

6.7.3 Modifier le code PIN2 : Pour modifier le code PIN de la carte SIM 2.

6.7.4 Verrou automatique de l'écran : Sélectionner l'option « Arrêt », 15 secondes, 30 secondes, 1 minute et 5 minutes pour verrouiller automatiquement l'écran.

6.7.5 Sécurité du téléphone :

1) **Verrouillage du téléphone :** Cette fonction vous permet de verrouiller ou déverrouiller le téléphone. Vous devez entrer le mot de passe pour allumer ou éteindre le téléphone. Il est nécessaire d'entrer le mot de passe lorsque le téléphone est verrouillé. Le mot de passe doit être composé de 4 à 8 chiffres.
2) **Modifier le mot de passe :** Pour modifier le mot de passe.

6.8 Paramètres d'usine

Cette fonction vous permet de rétablir les paramètres réglés en usine, le mot de passe installé par défaut est 1122.

5. Gestionnaire de fichiers

Il existe un espace téléphone qui permet aux utilisateurs de gérer les fichiers et soutenir la carte mémoire. La capacité de la carte mémoire est sélectionnable. Vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichiers pour gérer facilement divers répertoires et fichiers sur le téléphone et la carte mémoire.

- Ouvrir : Vous pouvez choisir le gestionnaire de fichiers pour accéder au répertoire racine de la mémoire. Le répertoire racine donnera la liste des dossiers par défaut, des nouveaux dossiers et des fichiers de l'utilisateur. Lorsque le téléphone est mis sous tension pour la première fois ou lorsque vous n'avez pas changé le répertoire, le répertoire racine contient uniquement les dossiers par défaut.

❖ Format : Vous pouvez utiliser cette fonction pour formater toutes les données dans la mémoire. Le système va recréer un dossier par défaut. Les données formatées ne peuvent pas être récupérées. Vous devez donc y penser à deux fois avant d'utiliser la fonction de formatage.

6. Agenda

6.1 Calendrier

Lorsque vous entrez dans ce menu, vous aurez une vue du calendrier mensuel qui vous permettra de ne pas oublier les rendez-vous importants, etc. Les jours comportant des évènements programmés seront indiqués.

8.2 Calculatrice

La calculatrice peut additionner, soustraire, multiplier et diviser.

8.3 Alarme

Vous pouvez régler cinq (5) réveils mais ils sont tous désactivés par défaut. Vous pouvez activer un, plusieurs ou tous les réveils selon le besoin. Pour chaque réveil/alarme, la sonnerie de la date et la sonnerie de l'heure peuvent être définies.

8.4 Connectivité

Bluetooth

Marche/Arrêt (Power) : Permet d'activer ou de désactiver le Bluetooth。

Visibilité : Permet d'activer ou non la visibilité du Bluetooth.

Mon dispositif: Vous pouvez lancer la recherche de nouveaux dispositifs adaptés à Bluetooth. La différence entre mon dispositif et le périphérique audio : le kit mains-libres des appareils Bluetooth peuvent seulement recevoir les données, tels qu'un écouteur Bluetooth ; Mon dispositif peut recevoir et transmettre des données, tel que le cellulaire Bluetooth.

Recherche appareil audio : Lorsque cette fonction est activée, elle permettra de rechercher des écouteurs Bluetooth et de les associer à votre téléphone.

Mon nom : Cette fonction permet de voir le nom du Bluetooth du téléphone.

8.5 Instructions pour utiliser la station de recharge.

1) Mettez le téléphone sur la station de recharge et assurezvous que le téléphone est bien connecté à la station.
2) Après la connexion, la lampe à l'avant de la station passera au rouge, puis au vert, puis au rouge, puis au vert… la lampe restera verte jusqu'à ce que le téléphone soit complètement chargé. Veuillez retirer le téléphone de la station.

Insérer une carte MicroSD

Étapes nécessaires pour insérer une carte MicroSD dans votre téléphone. Enleve le couvercle arrière, le côté où la batterie est située. À gauche de la fente de l carte SIM2, vous verrez une forme de carte MicroSD et une fente. Suivez le instructions illustrées pour insérer correctement la carte MicroSD.

1 - Situez la forme de carte MicroSD :

Insérer une carte MicroSD

2 -Situez la fente de carte MicroSD :

3 -Insérez la carte MicroSD dans la fente avec le côté imprimé vers le haut et les contacts vers le bas,commemontré:

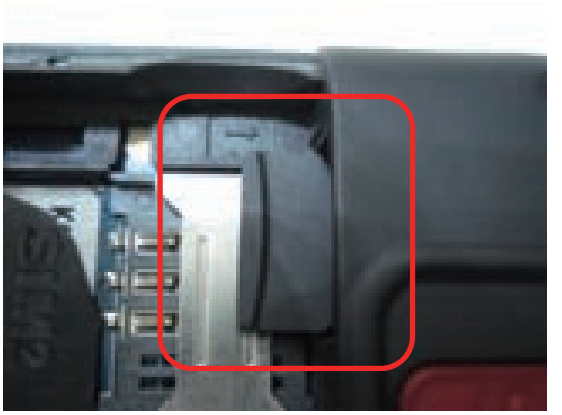

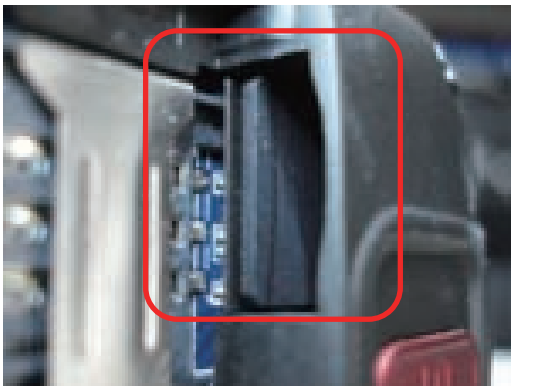

4 -Pour enlever la carte MicroSD,répétez la prcédure à l'envers.

Fabriqué en Chine

AFEX SUNS, S.A. – c/Metall, 6 – 8, P.I. La Ferreria, Montcada i Reixac, 08110, Spain

CARTE DE GARANTIE
GARANTIE EUROPÉENNE

1. Général

Cette garantie est accordée sans préjudice et en supplément aux droits reconnus du consommateur vis-à-vis du vendeur prévus par le décret législatif royal du 16 Novembre approuvant le texte mis à jour de la Loi générale pour la protection des consommateurs et des utilisateurs et autre législation complémentaire. En conséquence, les droits légaux reconnus pour le consommateur ne sont pas limités ou exclus selon la législation régionale, nationale ou européenne concernée.

Cette garantie sera valable dans tous les États Membres de l'Union Européenne avec les limitations correspondant légalement au pays dans lequel elles sont prévues être mises en œuvre selon leurs législation de mise en œuvre.

Nonobstant ce qui précède, SUNSTECH respectera les droits et limitations liées à la garantie du produit correspondant légalement à chacun des États listés dans les Annexes selon leurs législation de mise en œuvre pour tout produit pour autant qu'il soit prévu pour le marché de l'UE et ai été acheté ou utilisé par le consommateur ou l'utilisateur dans l'UE.

2. Garantie légale

Ce produit SUNSTECH a une garantie de deux (2) ans à compter de la date de livraison et/ou d'achat. Durant la période ci-dessus, SUNSTECH sera tenu responsable de tout manque de conformité du produit en ce qui concerne le contrat selon les dispositions de la Loi pour la protection des consommateurs et utilisateurs, qui accordera le droit au consommateur de demander la réparation ou le remplacement du produit à moins que l'une de ces options soit objectivement impossible ou disproportionnée.

En conséquence, le remède (c'est-à-dire la réparation ou le remplacement) sera considéré être disproportionné s'il impose des coûts non raisonnables au vendeur. Pour le déterminer, ce qui suit doit être considéré: (i) la valeur du produit en absence de manque de conformité; (ii) la pertinence du manque de conformité; et (iii) si l'autre forme de remède peut être effectué sans inconvénient important au consommateur et à

l'utilisateur.

Pour déterminer si les coûts ne sont pas raisonnables, les coûts subis pour une forme de remède doit être plus élevé de façon importante que les coûts correspondant à l'autre forme de remède.

De plus, le consommateur peut choisir entre demander une réduction de prix ou résilier le contrat, s'il n'a pas le droit de demander la réparation ou le remplacement du produit et chaque fois ces actions ne seraient pas effectuées en un temps raisonnable et causeraient plus d'inconvénients au consommateur et à l'utilisateur. Cependant la résiliation ne doit pas avoir lieu quand le manque de conformité est mineur.

La réparation et le remplacement du produit en résultat du manque de conformité du produit seront gratuits pour le consommateur et l'utilisateur, y compris la main d'œuvre et les matériaux.

Dans tous les cas, les réparations sous garantie seront effectuées par le Service officiel d'assistance technique de SUNSTECH ou par ses distributeurs autorisés.

3. Conditions d'exercice de la garantie

Pour exercer la garantie légale et commerciale, il est nécessaire de soumettre une preuve documentaire indiquant la date de livraison et/ou d'achat du produit, que ce soit une facture, un reçu,un bon de livraison ou une carte de garantie avec sceau et signature. Les documents manipulés ou falsifiés ne seront pas acceptés.

Le consommateur devra contacter l'équipe de Service clients de SUNSTECH en utilisant le site web (sous le section assistance) et sera informé de l'action à prendre. À ce moment, le consommateur devra fournir une description claire du dysfonctionnement ou du manque de conformité du produit sous contrat.

Dans tous les cas, les réparations sous garantie seront effectuées par le Service officiel d'assistance technique de SUNSTECH ou par ses distributeurs autorisés afin que SUNSTECH puisse être tenu responsable sous la garantie légale et/ou commerciale.

4. Exceptions

La garantie ne prévoit pas ou ne comprend pas l'entretien périodique ou les révisions d'installation du produit.

De plus, le produit ne sera pas considéré en manque de conformité en ce qui concerne le contrat et en conséquence, il ne sera pas couvert par la garantie légale ou commerciale quand:

- le manque de conformité correspond à un écart avec les normes de sécurité ou les techniques locales ou nationales d'un pays différent de celui dans lequel il a été initialement conçu et produit;
- ce produit ou n'importe laquelle de ses caractéristiques d'identification (numéro de série etc.) a été partiellement ou totalement ouvert, assemblé, démons, manipulé et/ou réparé par une personne ne faisant pas partie de l'équipe de Services officiels d'assistance technique de SUNSTECH ou de ses distributeurs autorisés.
- Le manque de conformité est le résultat d'une installation incorrecte (sauf si l'installation a été effectuée par l'un des vendeurs autorisés SUNSTECH ou sous sa responsabilité, ou par le consommateur suivant les instructions d'installation de SUNSTECH) ou un usage abusif ou inadéquat du produit, y compris mais non limité à, un usage n'étant pas selon selon le but normal du produit ou selon les instruction d'utilisation ou d'entretien, comme défini par SUNSTECH;
- Le manque de conformité a été causé par un virus informatique, une action ou une manipulation de mots de passe, d'installation de logiciel, de manipulation ou de ré installation etc.;
- Le manque de conformité est dû à l'utilisation d'accessoires, de chargeurs ou de consommables non originaux de SUNSTECH et en conséquence non conçus pour ce produit.
- Le manque de conformité est dû à l'utilisation d'un logiciel ou application de tiers modifiant, changeant ou adaptant le logiciel approuvé et/ou inclus au produit par SUNSTECH
- Le manque de conformité est le résultat d'un téléchargement ou d'une utilisation de services multimédia de tiers et/ou ou de contenu disponible ou accessible par ce produit.
- Dommages à ou par la batterie, dûs à l'excès de charge.

- Tout scellé de boite ou de cellules de batterie endommage ou une preuve claire qu'ils ont été manipulés; et/ou
- Les dommages au produit sont causés par un cas imprévisible de force majeure, spécialement la foudre, l'eau, le feu, l'application d'une tension incorrecte ou toute autre cause non due à la fabrication ou à la conception du produit.

En aucune circonstance SUNSTECH ne sera tenue responsable de la perte de toutes données stockées dans le produit. Le consommateur sera tenu responsable d'effectuer des sauvegardes et de la protection de toutes données contre la perte, les dommages ou la destruction.

Aucune garantie incluse ici ne couvre le remplacement de pièces usées ou ou mécanismes cassés, caoutchouc, boites et/ou plastique, ainsi que les dommages esthétiques résultant de l'utilisation normale de l'appareil, si l'écran perd son polià la suite de l'utilisation de ce produit. De même, les garanties ne couvrent aucun type de dommages survenant durant le transport du produit (y compris mais non limité aux dommages esthétiques, coups, lignes et rayures, taches et bosses) pour lesquels les dispositions applicables sous les conditions générales de contrat de SUNSTECH s'appliqueront.

Pour davantage d'informations allez à: www.sunstech.es

Vous pouvez aussi contacter:
AFEX SUNS, S.A.
Metall, 6-8
08110 Montcada I Reixac

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (1999/5/EC) - R&TTE
Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2006/95/EC) - LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application des normes :

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 62209-1:2006 **EN 62209-2:2010**
EN 50360:2001+A1:2012 **EN 62479:2010**
EN 301 489-1 V1.9.2 **EN 301 489-7 V1.3.1**
EN 301 489-17 V2.2.1 **EN 301 511 V9.0.2**
EN 300 328 V1.8.1 **IEC 62321:2013**

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**

Adresse du fabricant : **c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**

Type d'équipement : **Téléphone portable**

Marque Commerciale : **SUNSTECH**

Modèle n° : **CELT21**

Gamme de nombres de série:
Red version: 170300001 - 170302020
Black version:170300001 - 170303030

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Lieu : Barcelone

(Signature)

Víctor Planas Bas
(Nom complet)

Date : le 11 Janvier 2017

Directeur général
(Fonction)

sunstech

CELT21 • **Mobile phone**

Manual do Utilizador

AVISOS DE SEGURANÇA E PRECAUÇÃO

www.sar-tick.com	Este produto ajusta-se aos limites nacionais de SAR de 2,0W/Kg. Os valores máximos específicos de SAR figuram na secção de informação deste guia. Quando sustenha o produto ou o utilize sobre o corpo, mantenha uma distância de 1,5 cm do corpo para assegurar o cumprimento dos requisitos de exposição a radiofrequência.

Este dispositivo oferece serviços de comunicação e entretenimento sob os altos padrões e a experiência tecnológica da SUNSTECH.

- O conteúdo pode diferir do produto final do software proporcionado pelos fornecedores de serviços ou transmissores e encontra-se sujeito a alteração sem aviso prévio.
- Os elementos que vêm com o dispositivo e qualquer acessório disponível podem variar segundo a região ou o fornecedor de serviços.
- Os elementos fornecidos estão desenhados apenas para este dispositivo e poderão não ser compatíveis com outros.
- Poderá comprar acessórios adicionais no seu distribuidor local da SUNSTECH. Assegure-se que sejam compatíveis com o dispositivo antes de comprá-los.
- Outros acessórios poderão não ser compatíveis com o dispositivo.
- A SUNSTECH não é responsável pelos problemas de rendimento ou a alteração do software do sistema operativo. A tentativa de personalizar o sistema operativo pode provocar que o dispositivo ou as aplicações funcionem de forma incorreta.

Ícones instrutivos

	Aviso: Situações que podem provocar-lhe lesões ou a outras pessoas.
	Precaução: Situações que podem provocar danos ao dispositivo ou a outros equipamentos.

	Nota: Notas, conselhos de uso ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

Este guia encontra-se protegido pelas leis internacionais de direitos de autor.

Não é permitido reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir nenhuma parte deste guia de nenhum modo ou por nenhum meio, quer seja eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravações ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem a autorização prévia por escrito de Afex Suns, S. A.

Informação sobre segurança

Esta secção contém informação sobre segurança para dispositivos móveis. Alguns dos conteúdos poderão não se aplicar ao seu dispositivo. A fim de evitar lesões a si e a outras pessoas ou danos ao dispositivo, leia a informação sobre segurança do dispositivo antes de utilizá-lo.

Aviso

No caso de não cumprir com estas normas e avisos de segurança, o utilizador poderá sofrer lesões graves ou morte.

Não utilize cabos de alimentação ou conectores danificados nem tomadas soltas

As ligações inseguras podem provocar uma descarga elétrica ou incêndio

Não toque o cabo de alimentação com as mãos molhadas nem puxe o cabo para desconectar o carregador

Se o fizer, poderá ser eletrocutado.

Não dobre nem danifique o cabo de alimentação

Se o fizer, poderá provocar uma descarga elétrica

Não cause um curto-circuito no carregador nem no dispositivo
Se o fizer, poderá provocar uma descarga elétrica, ou o dispositivo poderá não funcionar corretamente.

Use baterias, carregadores, acessórios e fornecimentos aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos pode encurtar a vida útil do dispositivo ou provocar o funcionamento incorreto. Também pode provocar um incêndio ou a explosão da bateria.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela SUNSTECH, especificamente desenhados pelo dispositivo. As baterias e carregadores não compatíveis podem causar lesões físicas graves ou danificar o dispositivo.
- A SUNSTECH não é responsável pela segurança do utilizador em casos em que se utilizem acessórios ou fornecimentos que não sejam aprovados pela marca.

Não corte nem deixe cair o carregador ou o dispositivo
Manipule e deite fora o dispositivo e o carregador com precaução

- Nunca atire a bateria ou o dispositivo ao fogo. Nunca coloque a bateria ou o dispositivo sobre aparelhos de calor, como fornos, micro-ondas, estufas ou radiadores. Se sobreaquecer, o dispositivo poderá explodir. Siga todas as normas locais para deitar a bateria ou o dispositivo usados no lixo.
- Nunca esmague nem perfure o dispositivo
- Evite expor o dispositivo a pressões externas altas, porque pode produzir-se um curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, a bateria e o carregador para evitar que se estraguem

- Evite expor o dispositivo e a bateria a temperaturas muito altas ou muito baixas.
- As temperaturas extremas podem danificar o dispositivo e reduzir a capacidade de carga e a duração do dispositivo e da bateria.

- Evite que a bateria entre em contacto com objetos metálicos, porque pode criar uma ligação entre os terminais positivo e negativo da bateria e danificá-la de forma permanente ou temporária.
- Nunca utilize carregadores nem baterias danificadas.

Não guarde o dispositivo em aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha quente nem contentores de alta pressão, nem perto deles

- A bateria pode apresentar fugas
- O dispositivo pode sobreaquecer e produzir um incendio.

Não utilize nem guarde o dispositivo em zonas com altas concentrações de pó ou materiais transportados pelo ar

O pó ou os materiais estranhos podem provocar o mau funcionamento do dispositivo e podem resultar num incêndio ou numa descarga elétrica.

Informação sobre segurança

Não morda nem chupe o dispositivo nem a bateria

- Tal pode danificar o dispositivo ou causar uma explosão ou um incêndio
- As crianças e os animais podem asfixiar com as peças pequenas
- Quando forem crianças a utilizar o dispositivo, assegure-se que o fazem corretamente.

Não introduza o dispositivo ou os acessórios fornecidos nos seus olhos, ouvidos ou boca

Se o fizer poderá asfixiar ou sofrer lesões sérias.

Não manipule baterias de iões de lítio danificadas ou que apresentem fugas

Para deitar fora a bateria de iões de lítio da maneira mais segura, entre em contacto com o centro de serviço autorizado mais próximo.

EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

Precaução

No caso de não cumprir estas normas e avisos de precaução, o utilizador poderá sofrer lesões ou provocar danos materiais

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos eletrónicos

- A maioria dos dispositivos eletrónicos utiliza sinais de radiofrequência. O dispositivo pode interferir com outros dispositivos eletrónicos.
- Se utilizar uma ligação de dados LTE, poderá provocar a interferência com outros dispositivos, tais como equipamentos de áudio e telefones.

Não utilize o dispositivo num hospital, avião ou automóvel que pudesse sofrer interferências causadas por radiofrequência.

- Se for possível, evite usar o dispositivo a uma distância inferior a 15 cm de um pacemaker, porque o dispositivo pode interferir com ele.
- Para minimizar a possível interferência com um pacemaker, utilize o dispositivo só do lado oposto do corpo em relação à posição do pacemaker.
- Se utilizar equipamentos médicos, entre em contacto com o fabricante dos equipamentos antes de utilizar o dispositivo, a fim de determinar se o equipamento ver-se-á afetado pela radiofrequência emitida pelo dispositivo.
- Se se utilizarem dispositivos eletrónicos num avião, estes podem interferir com os instrumentos eletrónicos de navegação. Assegure-se que o dispositivo se encontra desligado durante os procedimentos de descolagem e aterragem. Depois da descolagem, poderá utilizar o dispositivo em modo avião, desde que permitido pela tripulação do avião.
- Os dispositivos eletrónicos do seu automóvel podem funcionar de forma incorreta devido à interferência de rádio do dispositivo. Entre em contacto com o fabricante para obter mais informação.

Não exponha o dispositivo ao fumo ou a emanações pesadas

Se o fizer, poderá danificar a parte externa do dispositivo ou provocar o

seu mau funcionamento.

Se utilizar aparelhos auditivos, entre em contacto com o fabricante para obter informação sobre a interferência de rádio
A radiofrequência que o dispositivo emite pode interferir com alguns aparelhos auditivos. Antes de utilizar o dispositivo, comunique com o fabricante a fim de determinar se o aparelho auditivo ver-se-á afetado pela radiofrequência emitida pelo dispositivo.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos ou aparelhos que emitam frequência de rádio, como sistemas de som ou torres de radiotransmissão

As frequências de rádio podem provocar o mau funcionamento do dispositivo.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Em ambientes potencialmente explosivos, desligue o dispositivo, em vez de tirar a bateria.
- Respeite sempre as normas, as instruções e os sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não use o dispositivo em postos de abastecimento de combustível (gasolineiras) nem perto de combustíveis ou químicos ou em áreas de demolição.
- Não armazene nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que está o dispositivo, as suas peças ou os seus acessórios.

Se perceber que o dispositivo ou a bateria emitem odores ou sons estranhos ou se vir fumo ou líquidos a sair do dispositivo ou da bateria, interrompa o uso do dispositivo imediatamente e leve-o a um Centro de serviços autorizado.

Se não o fizer, poderá provocar um incêndio ou uma explosão.

Cumpra todos os avisos e normas de segurança relacionadas com o

uso de dispositivos móveis, enquanto conduz um veículo.

Enquanto conduz, a sua responsabilidade principal é controlar o veículo de forma segura. Se a lei o proibir, não utilize o dispositivo móvel enquanto conduz. Pela sua segurança e dos demais, utilize o seu senso comum e recorde os seguintes conselhos:

- Conheça o dispositivo e as suas funções de operação, como a marcação rápida e a rechamada. Estas funções permitem reduzir o tempo necessário para realizar ou receber chamadas com o dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo num local de fácil alcance. Assegure-se que consegue ter acesso ao dispositivo sem fios sem tirar os olhos o caminho. Se receber uma chamada num momento inapropriado, deixe que o correio de voz responda por si.
- Interrompa as chamadas em situações de trânsito denso ou em condições meteorológicas adversas. A chuva, a chuva misturada com neve, a neve, o gelo ou o trânsito denso podem ser perigosos.
- Não anote nem procure números de telefone. Anotar alguma tarefa ou ver a agenda distrai-o da sua responsabilidade principal que é conduzir de forma segura.
- Marque prudentemente e avalie o trânsito. Realize chamadas quando não estiver em movimento ou antes de entrar no trânsito. Tente programar as chamadas quando o automóvel estiver estacionado.
- Não mantenha conversações stressantes nem emotivas que possam distraí-lo. Dê a saber ao seu interlocutor que está a conduzir e termine as conversações que possam desviar a sua atenção do caminho.

Uso e manutenção corretos do dispositivo móvel
Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e os líquidos podem danificar as partes ou os circuitos eletrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se estiver molhado. Se já estiver ligado, desligue-o e tire imediatamente a bateria (se não conseguir desligá-lo nem tirar a bateria, deixe como está). Depois, seque o dispositivo com uma toalha e leve-o ao centro de serviço.

- Os líquidos mudarão a cor da etiqueta que indica o dano causado pela água dentro do dispositivo. O dano causado pela água no dispositivo pode anular a garantia do fabricante.

Guarde o dispositivo apenas sobre superfícies planas

Se cair, o dispositivo poderá danificar-se.

Não guarde o dispositivo em áreas de calor ou frio. Recomenda-se utilizar o dispositivo em temperaturas entre 5 ºC e 35 ºC

- Não armazene o dispositivo em zonas de temperaturas muito elevadas, como por exemplo dentro de um automóvel no verão. Se o fizer, poderá provocar o mau funcionamento do ecrã, danos no dispositivo ou a explosão da bateria.
- Não exponha o dispositivo à luz direta do sol durante longos períodos (por exemplo, sobre o tablier de um automóvel).
- Guarde a bateria a temperaturas entre 0ºC e 45ºC

Não guarde o dispositivo com objetos metálicos, tais como moedas, chaves e colares

- O dispositivo poderá riscar-se ou funcionar de forma incorreta
- Se os terminais da bateria entrarem em contacto com objetos metálicos, pode ocorrer um incêndio

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- É possível que o dispositivo comece a funcionar mal e que se descarregue a bateria devido à exposição a estes.
- Os cartões com banda magnética, como cartões de crédito, de telefone, cadernetas e passes de embarque, podem danificar-se devido aos campos magnéticos.

Se o dispositivo aquecer, interrompa o uso do dispositivo ou das aplicações durante um tempo

A exposição prolongada da pele a um dispositivo quente pode provocar sintomas de queimaduras com baixa temperatura, como manchas vermelhas e pigmentação.

Não utilize o dispositivo se a tampa de trás não estiver colocada

A bateria poderá sair do dispositivo, o que poderá provocar danos ou funcionamento incorreto

Se o seu dispositivo possuir uma lâmpada ou um flash para a câmara, não utilize perto dos olhos de pessoas ou animais.

Pode produzir uma perda temporária da visão ou danificar os olhos.

Tenha cuidado ao expor-se a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas no quarto e não tenha o ecrã demasiado perto dos olhos.
- Podem ocorrer convulsões ou desmaios devido à exposição a luzes intermitentes quando se veem vídeos ou se jogam jogos com luzes intermitentes por períodos prolongados. Se sentir algum mal-estar, deixe de utilizar o dispositivo imediatamente.
- Se qualquer pessoa próxima sofreu convulsões ou desmaios ao utilizar um dispositivo similar, consulte um médico antes de utilizar o dispositivo.
- Se sentir incómodos, tais como caibras musculares, ou se se sentir desorientado, interrompa o uso do dispositivo imediatamente e consulte um médico.
- Para evitar o cansaço da visão, interrompa o uso do dispositivo com frequência.

Reduza o risco de lesões por movimentos repetitivos

Quando realizar repetidamente ações, tais como premir teclas, desenhar carateres no ecrã táctil com os dedos ou jogar, pode sentir ocasionalmente incómodos nas mãos, pescoço, ombros ou outras partes do corpo. Quando utilizar o dispositivo durante períodos prolongados, sustenha-o de forma relaxada, prima ligeiramente as teclas e descanse

frequentemente. Se continuar a sentir mal-estar durante ou depois de realizar estas ações, deixe de utilizar o dispositivo e consulte um médico.

Quando utilizar auriculares, proteja a sua audição e os seus ouvidos

	• A exposição excessiva a sons fortes pode ocasionar lesões auditivas • A exposição a sons altos enquanto caminha pode distrair a sua atenção e provocar um acidente.

- Baixe sempre o volume antes de conectar os auriculares a uma fonte de áudio e use a configuração de volume mínimo necessária para ouvir música ou uma conversa.
- Em ambientes secos, pode acumular-se eletricidade estática nos auriculares. Evite utilizar auriculares em ambientes secos ou toque em algum objeto metálico para descarregar a eletricidade estática antes de conectar os auriculares ao dispositivo.
- Não utilize um auricular enquanto conduz ou monta. Se o fizer, poderá distrair-se e provocar um acidente ou poderá incorrer em ações ilegais, segundo a sua região.

Use o dispositivo com precaução enquanto caminha ou se move

- Preste sempre atenção ao seu redor para evitar provocar lesões físicas a si e aos demais
- Assegure-se que o cabo do auricular não se emaranha nos braços ou em objetos próximos.

Não leve dispositivos nos bolsos da frente nem à volta da cintura

Poderá lesionar-se ou danificar o dispositivo se cair.

Não pinte o seu dispositivo nem coloque autocolantes

- A pintura e os autocolantes podem obstruir as partes móveis e evitar um funcionamento adequado

- Se for alérgico à pintura ou às partes metálicas do dispositivo, poderá sofrer picadas, eczema ou inchaço na pele. Se tal acontecer, deixe de utilizar o dispositivo e consulte o seu médico.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro partido causar lesões nas mãos e na cara. Leve o dispositivo a um centro de serviços autorizado para repará-lo.

Instale os dispositivos móveis e o equipamento com precaução

- Assegure-se que todo o dispositivo móvel ou equipamento relacionado que se instale no seu veículo está montado de maneira segura.
- Evite colocar o dispositivo e os acessórios na área de saída do airbag ou perto dele. Os equipamentos sem fios instalados incorretamente podem provocar lesões graves quando os airbags insuflam rapidamente.

Não permita que o produto caia ou se submeta a impactos fortes

- O dispositivo poderá danificar-se ou funcionar de forma incorreta.
- Se o dobrar ou deformar, o dispositivo pode danificar-se e as suas peças podem funcionar de forma incorreta.

Garante a máxima duração da bateria e do carregador

- Evite carregar o dispositivo por mais de uma semana, porque a sobrecarga pode encurtar a vida útil da bateria.
- Com o tempo, o dispositivo sem usar descarrega-se e é necessário voltar a carregá-lo para usar.
- Desconecte o carregador das fontes de alimentação quando não estiver em uso.
- Use a bateria apenas para os fins para que foi desenhada.
- Se não utilizar a bateria durante muito tempo, poderá encurtar a sua vida útil e o seu rendimento. Também poderá provocar o funcionamento incorreto ou a explosão da bateria, ou um incêndio.

- Siga todas as instruções deste manual para garantir a maior vida útil possível do dispositivo e da bateria. Os danos ou falhas de funcionamento provocados pela falta de cumprimento com estes avisos e instruções poderão anular a garantia do fabricante.
- Com o tempo, o dispositivo pode desgastar-se. Algumas peças e reparações estão cobertas pela garantia dentro do período de validade; no entanto, os danos ou a deterioração provocados pelo uso de acessórios não aprovados não possuem cobertura.

Tenha em conta a seguinte informação ao utilizar o dispositivo

- Mantenha-o em posição vertical, tal como faria com um telefone tradicional.
- Fale diretamente perto do microfone
- Não cubra a área da antena com as mãos ou outros objetos. Tal poderá provocar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Não desarme, modifique nem repare o dispositivo

- Qualquer alteração ou modificação no dispositivo pode anular a garantia do fabricante. Se necessitar reparar o dispositivo, leve-o a um centro de serviços autorizado.
- Não desarme nem perfure a bateria, tal pode provocar uma explosão ou um incêndio.
- Desligue o dispositivo antes de retirar a bateria. Se retirar a bateria enquanto o dispositivo está ligado, poderá provocar falhas no funcionamento.

Tenha em conta a seguinte informação ao limpar o dispositivo

- Utilize uma toalha ou um pano de goma para limpar o dispositivo ou o carregador.
- Limpe os terminais da bateria com algodão ou com uma toalha
- Não utilize substâncias químicas nem detergentes. Se o fizer, poderá provocar a descoloração ou a corrosão da parte externa do dispositivo ou poderá provocar una descarga elétrica ou um incêndio.

Não utilize para outro fim que não aquele para que foi desenhado

O dispositivo poderá não funcionar corretamente.

Quando utilizar o dispositivo em público, tente não incomodar os demais

Permita que apenas pessoal qualificado realize a manutenção do seu dispositivo

É possível que se produzam danos e se anule a garantia do fabricante se permitir que pessoal não qualificado realize a manutenção do dispositivo.

Tenha cuidado ao manipular os cartões SIM, os cartões de memória ou os cabos

- Ao inserir um cartão ou conectar um cabo no dispositivo, assegure-se de que o cartão está inserido ou o cabo está conectado do lado correto.
- Não extraia o cartão enquanto o dispositivo transferir informação ou tiver acesso a ela, por que poderá perder dados e danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões de descarga fortes, eletricidade estática e ruído elétrico provenientes de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou nos terminais dourados com os dedos ou com objetos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe com um pano suave.
- Se inserir um cartão ou conectar um cabo à força ou de forma incorreta poderá provocar danos na tomada multifuncional ou noutras partes do dispositivo.

Assegure-se que tem acesso aos serviços de emergência

É possível que, nalgumas áreas ou circunstâncias, não possa efetuar chamadas de emergência. Antes de viajar para zonas remotas ou em vias de desenvolvimento, planifique um método alternativo para comunicar com o pessoal dos serviços de emergência.

Proteja os seus dados pessoais e evite a divulgação ou o uso incorreto de informação confidencial

- Quando utilizar o dispositivo, assegure-se que realiza cópias de segurança dos dados importantes. SUNSTECH não se responsabiliza pela perda de nenhum dado.
- Quando deitar o dispositivo fora, faça uma cópia de segurança de todos os dados e, depois, restabeleça o dispositivo para evitar o uso indevido da sua informação pessoal.
- Leia o ecrã de licenças cuidadosamente ao descarregar aplicações. Tenha particular cuidado com as aplicações que têm acesso a várias funções ou a uma quantidade importante da sua informação pessoal.
- Controle as suas contas regularmente para descartar o uso suspeito ou não autorizado. Se encontrar algum sinal de mau uso da sua informação pessoal, contacte o seu fornecedor de serviços para eliminar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso de perder o dispositivo ou de o roubarem, altere as senhas das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite o uso de aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o dispositivo com um padrão, uma senha ou um PIN.

Não distribua material protegido por direitos de autor

Não distribua material protegido pelas leis de direitos de autor sem a autorização dos proprietários do conteúdo. Ao fazê-lo, poderá violar as leis de direitos de autor. O fabricante não será responsável por nenhum problema legal provocado pelo uso ilegal de material protegido por parte do utilizador.

Malware e vírus

Siga as seguintes sugestões para proteger o dispositivo contra malware e vírus. Se não o fizer, poderá provocar danos ou perda de dados, que poderão não estar cobertos pela garantia

- Não descarregue aplicações desconhecidas.
- Não entre em sítios Web pouco fiáveis

- Elimine as mensagens de texto ou de correio eletrónico suspeitos de remitentes desconhecidos.
- Estabeleça uma senha e modifique-a regularmente
- Desative as funções sem fios, tais como Bluetooth, quando não utilizar.
- Se o dispositivo se comportar de modo estranho, execute um programa de antivírus para detetar uma possível infeção.
- Execute um programa de antivírus no dispositivo antes de iniciar aplicações e arquivos que acaba de descarregar.
- Instale programas de antivírus no seu computador e execute-os regularmente para detetar possíveis infeções.
- Não edite os ajustes de registo nem modifique o sistema operativo do dispositivo.

Informação sobre a certificação da taxa de absorção específica (SAR, Specific Absorption Rate)

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS NORMAS INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi desenhado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádios (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas normas internacionais. As normas foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial desenhada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da sua idade e saúde.

As normas de exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Coeficiente de Absorção Específica o SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2,0W/Kg. Os testes de SAR realizam-se utilizando posições de operação standard com o dispositivo transmitindo ao seu máximo nível de energia certificado em todas as bandas de frequência. Os valores de SAR mais altos sob as normas ICNIRP para este modelo de dispositivo são:

SAR máximo para este modelo e condições sob as quais se registou	
SAR para posições perto da cabeça	0,285 W/Kg

SAR para posições perto do corpo	0,0399 W/Kg

Durante o uso, os valores reais de SAR para este dispositivo costumam encontrar-se muito abaixo dos valores indicados anteriormente. Tal deve-se a que para efeitos de eficiência do sistema e para minimizar a interferência com a rede, o poder de operação do seu dispositivo móvel diminui automaticamente quando não se necessita a potência máxima para a chamada. Quanto menor for a saída de energia do dispositivo, menor será o valor de SAR.

Realizou-se um teste SAR com o dispositivo sobre o corpo com uma separação de 1,5cm. Para cumprir os requisitos de exposição a radiofrequência, enquanto usar o dispositivo sobre o corpo, o dispositivo deve situar-se a, pelo menos, 1,5cm do corpo.

Algumas organizações, como a Organização Mundial da Saúde ou a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, sugeriram que, se as pessoas desejam reduzir a exposição, poderão utilizar um acessório de mãos livres para manter o dispositivo sem fios longe da sua cabeça e do seu corpo enquanto o utilizam, ou reduzir a quantidade de tempo que passam a utilizar o dispositivo.

Eliminação correta deste produto

	(Resíduos de aparelhos elétricos) (Aplica-se em países com sistemas de recoleção em separado) A presença deste símbolo no produto, acessórios ou material informativo que o acompanham, indica que nem o produto nem os seus acessórios eletrónicos (como o carregador, capacetes, cabo USB) deverão eliminar-se junto com outros resíduos domésticos.

Para evitar os possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana que representa a eliminação incontrolada de resíduos, separe estes produtos de outros tipos de resíduos e recicle-os corretamente. Desta forma, promove-se a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares podem contactar o estabelecimento onde adquiriram o produto ou as autoridades locais pertinentes para informar-se sobre como e onde podem levá-lo para submeter-se a uma reciclagem ecológica e segura.

Os utilizadores comerciais podem contactar o seu fornecedor e consultar as condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrónicos não devem eliminar-se junto a outros resíduos comerciais.

Eliminação correta das baterias deste produto

	(Aplica-se em países com sistemas de recoleção em separado) A presença desta marca nas baterias, no manual ou no pacote do produto indica que quando tiver finalizado a vida útil das baterias, não deverão eliminar-se junto com outros resíduos domésticos. Os símbolos químicos Hg, Cd o Pb, se aparecerem, indicam que a bateria contém mercúrio, cadmio ou chumbo em níveis superiores aos valores de referência admitidos pela Diretiva 2006/66 da União Europeia.

Se as baterias não forem deitadas fora corretamente, estas substâncias poderão provocar lesões pessoais ou danificar o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reciclagem, separe as baterias dos demais resíduos e recicle-as através do sistema de recolha gratuita da sua localidade.

Cláusula de isenção de responsabilidade

Parte do conteúdo e dos serviços aos quais se obtém acesso através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca registada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Dito conteúdo e serviços proporcionam-se apenas para uso pessoal e não comercial. É possível que não se possam utilizar o conteúdo ou os serviços de forma não autorizada pelo proprietário de conteúdo ou fornecedor de serviços. Sem prejuízo do anterior, exceto se autorizado expressamente pelo proprietário de conteúdo ou fornecedor de serviços, não pode

modificar, copiar, reeditar, carregar, publicar, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivadas, explorar nem distribuir de forma alguma nem por meio algum o conteúdo ou os serviços exibidos através deste dispositivo.

"O CONTEÚDO E OS SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "TAL E QUAL"". SUNSTECH NÃO GARANTE O CONTEÚDO NEM OS SERVIÇOS PROPORCIONADOS, QUER EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, PARA NENHUM FIM, SUNSTECH RENUNCIA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO A TAL, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU IDONEIDADE PARA UM FIM EM PARTICULAR. SUNSTECH NÃO GARANTE A VERACIDADE, VALIDADE, REPRODUÇÃO, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUALQUER TIPO DE CONTEÚDO OU SERVIÇO PROPORCIONADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E, SOB CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, SUNSTECH SERÁ RESPONSÁVEL. QUER EM TERMOS DE CONTRATO OU PREJUÍZO, DE QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, ACIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, GASTOS OU QUALQUER OUTRO DANO QUE DERIVE DE, OU EM RELAÇÃO A, QUALQUER TIPO DE INFORMAÇÃO INCLUÍDA EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUALQUER TIPO DE CONTEÚDO OU SERVIÇO POR SI OU UM TERCEIRO, AINDA SE CONHECE A POSSIBILIDADE DE REFERIDOS DANOS".

Os serviços de terceiros podem cessar ou interromper-se a qualquer momento e a SUNSTECH não faz representações nem garantias em relação à disponibilidade de conteúdo ou serviço para nenhum período de tempo. O conteúdo e os serviços são transmitidos por terceiros através de redes e instalações de transmissão sobre as quais SUNSTECH não tem controlo. Sem limitar a generalidade desta cláusula, SUNSTECH renuncia expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de conteúdo ou serviço proporcionado através deste dispositivo.

SUNSTECH não é responsável pela atenção ao cliente relacionada com o conteúdo e os serviços. Qualquer pergunta ou pedido de serviço relativo ao conteúdo ou serviços devem enviar-se diretamente aos fornecedores de serviços e conteúdo.

INSTRUÇÃO

3 números de telefone da família
chamada de emergência
tecla para ligar/desligar
tecla direita
tomada para auricular
tecla esquerda
tecla para atender
tomada para carregador
M1 M2 M3
volume "+"
volume "-"
ligar / desligar lanterna
mudar para modo silencioso premindo demoradamente

1 Primeiros passos

1.1 Instalar o Cartão SIM e a bateria

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de telemóvel, PIN (Número de Identificação Pessoal), PIN2, PUK (Chave de Desbloqueio PIN), PUK2 (Chave de Desbloqueio PIN2), IMSI (Identidade do Subscritor Móvel Internacional), informações de rede, dados de contatos, e dados de mensagens curtas.

Nota: *Depois de desligar o seu telemóvel, aguarde alguns segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM.*

Tenha cuidado ao operar um cartão SIM, o atrito ou a fricção irão danificar o cartão SIM.

Guarde o telemóvel e os seus acessórios corretamente, como por exemplo cartões SIM fora do alcance das crianças.

Instalação

- ❖ Segure a tecla End algum tempo para desligar o telemóvel
- ❖ Empurre a tampa traseira em cima da bateria e remova-a.
- ❖ Puxe a fivela esquerda da bateria para fora e, em seguida, retire a bateria.
- ❖ Insira o cartão SIM na ranhura do cartão SIM levemente com o corte de canto do alinhamento do cartão para o entalhe da ranhura e placa de ouro do cartão voltada para baixo, até que o cartão SIM já não possa ser mais pressionado.
- ❖ Com os contatos metálicos da bateria de frente para os contactos metálicos no compartimento da bateria, pressione a bateria para baixo até encaixar no sítio.
- ❖ **Usar o código**

O telemóvel e os tipos de cartões SIM apoiam algumas senhas, de modo a impedir que o telefone e os cartões SIM sejam utilizados. Quando lhe for solicitado inserir qualquer um dos códigos abaixo mencionados, basta introduzir o código correto e, em seguida, pressione a tecla ok. Se introduzir um código errado, pressione a tecla de função direita para desmarcar e, em seguida, insira o código correto.

❖ **PIN**

O código PIN (4 a 8 dígitos) impede o seu cartão SIM de ser usado por pessoas não autorizadas. Em geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador da rede. Se a verificação de PIN estiver ativada, precisa inserir o PIN cada vez que liga o telemóvel. O cartão SIM será bloqueado se introduzir o código PIN errado três vezes.

Métodos de desbloqueio:

-Colocar o PUK correto de acordo com as dicas do ecrã para desbloquear o cartão SIM.

-Introduzir o novo PIN e pressionar a tecla ok.

- Introduzir o novo PIN novamente e, em seguida, pressionar a tecla ok.

-Se o PUK estiver correto, o cartão SIM será desbloqueado e o PIN será redefinido.

Nota: *O cartão SIM será bloqueado se introduzir o código PIN errado três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, precisa inserir o PUK. Em geral, o PUK pode ser obtido a partir do operador de rede.*

❖ **PUK**

O código PUK é necessário para alterar um PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso contrário, contacte o seu operador de rede. Se introduzir o código PUK erradamente 10 vezes, o cartão SIM ficará inválido. Entre em contato com a operadora de rede para substituir o cartão SIM.

❖ **Código de barramento**

Um código de barramento é necessário para definir a chamada de função de barramento. Pode obter esse código do operador de rede para definir a função de barramento de chamadas.

1.2 Instalar o Cartão T-Flash

O cartão T-Flash é um cartão de memória móvel conectável dentro do telemóvel.

Para instalar o cartão T-Flash, insira o cartão na ranhura de cartão.

Para retirar o cartão T-flash, puxe o cartão para fora.

Nota:

1. O telemóvel não consegue identificar automaticamente que o cartão T-flash está a ser inserido quando o telemóvel está ligado. Deve desligar o telemóvel e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone possa identificar o cartão T-Flash.

2. O cartão T-Flash é uma miniatura. Mantenha-o fora do alcance das crianças, por risco de as crianças o engolirem!

1.3 Carregar a bateria

A bateria de lítio entregue com o telemóvel pode ser colocada imediatamente após ser desembalada.

Indicação nível de bateria:

- ❖ O seu telemóvel pode monitorizar e mostrar o estado da bateria.
- ❖ Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de nível da bateria no canto superior direito do ecrã.
- ❖ Quando a energia da bateria é insuficiente, o telemóvel mostra "bateria fraca". Se tiver definido um tom de alerta, um tom de alerta será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixo.
- ❖ A animação de carga aparece quando a bateria está a ser carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação desaparece.
- ❖ Usar um adaptador de viagem:
- ❖ Instale a bateria no telemóvel antes de carregar a bateria.
- ❖ Conecte o adaptador do carregador de viagem à ranhura de carregamento no telemóvel. Verifique se o adaptador está totalmente inserido.
- ❖ Insira o conector do carregador de viagem a uma tomada de corrente adequada.
- ❖ Durante o carregamento, as barras de nível da bateria no ícone da bateria piscam até a bateria estar totalmente carregada.
- ❖ É normal que a bateria fique quente durante o período de carregamento.
- ❖ O ícone da bateria já não pisca quando o processo de carregamento termina.

Nota:

Certifique-se de que a entrada do carregador, do fone de ouvido, e do cabo USB estão inseridos na direção certa. Insiri-los numa direção errada pode causar falha no carregamento ou outros problemas.

Antes do carregamento, certifique-se de que a voltagem padrão e a frequência da alimentação elétrica local coincidem com a tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

Usar a bateria

O rendimento de uma bateria está sujeita a vários fatores: configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, dados ou outro modo de aplicação que escolher para usar.

Para garantir o desempenho ideal da bateria, por favor siga as seguintes regras:

- ❖ Use apenas a bateria fornecida pelo vendedor. Caso contrário, danos ou até mesmo lesões podem ser causadas durante o carregamento.
- ❖ Desligue o telemóvel antes de remover a bateria.
- ❖ O processo de carregamento dura mais tempo numa nova bateria ou numa bateria fora de uso por muito tempo. Se a tensão da bateria for demasiado baixa para permitir que o telemóvel seja ligado, carregue a bateria por um longo período de tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até algum tempo depois a bateria entrar no estado de carregamento.
- ❖ Durante o carregamento, garanta que a bateria é colocada num ambiente de temperatura ambiente ou num ambiente próximo a temperatura ambiente.
- ❖ Pare imediatamente de usar a bateria se a bateria produzir odor, sobreaquecimento, rachaduras, deformações ou tiver outros danos, ou se o eletrólito verter.
- ❖ A bateria desgasta com o uso. É necessário um tempo maior de carregamento, se a bateria não trabalha há um longo período de tempo. Caso a soma de duração conversa reduzir, mas o tempo de carregamento aumenta mesmo que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM ou utilize uma bateria aprovada pela nossa empresa. Usar quaisquer acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telemóvel ou até mesmo ficar em perigo!

Nota: *Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o ambiente, não deite a bateria fora com o lixo doméstico! Devolva a bateria antiga ao fabricante de telemóveis ou coloque-a em áreas de recuperação de bateria especificadas. Não deite qualquer bateria fora com outros tipos de lixo.*

Aviso: *Curto-circuitos da bateria podem causar uma explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências graves!*

1.4 Fazer chamadas

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o número de telefone e, em seguida, pressione a tecla de marcação para marcar uma chamada. Para encerrar a chamada, pressione a tecla End.

❖ **Fazer uma chamada internacional**

Pressione a tecla * duas vezes para introduzir "+". Em seguida, insira o indicativo do país, o código de área e o número de telefone. Por fim, pressione a tecla de chamada.

❖ **Fazer uma chamada de um número da lista de contactos**

Entrar na lista e usar as teclas de direção para cima ou para baixo para encontrar o número de telefone que deseja ligar.

Pressione a tecla de marcação. O telemóvel marca automaticamente o número de telefone escolhido.

❖ **Voltar a marcar o último número**

Na interface de espera, pressione a tecla de marcação para mostrar as chamadas efetuadas.

Pressione as teclas de direção para cima ou para baixo para selecionar um número que deseja marcar e pressione a tecla de marcação.

❖ **Atender chamadas recebidas**

Pressione a tecla de marcação ou a tecla OK para atender uma chamada recebida.

Pressione a tecla End para terminar a conversa atual.

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla End ou a tecla da direita.

Nota: *Se aquele que liga puder ser identificado, o telemóvel irá apresentar o número de chamada. Se o número que liga existir na agenda, o telemóvel irá apresentar o nome e o número de telefone de quem liga. Se o chamador não puder ser identificado, o telemóvel irá apresentar apenas o número de chamada. Pode atender uma chamada ao usar uma lista de funções ou navegar na lista de contactos.*

❖ **Utilizar as opções durante uma conversa**

Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar a chamada em curso, fazer uma nova chamada, navegar pela lista de contactos, ver as informações, colocar em silêncio, definir o DTMF, ou realizar outras operações. Para mais detalhes, consulte o guia de menu.

1.5 Usar o Auricular

Entraria no modo de auricular automaticamente quando inserir o auricular de ouvido na ranhura. Certifique-se que insere no fundo da fenda, ou não pode usá-lo normalmente.

PS: o auricular não está incluído no acessório.

1.6 Aviso de segurança e Atenções

Aviso de segurança

➢ **A segurança rodoviária vem em primeiro lugar**

Não use o telemóvel enquanto conduz. Use acessórios de mãos-livres quando as chamadas são inevitáveis durante a condução. Em alguns países, fazer ou receber chamadas durante a condução é ilegal!

➢ **Desligue o telefone no avião**

Aparelhos sem fios podem causar interferência na aeronave. O uso do telemóvel durante o voo é ilegal e arriscado.

Por favor, certifique-se que o seu telemóvel está desligado durante o voo.

➢ **Desligue antes de entrar em áreas de risco**

Observar estritamente as leis relevantes, códigos e regulamentos sobre o uso de telemóveis em áreas de risco. Desligue o telemóvel antes de entrar num lugar suscetível a explosão, como uma estação de serviço, tanque de óleo, fábrica de produtos químicos ou um local onde um processo de detonação estiver em curso.

➢ **Observe todos os regulamentos especiais**

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, como hospitais e desligue sempre o seu telemóvel onde for proibido utilizá-lo, ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo. Use corretamente o telemóvel próximo de aparelhos médicos, como pacemakers, aparelhos auditivos e outros dispositivos médicos eletrónicos, porque pode causar interferência nos aparelhos.

➢ **Acessórios e baterias**

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

➢ **Use o bom senso**

Use apenas de uma forma normal e adequada.

Precauções

Este telemóvel está bem desenhado com belas artes. Por favor, tenha especial cuidado ao usá-lo. As sugestões a seguir vão ajudar o seu telemóvel a sobreviver ao período de garantia e estender a sua vida útil:

- Mantenha o telemóvel e todos os seus acessórios fora do alcance de crianças.
- Mantenha o telemóvel seco. Manter afastado de chuva, humidade, líquidos ou outras substâncias que possam corroer os circuitos eletrónicos.
- Não utilize ou guarde o telemóvel em locais com pó, para não danificar as partes ativas do mesmo.
- Não guarde o telemóvel num local de altas temperaturas. Altas temperaturas vão encurtar a vida dos circuitos eletrónicos e danificar a bateria e algumas peças de plástico.
- Não guarde o telemóvel num local frio. Caso contrário, forma-se humidade dentro do telemóvel e danificar os circuitos eletrónicos quando o telemóvel é movido para um local de temperatura constante.
- Não atire, bata ou esmague o telemóvel, já que irá destruir os circuitos internos e componentes de alta precisão do telemóvel.

1.7 Ligar / Desligar o telemóvel

Pressione a tecla End algum tempo para ligar o telemóvel. A animação inicial aparece no ecrã do visor.

Insira o código de bloqueio do telefone e pressione a tecla OK, se o telemóvel pedir para introduzir o código de bloqueio do telefone. O código original é 0000.

Introduza o PIN e pressione a tecla OK, se o telemóvel pedir para introduzir o PIN. O PIN é fornecido pelo operador de rede para abertura de novo cartão SIM.

Entrar na interface de espera.

Para desligar o telemóvel, pressione a tecla End por algum tempo.

Usar o menu

1. Mensagens

O telefone suporta Serviço de Mensagens Curtas (SMS). Pode enviar mensagens de texto e gerir as mensagens que enviou e recebeu.

Na mensagem, selecione a opção para ver funcionar o outro novo menu.

1.1 Escrever mensagem

- **Neste menu**, pode editar e enviar novas mensagens. Os caracteres para cada mensagem podem ir até 160.

1.2 Caixa de entrada

Na caixa de entrada, pode armazenar todas as mensagens de texto recebidas, e irá exibir os nomes dos remetentes. No caso em que o remetente não está incluído na lista de contactos, irá mostrar o número de telefone do remetente.

As opções para uma única mensagem incluem: **responder, apagar, Chamar, etc.**

- **Responder**: Responder à SMS
- **Eliminar**: Excluir a SMS.
- **Remetente da chamada:** Ligue para o número da SMS
- **Marcar:** Marque a mensagem atual ou marcar todas.

Não pode receber novas mensagens se a memória de mensagens estiver cheia. Excluir mensagens desnecessárias.

1.3 Versão provisórias

Escolha as mensagens completadas, pressione a tecla para cima e a tecla para baixo para selecionar e pressione a tecla esquerda para entrar nas opções.

- **Enviar**: enviar esta mensagem
- **Editar**: editar a mensagem selecionada atual.
- **Eliminar**: excluir esta mensagem
- **Eliminar**: excluir todas as mensagens

1.4 Caixa de saída

Envie nas mensagens enviadas e as mensagens falhadas serão salvas na Caixa de saída.

1.5 Enviar mensagens

Confira todas as mensagens que enviou.

1.6 Definições de SMS

1.6. 1 SIM1

Período de validade: 1 hora, 6 horas, 12 horas, 1 dia, 3 dias, 1 semana, máximo

Tipo de mensagem: texto, grupo de fax, página, e-mail

Relatório de entrega: Pode definir se deseja enviar relatório de entrega.

Caminho de resposta: on ou off

Servidor de Voicemail: Marque o número do correio de voz para aceder ao seu correio de voz. O número é fornecido pelo operador de rede. Com o menu do correio de voz, pode realizar as seguintes operações.

1.6.2 SIM2

Período de validade: 1 hora, 6 horas, 12 horas, 1 dia, 3 dias, 1 semana, máximo

Tipo de mensagem: texto, grupo de fax, página, e-mail

Relatório de entrega: Pode definir se deseja enviar relatório de entrega.

Caminho de resposta: on ou off

Servidor de Voicemail: Marque o número do correio de voz para aceder ao seu correio de voz. O número é fornecido pelo operador de rede. Com o menu do correio de voz, pode realizar as seguintes operações.

1.6.3 Estado de memória: Mostrar telefone ou a capacidade de memória do cartão SIM.

1.6.4 Contador SMS: mostrar detalhes de quantidade de SMS do telefone

1.6.5 Salvar mensagem enviada: on ou off

1.6.6 Armazenamento preferido: Definir para salvar SMS no cartão SIM ou no telefone.

Por favor, consulte a Caixa de entrada para outras operações.

2. Lista de contactos

O telemóvel pode armazenar até 200 números de telefone. O número de números de telefone que um cartão SIM pode armazenar depende da capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone armazenados no telemóvel e nos cartões SIM formam uma lista de contactos.

Depois de selecionar um número de telefone na lista de contactos,

selecione **Opções** para realizar as seguintes operações:

2.1 **Ver**: Ver o conteúdo do número de telefone.

2.2 **Mensagem de texto enviada**: mensagem de texto enviada para o número selecionado.

2.3 **Editar**: Edite o número e nome selecionado.

2.4 **Eliminar**: Apagar o número de telefone a partir da lista de contactos.

2.5 **Copiar**: Duplicar o número de telefone a partir do telemóvel para o cartão SIM ou do cartão SIM para o telemóvel.

2.6 **Adicionar à lista negra:** Adicione o número selecionado para a lista negra.

2.7 **Definições da lista telefónica:** Números extra, Voz Humana e Estado de Memória

3. **Histórico de chamadas**

3.1 Chamadas perdidas

Pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telemóvel indica que algumas chamadas foram perdidas, pode selecionar **Ler** para entrar na lista de chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, em seguida, pressione a tecla de **marcação** para marcar o número que originou essa chamada.

3.2 Chamadas Efetuadas

Pode visualizar as chamadas marcadas mais recentes. Escolha **chamadas efetuadas** e, em seguida, selecione uma chamada marcada para apagar, salvar, marcar ou editar (ou enviar uma mensagem para isso).

3.3 Chamadas recebidas

Pode visualizar as chamadas recebidas mais recentes. Escolha **chamadas recebidas** e, em seguida, selecione uma chamada recebida para apagar, salvar, marcar ou editar (ou enviar uma mensagem para isso)..

3.4 Todas as chamadas

Pode visualizar todas as chamadas. Escolha as chamadas recebidas e, em seguida, selecione uma chamada recebida para apagar, guardar, marcar ou editar (ou enviar uma mensagem).

3.5 Eliminar registos de chamadas

Pode excluir os mais recentes registos de chamadas. Escolha **Eliminar registos de chamadas** e, em seguida, selecione eliminar todos os números no histórico de chamadas, ou excluir apenas os números da

lista de chamadas perdidas, a lista de ligações feitas ou a lista de chamadas recebidas.

4. Multimédia

4.1 Câmara

O telefone é fornecido com uma câmara que suporta as funções de fotografar. Rode o telefone para alinhar a câmara para a imagem e pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema do telefone ou no cartão de memória. Na interface de captura, pode pressionar as teclas de direção cima ou baixo para baixo para aumentar e diminuir o zoom; tecla de direção esquerda ou direita para fazer EV (-2,0 a +2,0).

4.2 Visualizador de Imagens

Pode visualizar as fotos ou imagens através desta função.

4.3 Gravador de vídeo

Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Na interface de captura, pressione a tecla esquerda para mudar para o gravador de vídeo, tecla OK para capturar clipes de vídeos.

4.4 Leitor de Vídeo

Use esta função para reproduzir arquivos de vídeo. Ao pressionar a tecla direção pode controlar o processo de reprodução do leitor de vídeo: reproduzir/pausar (tecla OK), avanço rápido (pressione e segure a tecla de direção direita) e retroceder (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de vídeo, pode pressionar as teclas* # ou o botão lateral para ajustar o volume.

4.5 Leitor áudio

Use esta função para reproduzir arquivos de áudio. Ao pressionar a tecla de direção pode controlar o processo de reprodução do leitor de áudio: Reproduzir/Parar (tecla OK), mude para última música / música seguinte (pressionar as teclas de direção esquerda e direita). Na interface do leitor de áudio, pode pressionar as teclas * # ou o botão lateral para ajustar o volume; pressione para cima para alterar a sequência do leitor.

4.6 Gravador de som

Depois de aceder ao gravador de som, pode pressionar para a tecla esquerda para executar as seguintes operações:

- ❖ Nova gravação: Selecione esta função para gravar um novo ficheiro.

- ❖ Lista: os ficheiros gravados são listados nesse menu.
- ❖ Configuração: Através desta função, pode definir a posição de armazenamento e o formato dos arquivos gravados

4.7 Rádio FM

Pode usar a aplicação como um rádio FM tradicional, com sintonização automática e emissoras guardadas. Na interface de rádio FM, pode pressionar a tecla OK para reproduzir ou parar; pressione as teclas esquerda ou direita para busca automática; pressione as teclas * # ou o botão lateral para ajustar o volume; pressione as teclas cima ou baixo para procurar canais.

5. Configuração **SOS**

5.1 Estado: ligado ou desligado

5.2 Número SOS: pode definir até 5 números para as chamadas SOS. O telefone liga automaticamente para esses 5 números quando a função SOS ativada.

5.3 SOS SMS: Pode editar a mensagem por defeito para SOS a enviar para alguém.

5.4 Tempo de espera SOS: "Ligue Agora", "Chamada em espera 5S" "Chamada em espera 10S"

5.5 Estado do tom de aviso: ligado ou desligado

6 Configurações

6.1 Configurações do telefone

6.1.1 Hora e data: Definir cidade natal, Definir hora/data, Definir hora e formato de data.

Nota: *Se remover a bateria do telemóvel ou se a energia da bateria acabou há muito tempo, pode ser necessário redefinir a data e a hora quando reinserir a bateria ou* ***ligar o telemóvel após o carregamento.***

6.1.2 Idioma: Selecione o idioma do ecrã do telefone telemóvel.

6.1.3 Pref. método de entrada: Escolha um método de entrada conforme necessário.

6.1.4 Ecrã.

Os utilizadores podem aceder a este item para definir um papel de parede e a luz de fundo LCD

6.1.5 Modo voo: quando esta função estiver ativada, irá suspender muitas das funções de transmissão de sinal do aparelho - desativando, assim, a capacidade do dispositivo de fazer ou receber chamadas ou mensagens de texto- permitindo o uso de outras funções que não exijam transmissão de sinal (por exemplo, jogos, câmara, leitor MP3).

6.1.6 Estilo de relógio de ecrã externo: Analógico ou Digital

6.2 Configurações de Chamada

Definições de chamada de SIM 1: chamada em espera, desvio de chamada, barramento de chamada

Definições de chamada de SIM 2: chamada em espera, desvio de chamada, barramento de chamada

Definições avançadas: lista negra, remarcação automática, mostrar tempo da chamada, lembrete de hora de chamada, modo de atendimento

6.3 Perfis

O telemóvel oferece vários perfis de utilizador, de modo que possa personalizar algumas configurações para se adaptar a eventos e ambientes específicos.

Personalize os perfis de utilizador de acordo com a sua preferência e, em seguida, ative os perfis de utilizador. Os perfis de utilizador são classificados em quatro tipos: Geral, Silêncio, Reunião e Ar Livre.

Quando insere um auricular no telemóvel, o telemóvel entra automaticamente no modo auricular.

6.4 Marcação rápida

6.4.1 Tecla M1/M2/M3

A partir deste menu deve escolher três números da sua lista de contactos. Após isso, pode fazer chamadas para esses números basta pressionar e manter as teclas M1 ou M2 e M3, no ecrã principal.

6.4.2 Números 2-9

A partir deste menu deve escolher oito números da sua lista de contactos. Após isso, pode fazer chamadas para esses números basta pressionar e manter as teclas numéricas, no ecrã principal.

6.5 Teclas de navegação

Personalize as funções de atalho de teclas Cima, Baixo, Esquerda e Direita. Na interface de espera, pode pressionar uma tecla de direção para inserir diretamente o menu de função correspondente a essa tecla.

6.6 Configuração de rede

Para SIM Principal e Secundário: seleção de rede através de Automática ou Manual

6.7 Configurações de Segurança

Esta função fornece-lhe configurações relacionadas com o uso de segurança

6.7.1 Bloqueio de PIN: Para ativar o bloqueio do PIN, precisa inserir o código PIN correto. Se definir o bloqueio de PIN ao ligar, precisa inserir o PIN cada vez que liga o telemóvel. No caso de introduzir um PIN errado três vezes consecutivas, precisa inserir a chave de desbloqueio do PIN (PUK). O PUK é utilizado para desbloquear e alterar o PIN bloqueado. Para obter o PUK, contacte o operador de rede.

6.7.2 Mudar PIN: Para alterar o código PIN do cartão SIM.

6.7.3 Mudar PIN2: Para alterar o código PIN2 do código PIN.

6.7.4 Auto bloqueio do ecrã: escolher off, 15s, 30s, 1 min e 5 minutos para bloquear automaticamente o ecrã.

6.7.5 Segurança do Telefone:

1) **Bloqueio do telefone:** A função permite bloquear/desbloquear o telefone. Introduzir a palavra-passe para ligar ou desligar o telefone. A palavra-passe é necessária quando o telefone está bloqueado. A palavra-passe tem entre 4 e 8 dígitos
2) **Mudar palavra-passe:** mudar a palavra-passe do telefone.

6.8 Restaure as definições de fábrica

Use esta função para restaurar as definições de fábrica, a password predefinida é 1122.

6. Gestor de arquivos

O telefone proporciona um certo espaço para que os utilizadores giram arquivos e o cartão de memória. A capacidade do cartão de memória é selecionável. Pode usar o gestor de arquivos para gerir convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e o cartão de memória.

- ❖ Abrir: Escolha o Gestor de arquivos para entrar no diretório raiz da memória. O diretório raiz irá listar as pastas padrão, novas pastas e arquivos do utilizador. Quando o telemóvel é ligado pela primeira vez ou quando não tiver alterado o diretório, o diretório raiz contém apenas as pastas padrão.
- ❖ Formato: Pode usar esta função para formatar todos os dados na memória. O sistema irá recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de formatação.

7. Organizador

7.1 Calendário

Quando entrar neste menu, existe um calendário com visualização mensal para manter o controlo de compromissos importantes, etc. Os eventos serão marcados.

8.2 Calculadora

A calculadora faz somas, subtrações, multiplicações e divisões.

8.3 Alarme

Estão definidos cinco despertadores, mas desativados por defeito. Pode ativar um, vários ou todos conforme necessário. Para cada alarme, pode definir um toque de data e de tempo.

8.4 Conectividade

Bluetooth

Ligação: Abrir ou fechar a função de Bluetooth.

Visibilidade: Abrir ou fechar a função de visibilidade.

O meu dispositivo: Depois disso, pode procurar novos dispositivos Bluetooth. A diferença entre o meu dispositivo e o dispositivo de áudio é: mãos-livres de dispositivos Bluetooth só pode receber dados, como auricular Bluetooth; O meu dispositivo pode receber e enviar dados, como telemóvel Bluetooth.

Pesquisar dispositivo de áudio: quando está ligado, irá procurar

dispositivo de áudio.
O meu nome: Ver o nome do Bluetooth neste telefone

8.5 Instruções para o uso de suporte.

1) *coloque o telefone no suporte e certifique -se que o telefone se conecta bem com o suporte*

2) *após a conexão, a luz na frente do suporte acenderá na cor vermelha, cor verde, e depois vermelho, depois verde... a luz vai manter a cor verde até estar carregado completamente. Por favor retire o telefone do suporte.*

Como inserir o cartão MicroSD

Passos a seguir para inserir um cartão MicroSD no telefone abrir a tampa traseira onde se encontra a bateria. No lado esquerdo do compartimento para o cartão SIM2 mostra-se um desenho de um MicroSD e uma ranhura. Seguir o desenho para inserir o cartão MicroSD na posição correta.

1.- Localizar o desenho do MicroSD:

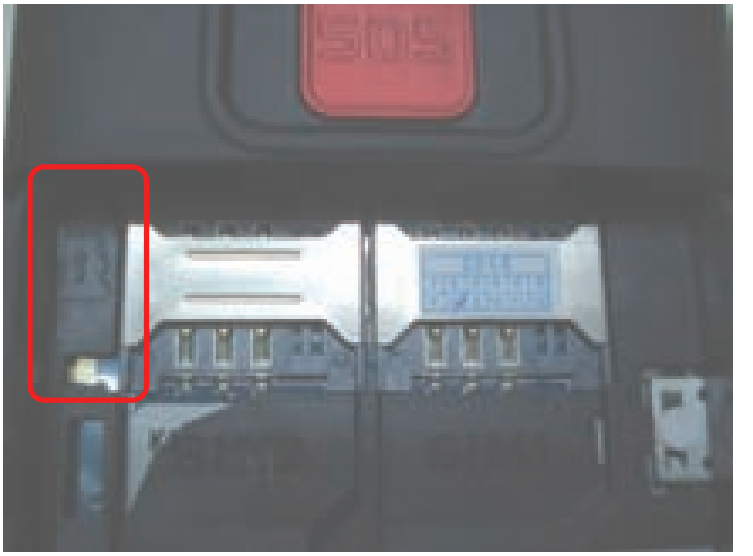

Como inserir o cartão MicroSD

2.- Localizar a ranhura MicroSD:

3.- Inserir o cartão MicroSD na ranhura com o desenho para cima e os contactos para baixo, tal como indica o sinal:

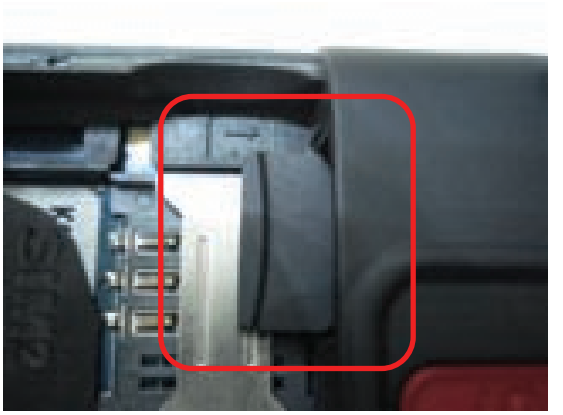

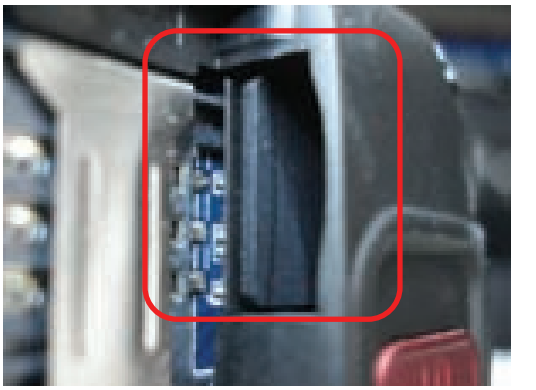

4.- Para retirar o cartão MicroSD repetir o processo inverso.

No caso de dúvida pode contactar o nosso Departamento de Atendimento ao Cliente e assessoraremos em qualquer consulta que deseje realizar:
sat@sunstech.es

Fabricado em China

AFEX SUNS, S.A. – c/Metall, 6 – 8, P.I. La Ferreria, Montcada i Reixac, 08110, Spain

CARTÃO DE GARANTIA

GARANTIA EUROPEIA

1. Geral

A presente garantia outorga-se sem prejuízo e além dos direitos reconhecidos ao consumidor face ao vendedor pelo Decreto-lei espanhol 1/2007 de 16 de novembro pelo qual se aprova o texto atualizado da Lei Geral para a Defesa de Consumidores e Utilizadores (a "LCU") e demais legislação complementar. Portanto, não se excluem, nem limitam os direitos legais reconhecidos ao consumidor em virtude da legislação autónoma, nacional ou europeia aplicável.

A presente garantia será válida em todos os Estados-membros da União Europeia com as limitações que correspondam legalmente no país em que se pretendam exercer em conformidade com a sua normativa de aplicação.

Sem prejuízo do anterior, a SUNSTECH respeitará os direitos e limitações em matéria de garantia de produto que correspondam legalmente em cada um dos estados enumerados no Anexo em conformidade com a sua normativa de aplicação para qualquer produto desde que o mesmo seja destinado ao mercado da UE e fora adquirido e usado por um consumidor ou utilizador dentro do EEE.

2. Garantia Legal

Este produto SUNSTECH tem garantia por um prazo de dois (2) anos a partir da data de entrega e/ou compra. Durante este prazo, a SUNSTECH responderá pelas faltas de conformidade do produto com o contrato de acordo com o disposto na LCU, o que dará direito ao consumidor a solicitar a reparação ou substituição do produto, salvo que uma destas duas opções seja objetivamente impossível ou desproporcionada.

Neste sentido, considerar-se-á desproporcionada a forma de saneamento, ou seja, a reparação ou substituição, quando esta imponha ao vendedor custos que não sejam razoáveis. Para determinar isto, ter-se-á em conta o seguinte: (i) o valor do produto se não houver falta de conformidade; (ii) a relevância da falta de conformidade; e (iii) se a forma de saneamento alternativa se pudesse realizar sem inconvenientes maiores para o

consumidor e utilizador.

Para determinar se os custos não forem razoáveis, os gastos correspondentes a uma forma de saneamento devem ser, também, consideravelmente mais elevados que os gastos correspondentes à outra forma de saneamento.

Adicionalmente, o consumidor poderá optar entre solicitar a descida do preço ou a resolução do contrato, quando não puder exigir a reparação ou a substituição e nos casos em que estas não se tivessem levado a cabo em prazo razoável ou se maiores inconvenientes para o consumidor e utilizador. Não obstante, a resolução não procederá quando a falta de conformidade for de escassa importância.

Tanto a reparação como a substituição do produto como consequência da falta de conformidade do produto serão gratuitas para o consumidor e utilizador, incluindo mão-de-obra e materiais.

Em todo o caso, as reparações em garantia devem ser efetuadas pelo Serviço de Assistência Técnica Oficial da SUNSTECH ou distribuidores autorizados.

3. Condições para o exercício da Garantia

Para exercer tanto a garantia legal como a garantia comercial, é indispensável apresentar justificação documental que comprove a data de entrega e/ou compra do produto, seja a fatura, talão de compra, guia de entrega ou cartão de garantia selada e fechada. Não serão aceites os documentos que tiverem sido manipulados ou falsificados.

O consumidor deverá entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente da SUNSTECH acedendo à página web na secção suporte, onde será informado do processo a seguir. Nesse momento, o consumidor deverá proporcionar uma descrição clara da avaria ou da falta de conformidade do produto com o contrato.

Em todo o caso, as reparações em garantia deverão ser efetuadas por Serviços de Assistência Técnica Oficial da SUNSTECH ou distribuidores autorizados para que a SUNSTECH responda pela garantia legal e/ou a

garantia comercial.

4. Exclusões

A garantia não prevê, nem inclui as revisões periódicas, de manutenção ou a instalação do produto.

Além disso, não poderá entender-se que existe falta de conformidade do produto com o contrato e, portanto, este não estará coberto nem pela garantia legal, nem pela comercial quando:

- a falta de conformidade corresponda a uma discrepância com as normas de segurança ou técnicas locais ou nacionais de um país diferente do qual originalmente foi desenhado e produzido;
- esse produto ou qualquer um dos seus identificativos (número de série, etc.) tiverem sido, total ou parcialmente, abertos, montados, desmontados, manipulados e/ou reparados por pessoa alheia aos Serviços de Assistência Técnica Oficial ou distribuidores autorizados da SUNSTECH
- a falta de conformidade seja consequência de uma instalação incorreta (salvo que a instalação tenha sido realizada pelo vendedor autorizado da SUNSTECH ou sob a sua responsabilidade, ou pelo consumidor seguindo as instruções de instalação da SUNSTECH) ou de um uso abusivo ou indevido do produto, incluindo-se, a título enunciativo e não limitativo, um uso que não se ajuste às finalidades normais do produto ou que não esteja de acordo com as instruções de uso e manutenção definidas pela SUNSTECH;
- a falta de conformidade tenha sido causada por um vírus informático, uma ação ou uma manipulação de palavras-passe, uma instalação, manipulação ou reinstalação de software, etc.;
- a falta de conformidade se deva ao uso de acessórios, carregadores ou consumíveis que não sejam originais da SUNSTECH e desenhados para o produto;
- a falta de conformidade se deva ao uso de qualquer software ou aplicação de terceiros que modifique, altere ou adapte o software aprovado e/ou incluído no produto pela SUNSTECH;
- a falta de conformidade seja consequência da descarga ou do uso de serviços multimédia de terceiros e/ou conteúdos de terceiros disponíveis ou acessíveis através do produto;

- se produzam danos em ou pela bateria cuja causa seja uma sobrecarga da mesma;
- haja rutura de qualquer dos selos da caixa ou células da bateria, ou, indícios evidentes de manipulação nos mesmos; e/ou
- os danos que se produzissem no produto fossem causados por qualquer causa de força maior ou caso fortuito, em especial, por raios, água, fogo, aplicação da voltagem incorreto, ventilação incorreta ou qualquer outra causa não atribuível ao fabrico e desenho do mesmo.

A SUNSTECH não será responsável, sob nenhum conceito, pela perda de quaisquer dados armazenados no produto. O consumidor será responsável pelas cópias de segurança e a proteção dos seus dados face a perdas, danos e destruição dos mesmos.

Nenhuma das garantias aqui reunidas cobre a substituição de peças, devido ao desgaste ou rutura de mecanismos, borrachas, caixas e/ou plásticos, assim como os danos estéticos, devidos ao uso normal do produto, para efeitos esclarecedores, o ecrã perde o brilho com o uso do próprio produto. Do mesmo modo, as garantias não cobrem qualquer tipo de dano produzido durante o transporte do produto (incluindo, a título enunciativo e não limitativo, danos estéticos, golpes, riscos, arranhões, manchas, amolgadelas, etc.), em cujo caso serão aplicáveis as disposições reunidas nas condições gerais de contratação da SUNSTECH que sejam aplicáveis.

Para mais informação visite www.sunstech.es

Também pode entrar em contacto com:
AFEX SUNS, S.A.
Metall, 6-8
08110 Montcada I Reixac

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Directiva (1999/5/EC) - R&TTE
Directiva (2004/108/EC) - EMC
Directiva (2006/95/EC) - LVD
Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 62209-1:2006 **EN 62209-2:2010**
EN 50360:2001+A1:2012 **EN 62479:2010**
EN 301 489-1 V1.9.2 **EN 301 489-7 V1.3.1**
EN 301 489-17 V2.2.1 **EN 301 511 V9.0.2**
EN 300 328 V1.8.1 **IEC 62321:2013**

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Endereço do fabricante: **c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**

Tipo de equipamento: **Telefone móvel**

Comércio: **SUNSTECH**

Modelo n.º: **CELT21**

Faixa de número serial:
Red version: 170300001 - 170302020
Black version:170300001 - 170303030

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona

_____
(Assinatura)

Víctor Planas Bas
(Nome completo)

Data: 11 - Janeiro - 2017

Diretor-Geral
(Cargo)

RoHS
CE0700